
Montāžas instrukcija
Assembly Instructions
Инструкция по сборке
Montageanleitung
Surinkimo instrukcija
Paigaldusjuhend
Monteringsanvisning

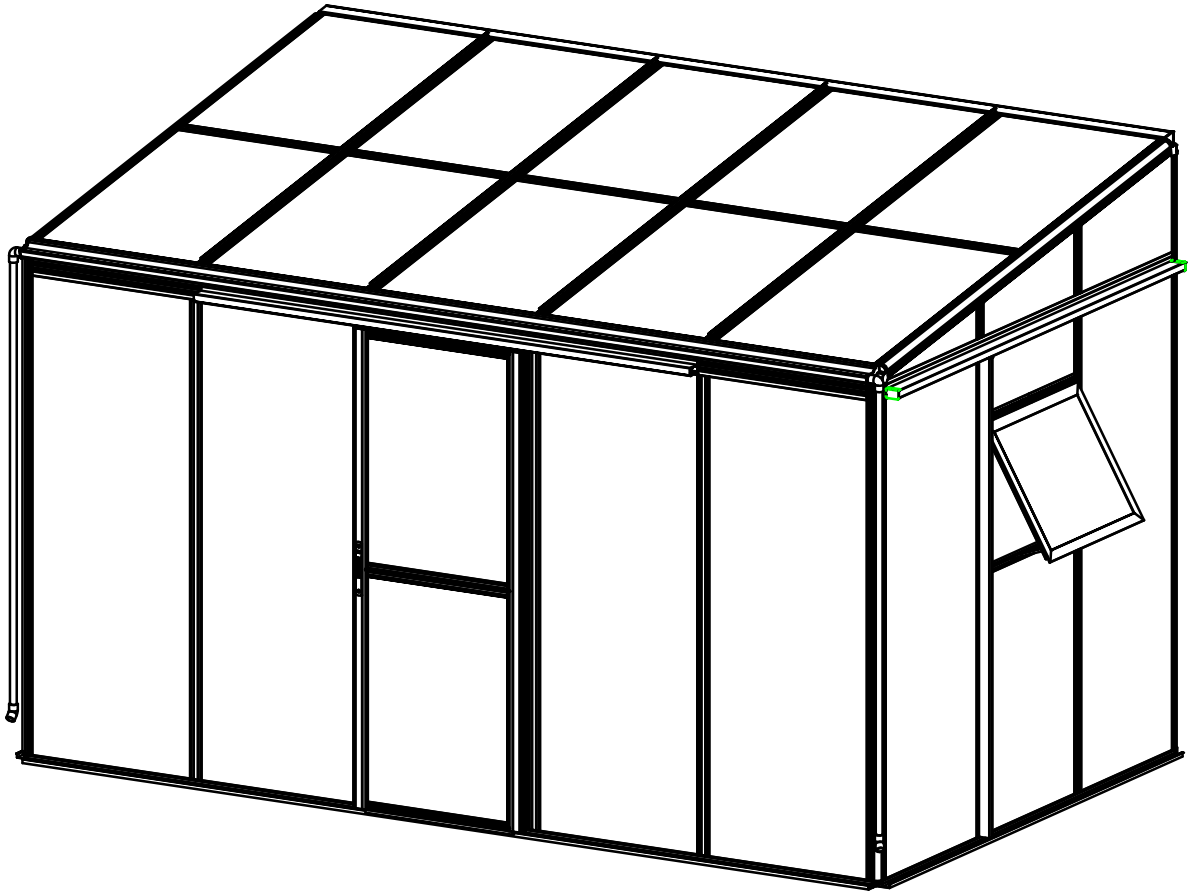

220x364x232 cm

LV: LŪDZU, PIRMS MONTĀŽAS RŪPĪGI IZLASIET
EN: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY
RU: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ
DE: BITTE VOR DER MONTAGE SORGFÄLTIG LESEN
LT: PRIEŠ MONTUODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
EE: PALUN LUGEGE ENNE PAIGALDAMIST HOOLIKALT
SE: LÄS NOGA FÖRE MONTERING

LV

Montāžas un apkopes norādījumi
Drošības apsvērumu dēļ iesakām šo produktu montēt vismaz diviem cilvēkiem.
Dažām detaļām ir asas metāla malas. Rīkojoties ar metāla detaļām, ievērojiet piesardzību.
Montāžas laikā lietojiet cimdus, aizsargapavus un aizsargbrilles.
Izklājiet visas detaļas uz mīksta paklāja vai segas, lai izvairītos no skrāpējumiem vai bojājumiem.
NEDRĪKST kāpt vai stāvēt uz jumta. Smagus priekšmetus nedrīkst atbalstīt pret siltumnīcu.
Uzturiet jumtu un notekas brīvas no sniega, netīrumiem un lapām. Sniega uzkrāšanās uz jumta var sabojāt konstrukciju.
Ja krāsotā virsma tiek saskrāpēta, tas nekaitēs zem tās esošajam alumīnijam.
Tīrīšanai izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar tīru aukstu ūdeni.
Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spēcīgus mazgāšanas līdzekļus.

EN

Assembly and Maintenance Advice
For safety purposes, we strongly recommend that this product is assembled by at least two people.
Some components have sharp metal edges. Please be careful when handling metal components. Please wear gloves, shoes and safety goggles during assembly.
Lay all of the components on a soft carpet or blanket to avoid any scratches or damage.
DO NOT climb or stand on the roof. Heavy articles should not be leaned against the greenhouse.
Keep the roof and gutter clear of snow, dirt & leaves. Allowing snow to build up on the roof may damage the product.
Unlike steel, if the paint finish is scratched this will not harm the aluminium underneath.
When your product needs cleaning, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water. Do not use acetone, abrasive cleaners or strong detergents to clean the panels.

RU

Инструкция по сборке и обслуживанию
В целях безопасности настоятельно рекомендуем выполнять сборку изделия как минимум вдвоём.
Некоторые детали имеют острые металлические кромки. Будьте осторожны при обращении с металлическими элементами. Во время сборки используйте перчатки, защитную обувь и защитные очки.
Разложите все детали на мягком ковре или покрывале, чтобы избежать царапин и повреждений.
НЕ вставайте и не залезайте на крышу. Не прислоняйте тяжёлые предметы к теплице.
Следите за тем, чтобы на крыше и в водостоках не скапливались снег, грязь и листья. Накопление снега на крыше может повредить изделие.
В отличие от стали, царапины на окрашенной поверхности не повреждают алюминий под покрытием.
Для очистки используйте мягкий раствор моющего средства и промывайте чистой холодной водой. Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или сильные моющие средства для очистки панелей.

DE

Montage- und Wartungshinweise
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt von mindestens zwei Personen montieren zu lassen.
Einige Bauteile haben scharfe Metallkanten. Gehen Sie beim Umgang mit Metallteilen vorsichtig vor. Tragen Sie während der Montage Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Schutzbrille.
Legen Sie alle Bauteile auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
NICHT auf das Dach steigen oder darauf stehen. Schwere Gegenstände dürfen nicht gegen das Gewächshaus gelehnt werden.
Halten Sie Dach und Dachrinnen frei von Schnee, Schmutz und Laub. Angesammelter Schnee auf dem Dach kann das Produkt beschädigen.
Im Gegensatz zu Stahl wird das darunterliegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackoberfläche zerkratzt wird.
Verwenden Sie zur Reinigung eine milde Reinigungslösung und spülen Sie mit sauberem kaltem Wasser nach. Verwenden Sie kein Aceton, keine Scheuermittel oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung der Paneele.

LT

Surinkimo ir priežiūros instrukcijos
Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojame šį gaminį surinkti bent dviem žmonėms.
Kai kurios detalės turi aštrius metalinius kraštus. Būkite atsargūs dirbdami su metalinėmis detalėmis. Surinkimo metu mūvėkite pirštines, avėkite apsauginę avalynę ir dėvėkite apsauginius akinius.
Visas detales išdėliokite ant minkšto kilimo arba antklodės, kad išvengtumėte įbrėžimų ar pažeidimų.
NELIPKITE ir nestovėkite ant stogo. Prie šiltnamio negalima remti sunkių daiktų.
Laikykite stogą ir lietvamzdžius švarius nuo sniego, purvo ir lapų. Ant stogo susikaupęs sniegas gali pažeisti gaminį.
Skirtingai nei plienas, subraižytas dažų sluoksnis nepažeidžia po juo esančio aliuminio.
Valymui naudokite švelnų ploviklio tirpalą ir nuplaukite švariu šaltu vandeniu. Nenaudokite acetono, abrazyvinių valiklių ar stiprių ploviklių plokštėms valyti.


EE

Paigaldus- ja hooldusjuhised
Ohutuse tagamiseks soovitame tungivalt, et toodet paigaldaks vähemalt kaks inimest.
Mõnel detailil on teravad metallservad. Olge metallosade käsitsemisel ettevaatlik. Kandke paigaldamise ajal kindaid, turvajalatseid ja kaitseprille.
Asetage kõik detailid pehmele vaibale või tekile, et vältida kriimustusi ja kahjustusi.
ÄRGE ronige ega seiske katusel. Raskeid esemeid ei tohi toetada vastu kasvuhoonet.
Hoidke katus ja vihmaveerennid puhtad lumest, mustusest ja lehtedest. Katusele kogunev lumi võib toodet kahjustada.
Erinevalt terasest ei kahjusta värvipinna kriimustused selle all olevat alumiiniumi.
Puhastamiseks kasutage õrna pesuvahendi lahust ja loputage puhta külma veega. Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusvahendeid ega tugevaid pesuaineid.


SE

Monterings- och underhållsanvisningar
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst två personer.
Vissa delar har vassa metallkanter. Var försiktig vid hantering av metalldelar. Använd handskar, skyddsskor och skyddsglasögon under monteringen.
Lägg ut alla delar på en mjuk matta eller filt för att undvika repor eller skador.
KLÄTTRA INTE upp på eller stå inte på taket. Tunga föremål får inte lutas mot växthuset.
Håll tak och hängrännor fria från snö, smuts och löv. Om snö får samlas på taket kan produkten skadas.
Till skillnad från stål skadar repor i lackytan inte aluminiumet under ytan.
När produkten behöver rengöras, använd en mild rengöringslösning och skölj med rent kallt vatten. Använd inte aceton, slipande rengöringsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra panelerna.

Montāžai komplektā iekļautie instrumenti
Assembly Tools Included
Инструменты, входящие в комплект
Im Lieferumfang enthaltene Werkzeuge
Komplekte esantys surinkimo įrankiai
Komplekti kuuluvad paigaldustööriistad
Verktyg som ingår i leveransen

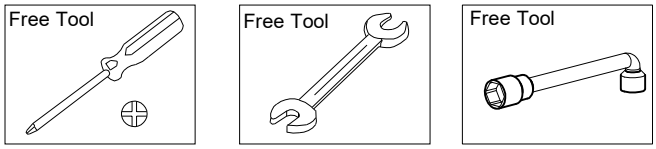


Montāžai nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektā)
Tools Required for Assembly (Not Included)
Инструменты, необходимые для сборки (не входят в комплект)
Für die Montage erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)
Surinkimui reikalingi įrankiai (nepridedami)
Paigaldamiseks vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)
Verktyg som krävs för montering (ingår ej)

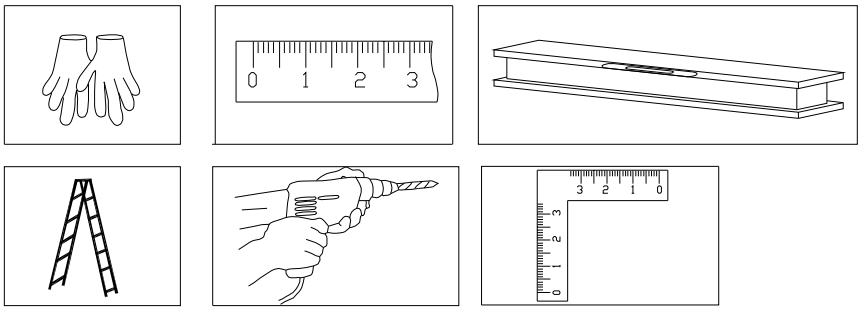


Montāžu jāveic vismaz divām personām.
Assembly must be carried out by at least two persons.
Сборку должны выполнять как минимум два человека.
Die Montage muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Surinkimą turi atlikti mažiausiai du žmonės.
Paigaldust peavad tegema vähemalt kaks inimest.
Monteringen ska utföras av minst två personer.




LV: Funkcijas un īpašības:
Izturīgā divdaļīgā jumta malas sija ir aprīkota ar integrētu lietus noteku. Standarta komplektācijā ietilpst arī notekcaurules lietus ūdens savākšanai.
EN: Functions and features:
The robust two-part eaves beam features an integrated gutter. Downpipes are also included as standard, allowing you to collect rainwater.
RU: Функции и особенности:
Прочная двухсекционная карнизная балка оснащена встроенным водосточным желобом. В стандартную комплектацию также входят водосточные трубы для сбора дождевой воды.
DE: Funktionen und Merkmale:
Der robuste zweiteilige Traufträger verfügt über eine integrierte Dachrinne. Fallrohre sind ebenfalls serienmäßig enthalten, sodass Regenwasser gesammelt werden kann.
LT: Funkcijos ir savybės:
Tvirta dviejų dalių stogo karnizo sija turi integruotą lietaus lataką. Standartiniame komplekte taip pat yra lietvamzdžiai lietaus vandeniui surinkti.
EE: Funktsioonid ja omadused:
Tugeval kaheosalisel räästatalal on integreeritud vihmaveerenn. Standardvarustusse kuuluvad ka vihmaveetorud vihmavee kogumiseks.
SE: Funktioner och egenskaper:
Den robusta tvådelade takfotsbalken har en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard för uppsamling av regnvatten.

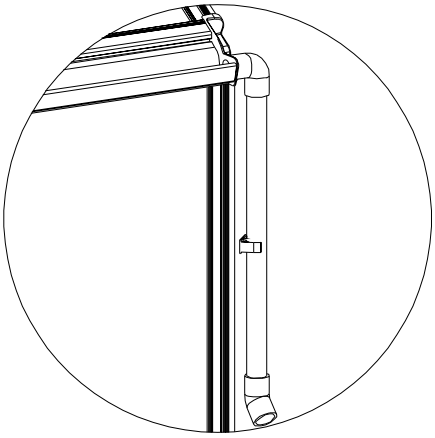

LV: Manuālie jumta lūku rokturi ir iekļauti standarta komplektācijā. Ja nepieciešams, par pieejamu cenu papildus var iegādāties automātiskos jumta lūku atvērējus.
EN: Manual handles for the roof vents are included as standard. If required, automatic roof vent openers are available as an affordable optional extra.
RU: Ручки для ручного открывания вентиляционных люков входят в стандартную комплектацию. При необходимости автоматические открыватели люков можно приобрести отдельно по доступной цене.
DE: Manuelle Griffe für die Dachfenster sind serienmäßig enthalten. Bei Bedarf sind automatische Dachfensteröffner als preisgünstiges Zubehör erhältlich.
LT: Rankinio stogo ventiliacijos langelių atidarymo rankenos įtrauktos į standartinę komplektaciją. Jei reikia, už prieinamą kainą papildomai galima įsigyti automatinius atidarytuvus.
EE: Katuse tuulutusakende käsitsi avamise käepidemed kuuluvad standardkomplekti. Vajadusel saab lisavarustusena soodsa hinnaga osta automaatsed katuseakende avajad.
SE: Manuella handtag för takventilerna ingår som standard. Vid behov finns automatiska öppnare för takventilerna som ett prisvärt tillval.

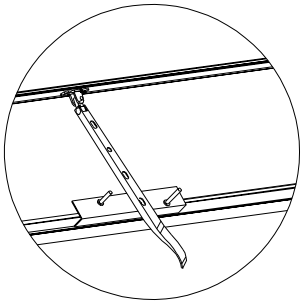


Manuālais atvērējs
Manual Opener
Ручной открыватель
Manueller Öffner
Rankinis atidarytuvas
Käsitsi avatav mehhanism
Manuell öppnare

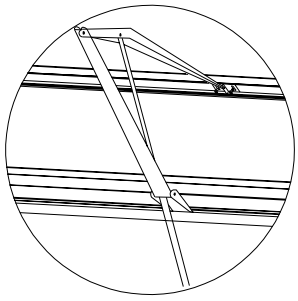

Automātiskais atvērējs
Automatic Opener
Автоматический открыватель
Automatischer Öffner
Automatinis atidarytuvas
Automaatne avaja
Automatisk öppnare

5

LV: Pirms uzstādīšanas noņemiet aizsargplēvi no visām paneļu malām. Pēc konstrukcijas montāžas nekavējoties noņemiet visu atlikušo plēvi. Pārliecinieties, ka puse ar balto aizsargplēvi ir vērsta uz āru.
EN: Remove the protective film from all panel edges before installation. Remove all remaining film immediately after assembly is complete. Make sure the side with the white protective film faces outwards.
RU: Перед установкой снимите защитную плёнку со всех краёв панелей. Сразу после завершения сборки полностью удалите оставшуюся плёнку. Убедитесь, что сторона с белой защитной плёнкой обращена наружу.
DE: Entfernen Sie vor der Montage die Schutzfolie von allen Plattenkanten. Entfernen Sie die restliche Folie unmittelbar nach Abschluss der Montage vollständig. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Schutzfolie nach außen zeigt.
LT: Prieš montuodami nuimkite apsauginę plėvelę nuo visų plokščių kraštų. Baigę montuoti konstrukciją, nedelsdami pašalinkite visą likusią plėvelę. Įsitikinkite, kad pusė su balta apsaugine plėvele yra nukreipta į išorę.
EE: Enne paigaldamist eemaldage kaitsekile kõigi paneelide servadelt. Pärast konstruktsiooni kokkupanekut eemaldage kohe kogu ülejäänud kile. Veenduge, et valge kaitsekilega pool jääks väljapoole.
SE: Ta bort skyddsfilmen från alla skivkanter före montering. Ta bort all kvarvarande film omedelbart efter avslutad montering. Kontrollera att sidan med den vita skyddsfilmen är vänd utåt.

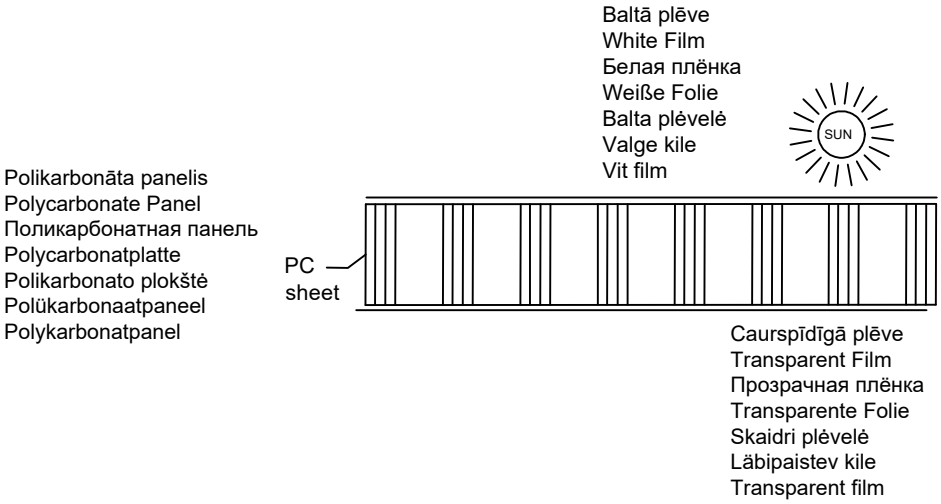


LV: Abas polikarbonāta loksnes puses ir pārklātas ar plānu aizsargplēvi – vienā pusē tā ir balta, otrā – caurspīdīga. UV aizsargātā puse ir pārklāta ar balto plēvi, un tā jāuzstāda vērsta pret sauli.
EN: Both sides of the polycarbonate sheet are covered with a thin protective film – white on one side and transparent on the other. The UV-protected side is covered with the white film and must face the sun.
RU: Обе стороны поликарбонатного листа покрыты тонкой защитной плёнкой – с одной стороны белой, с другой прозрачной. Сторона с УФ-защитой покрыта белой плёнкой и при установке должна быть обращена к солнцу.
DE: Beide Seiten der Polycarbonatplatte sind mit einer dünnen Schutzfolie versehen – auf einer Seite weiß, auf der anderen transparent. Die UV-geschützte Seite ist mit der weißen Folie versehen und muss zur Sonne ausgerichtet werden.
LT: Abi polikarbonato lakšto paviršiai padengti plona apsaugine plėvele – viena pusė balta, kita skaidri. UV spinduliams atspari pusė padengta balta plėvele ir montuojant turi būti nukreipta į saulę.
EE: Polükarbonaatplaadi mõlemad küljed on kaetud õhukese kaitsekilega – üks pool valge, teine läbipaistev. UV-kaitsega pool on kaetud valge kilega ja peab paigaldamisel jääma päikese poole.
SE: Båda sidorna av polykarbonatskivan är täckta med en tunn skyddsfilm – vit på ena sidan och transparent på den andra. Den UV-skyddade sidan är täckt med vit film och ska monteras vänd mot solen.



IETEICAMS IZMANTOT AKUMULATORA SKRŪVGRIEZI
Šai kvalitatīvajai siltumnīcai tiek izmantotas pašvītņojošās skrūves, kas nodrošina izturīgus savienojumus. Kā jau nosaukums liecina, šīs skrūves pašas izveido vītni. Pašvītņojošo skrūvju ieskrūvēšanai nepieciešams lielāks spēks nekā parastajām skrūvēm, tāpēc ieteicams izmantot akumulatora skrūvgriezi.
POWERED SCREWDRIVER RECOMMENDED
This quality greenhouse features self-tapping screws to provide strong joints. As the name suggests, the screws tap their own thread. Driving in self-tapping screws requires more force than conventional screws. A powered screwdriver is therefore recommended.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШУРУПОВЁРТ
В этой качественной теплице используются самонарезающие винты, обеспечивающие прочные соединения. Как следует из названия, такие винты самостоятельно нарезают резьбу. Для их закручивания требуется больше усилий, чем для обычных винтов, поэтому рекомендуется использовать шуруповёрт.
AKKU-SCHRAUBER EMPFOHLEN
Dieses hochwertige Gewächshaus verwendet selbstschneidende Schrauben für besonders stabile Verbindungen. Wie der Name schon sagt, schneiden diese Schrauben ihr Gewinde selbst. Das Eindrehen selbstschneidender Schrauben erfordert mehr Kraft als bei herkömmlichen Schrauben. Daher wird die Verwendung eines Akku-Schraubers empfohlen.
REKOMENDUOJAMA NAUDOTI AKUMULIATORINĮ SUKTUVĄ
Šiame kokybiškame šiltnamyje naudojami savisriegiai varžtai, užtikrinantys tvirtas jungtis. Kaip rodo pavadinimas, šie varžtai patys suformuoja sriegį. Savisriegių varžtų įsukimui reikia daugiau jėgos nei įprastų varžtų, todėl rekomenduojama naudoti akumuliatorinį suktuvą.
SOOVITATAV ON AKUTRELL-KRUVIKEERAJA
See kvaliteetne kasvuhoone kasutab isekeermestavaid kruvisid, mis tagavad tugevad ühendused. Nagu nimigi ütleb, lõikavad need kruvid ise keerme. Isekeermestavate kruvide paigaldamine nõuab rohkem jõudu kui tavaliste kruvide kasutamine. Seetõttu on soovitatav kasutada akutrell-kruvikeerajat.
BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE REKOMMENDERAS
Detta kvalitetsväxthus använder självgängande skruvar för att skapa starka förband. Som namnet antyder skapar skruvarna sin egen gänga. Montering av självgängande skruvar kräver mer kraft än vanliga skruvar. Därför rekommenderas en batteridriven skruvdragare.

GE7305 (ALU Box No. 1)

	PART	NO	QTY
1		L03B	4
2		L04C	2
3		L05C	2
		L05E	1
4		L06E	1
5		L07E	1
		L09E	1
6		L10C	2
7		L10E	1
8		L14C	1
9		L40E	1
10		L31A	1
		L31B	1
11		L37E	1

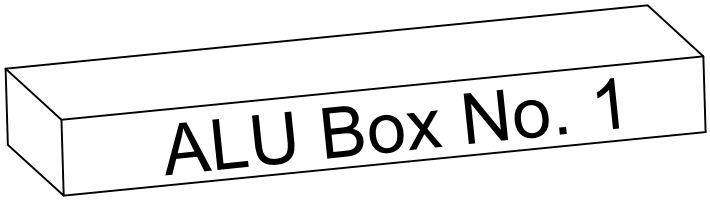

GE7305(ALU Box No. 2)

	PART	NO	QTY
1		L01A	2
		L01B	2
2		L02F	2
		L03K	5
3		L03A	6
4		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
5		L03I	1
		L03J	1
6		L05A	2
		L05B	2
7		L05M	4
8		L11	2
9		L19A	4
10		L19B	2
		L20	2
11		L25	2
12		L32	1
		L33	1
		L34	1
13		L35A	1
		L35B	1
		L38	1

PART	NO	QTY
	A01	2
	A03	2
	D22	10
	D46	8
	D49	8
	D115	2
	D150	2
	D151	2
	D152	6
	D153	4
	D154	2
	D155	2
	D158	13
	H21	1
	H22	2
	H43	8

PART	NO	QTY
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2
	S08 M8X60	10
	S15 M4X10	2
	S20 M5X10	3
	S26 M5X12	257
	S29 M6X80	26
	Z02 Ø4X16D	8
	Z08 M4.2X16	123

PART	NO	QTY
	J38	2
	J166	2
	J93	2
	J94	2
	J134R	1
	J134L	1
	J135R	1
	J135L	1
	J136R	1
	J136L	1


Tools Provided:

GE7305 (PC/Glass Box No. 1)

PART	NO	QTY
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y5	2
	Y6	8
	Y7	10
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1

PART	NO	QTY
	J107	71.6M
	J190	3.6M


Glass Box No. 1

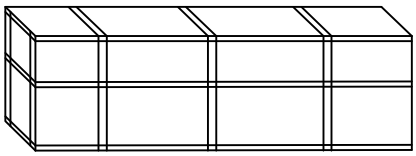


LV: SVARĪGI: Gumijas blīvējumi paredzēti tikai stikla paneļiem.
EN: IMPORTANT: Rubber seals are for glass panels only.
RU: ВАЖНО: Резиновые уплотнители только для стеклянных панелей.
DE: WICHTIG: Gummidichtungen nur für Glasscheiben.
LT: SVARBU: Guminiai sandarikliai tik stiklo plokštėms.
EE: TÄHTIS: Kummitihendid ainult klaaspaneelidele.
SE: VIKTIGT: Gummitätningar endast för glaspaneler.


PART	NO	QTY
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1


LV: Loga montāža
EN: Window Assembly
RU: Сборка окна
DE: Fenstermontage
LT: Lango montavimas
EE: Akna paigaldus
SE: Montering av fönster

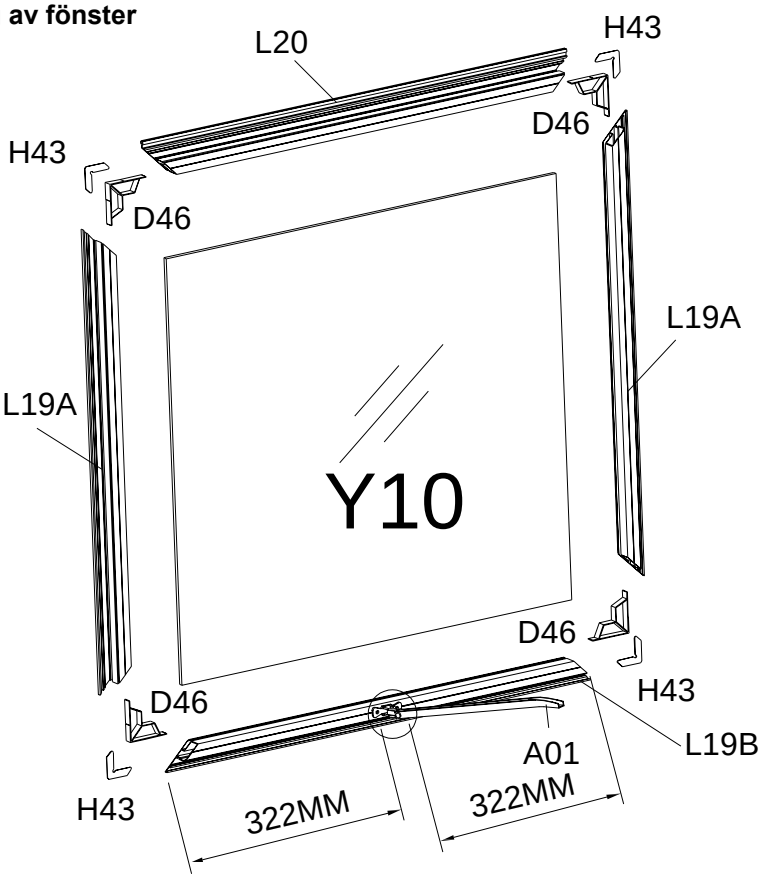

LV: Uzstādiet ventilācijas sviru A01 L19B vidū, 322 mm no katra gala.
EN: Install vent arm A01 in the middle of L19B, 322 mm from each end.
RU: Установите рычаг вентиляции A01 посередине L19B, в 322 мм от каждого края.
DE: Montieren Sie den Lüftungsarm A01 mittig an L19B, 322 mm von jedem Ende.
LT: Sumontuokite vėdinimo svirtį A01 L19B viduryje, 322 mm nuo kiekvieno galo.
EE: Paigaldage tuulutushoob A01 L19B keskele, 322 mm kaugusele mõlemast otsast.
SE: Montera ventilationsarmen A01 mitt på L19B, 322 mm från vardera änden.

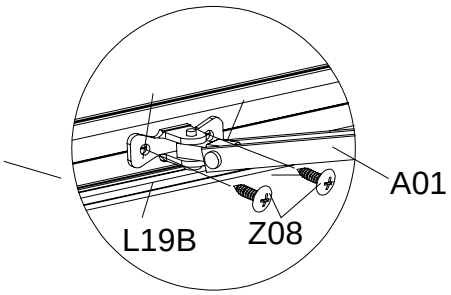

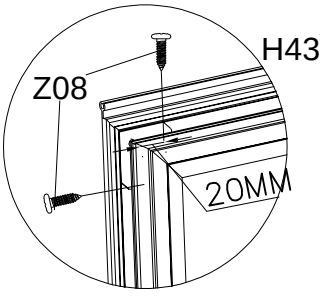


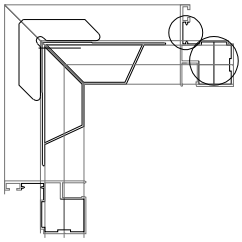

Grope
Slot
Паз
Nut
Griovelis
Soon
Spår

Caurule
Tube
Труба
Rohr
Vamzdis
Toru
Rör


LV: Ievietojiet H43 un D46 L19A, L19B un L20 profilu gropēs un caurulēs.
EN: Insert H43 and D46 into the slots and tubes of L19A, L19B and L20.
RU: Вставьте H43 и D46 в пазы и трубки профилей L19A, L19B и L20.
DE: Setzen Sie H43 und D46 in die Nuten und Rohre der Profile L19A, L19B und L20 ein.
LT: Įstatykite H43 ir D46 į L19A, L19B ir L20 profilių griovelius ir vamzdelius.
EE: Paigaldage H43 ja D46 L19A, L19B ja L20 profiilide soontesse ja torudesse.
SE: För in H43 och D46 i spåren och rören på profilerna L19A, L19B och L20.

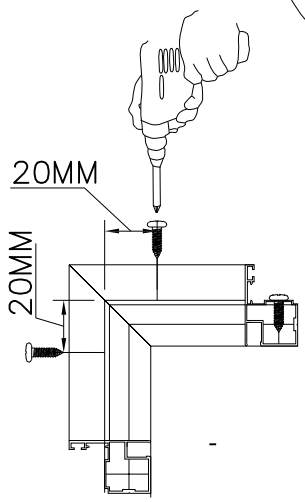


LV: Atzīmējiet ~20 mm no katra gala un nostipriniet ar Z08, izmantojot elektrisko skrūvgriezi. *Starp profiliem nedrīkst būt spraugu.
EN: Mark ~20 mm from each end and secure with Z08 using a powered screwdriver. *Ensure there are no gaps between profiles.
RU: Отметьте ~20 мм от каждого края и закрепите Z08 с помощью шуруповёрта. *Между профилями не должно быть зазоров.
DE: Markieren Sie ~20 mm von jedem Ende und befestigen Sie mit Z08 und einem Akkuschrauber. *Zwischen den Profilen dürfen keine Spalten bleiben.
LT: Pažymėkite ~20 mm nuo kiekvieno galo ir pritvirtinkite Z08 elektriniu suktuvu. *Tarp profilių neturi likti tarpų.
EE: Märkige ~20 mm mõlemast otsast ja kinnitage Z08 elektrilise kruvikeerajaga. *Profiilide vahele ei tohi jääda vahesid.
SE: Markera ~20 mm från vardera änden och fäst med Z08 med en elektrisk skruvdragare. *Inga mellanrum får finnas mellan profilerna.


PART	NO	QTY
	L11	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2


PART	NO	QTY
	J107	2.45M

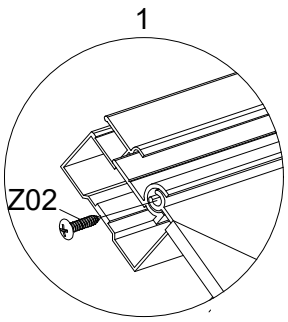

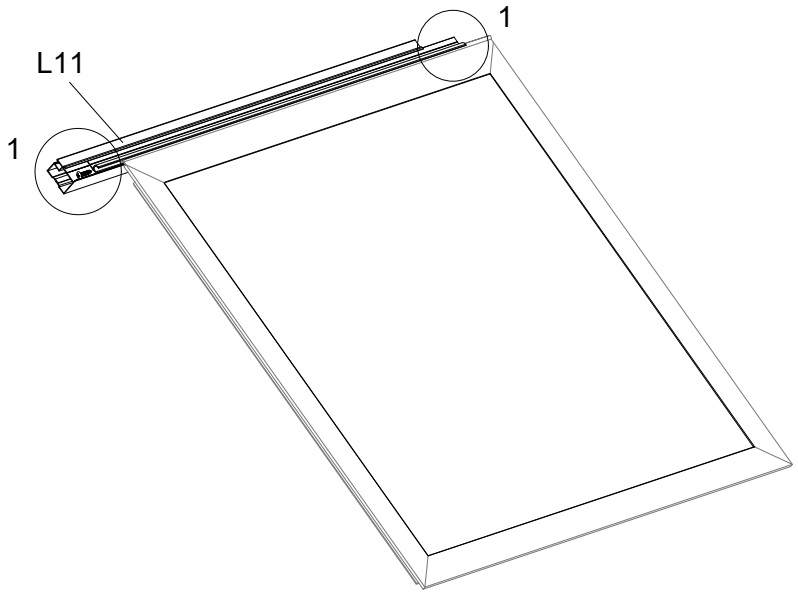


LV: Ievietojiet J107 starp stikla paneļiem un profiliem (tikai stiklam).
EN: Insert J107 between the glass panels and profiles (glass only).
RU: Установите J107 между стеклянными панелями и профилями (только для стекла).
DE: Setzen Sie J107 zwischen Glasscheiben und Profile ein (nur für Glas).
LT: Įstatykite J107 tarp stiklo plokščių ir profilių (tik stiklui).
EE: Paigaldage J107 klaaspaneelide ja profiilide vahele (ainult klaasile).
SE: Montera J107 mellan glaspanelerna och profilerna (endast för glas).

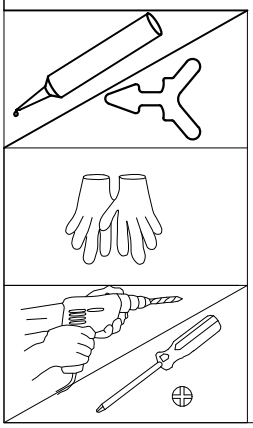

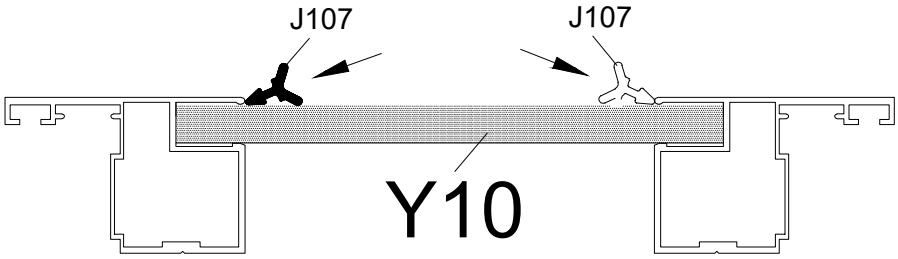


PART	NO	QTY
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L35B	1
	A103	2
	S26 M5X12	14
	S72A M4X12	4
	Y5	2


LV: Durvju montāža
EN: Door Assembly
RU: Сборка двери
DE: Türmontage
LT: Durų montavimas
EE: Ukse paigaldus
SE: Montering av dörr

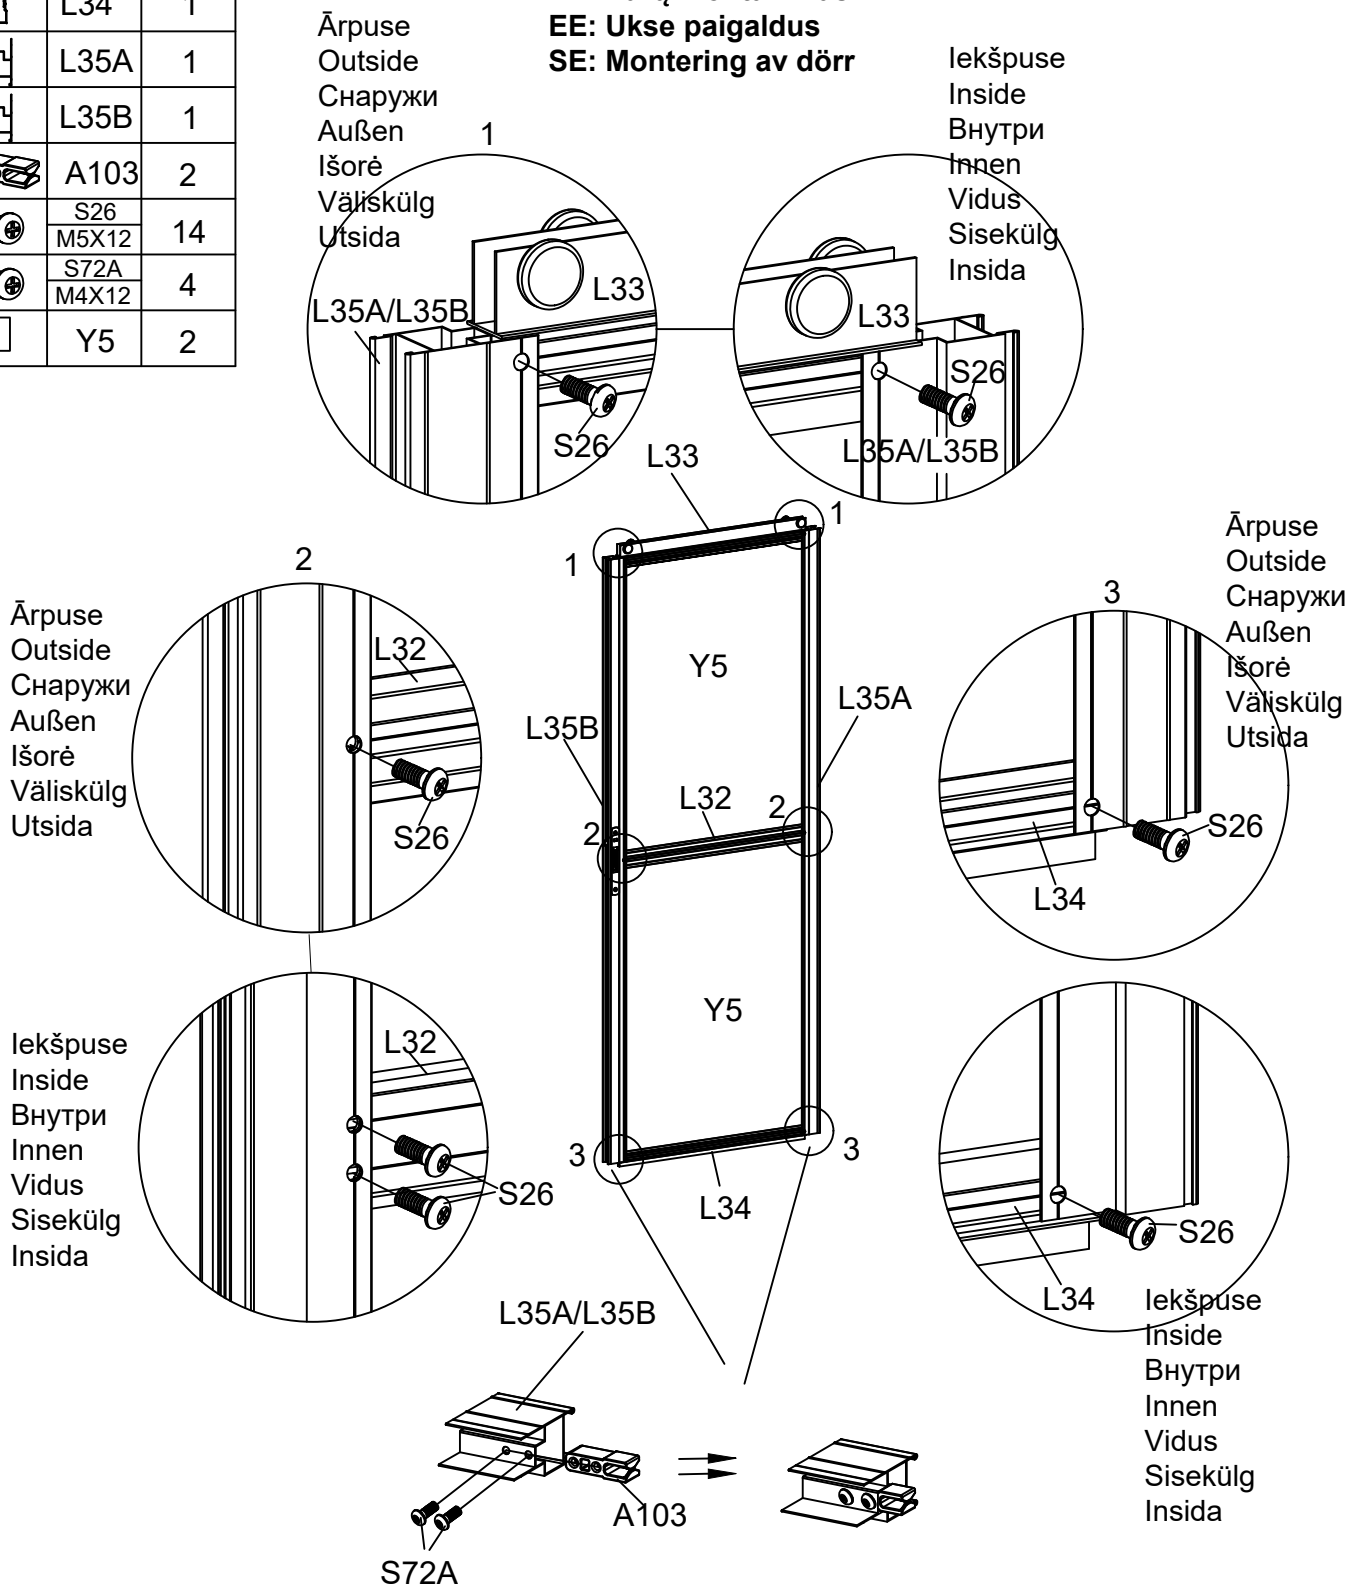


LV: Uzstādiet L34 uz L35A un L35B caur A103 ar S72A.
EN: Install L34 onto L35A and L35B through A103 with S72A.
RU: Установите L34 на L35A и L35B через A103 с помощью S72A.
DE: Montieren Sie L34 über A103 an L35A und L35B mit S72A.
LT: Sumontuokite L34 ant L35A ir L35B per A103 su S72A.
EE: Paigaldage L34 L35A ja L35B külge läbi A103 S72A abil.
SE: Montera L34 på L35A och L35B genom A103 med S72A.


PART	NO	QTY
	J107	2.5M
	J190	3.6M

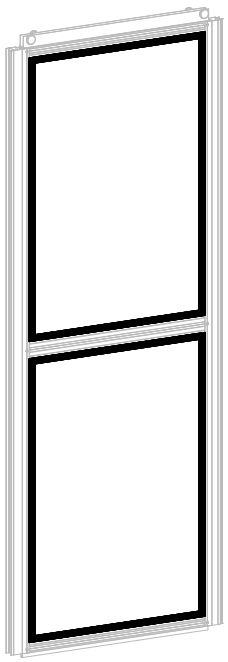


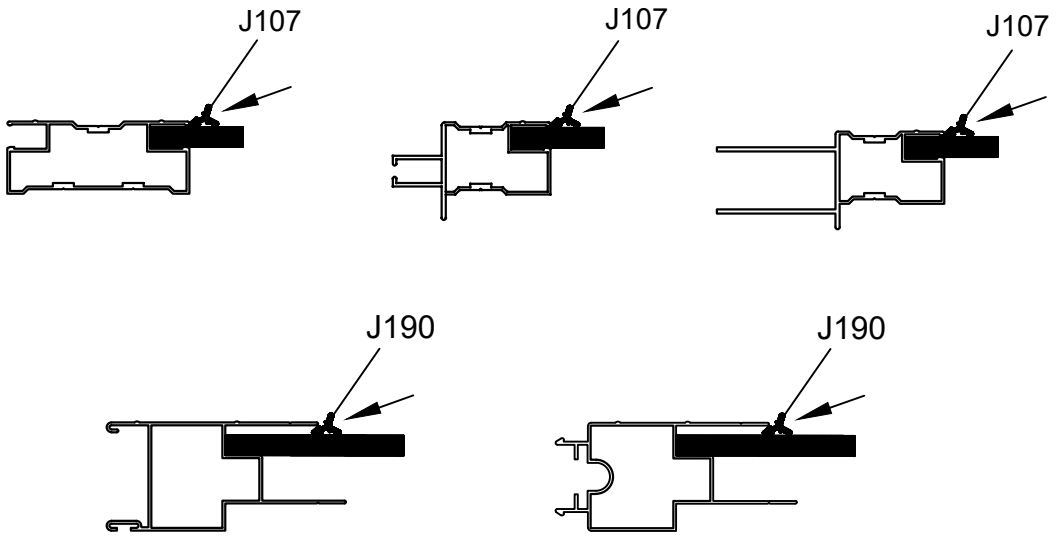


LV: Ievietojiet J107 un J190 starp stikla paneļiem un profiliem, kā parādīts augstāk (tikai stiklam).
EN: Insert J107 and J190 between the glass panels and profiles as shown above (glass only).
RU: Установите J107 и J190 между стеклянными панелями и профилями, как показано выше (только для стекла).
DE: Setzen Sie J107 und J190 wie oben gezeigt zwischen Glasscheiben und Profile ein (nur für Glas).
LT: Įstatykite J107 ir J190 tarp stiklo plokščių ir profilių, kaip parodyta aukščiau (tik stiklui).
EE: Paigaldage J107 ja J190 klaaspaneelide ja profiilide vahele, nagu ülal näidatud (ainult klaasile).
SE: Montera J107 och J190 mellan glaspanelerna och profilerna enligt bilden ovan (endast för glas).

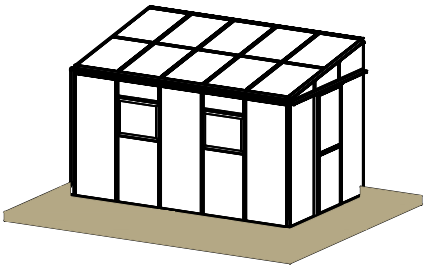

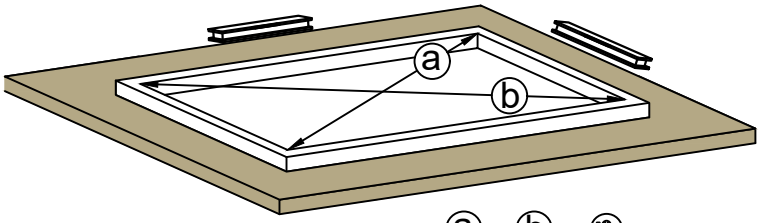


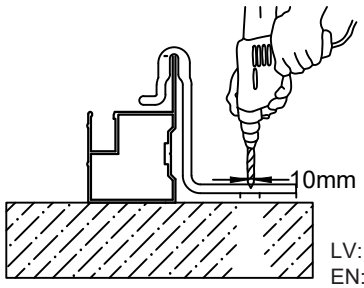


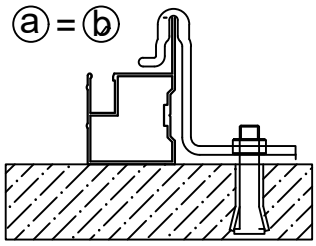


LV: Enkurskrūve / Betona pamatne
EN: Expansion bolt / Concrete base
RU: Анкерный болт / Бетонное основание
DE: Schwerlastanker / Betonuntergrund
LT: Inkarinis varžtas / Betoninis pagrindas
EE: Ankrupolt / Betoonalus
SE: Expansionsbult / Betongunderlag


LV: Ir būtiski, lai izmēri a + b būtu vienādi, tā nodrošinot, ka pamatne ir taisnstūrī.
EN: It is essential that dimensions a + b are equal to ensure the base is square.
RU: Важно, чтобы размеры a + b были одинаковыми — это обеспечит прямоугольность основания.
DE: Es ist wichtig, dass die Maße a + b gleich sind, damit der Grundrahmen rechtwinklig ausgerichtet ist.
LT: Svarbu, kad matmenys a + b būtų vienodi – taip užtikrinama, kad pagrindas būtų stačiakampis.
EE: On oluline, et mõõdud a + b oleksid võrdsed, et alusraam oleks täisnurkne.
SE: Det är viktigt att måtten a + b är lika för att säkerställa att basramen är rätvinklig.

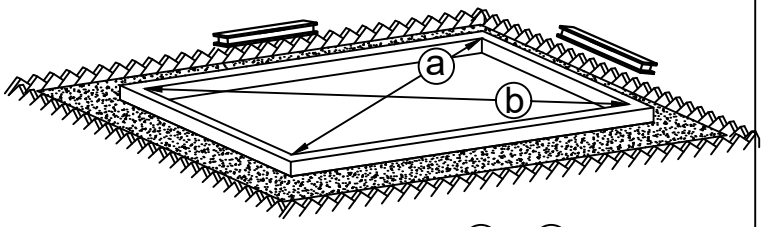

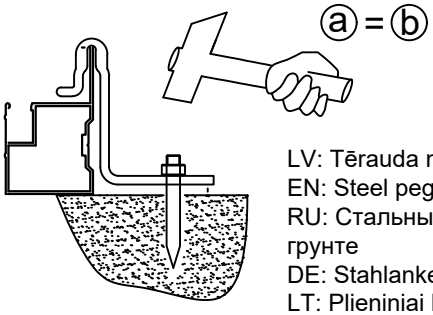


LV: Tērauda mieti zemē
EN: Steel pegs in soil
RU: Стальные колышки в грунте
DE: Stahlanker im Erdreich
LT: Plieniniai kuolai grunte
EE: Terasvaiad pinnases
SE: Stålpinnar i marken

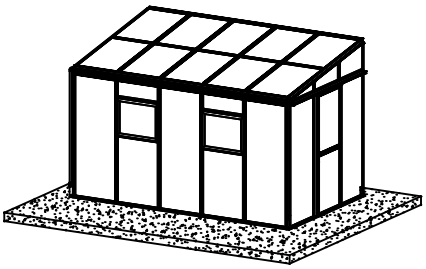

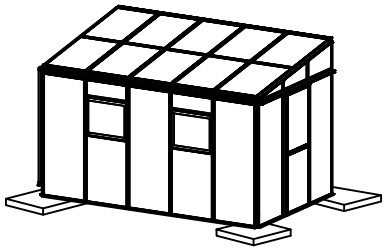


LV: Ar atbalstu tikai stūros nepietiek.
EN: Support at the corners only is insufficient.
RU: Опоры только по углам недостаточно.
DE: Eine Abstützung nur an den Ecken reicht nicht aus.
LT: Atramos tik kampuose nepakanka.
EE: Ainult nurkades toestamisest ei piisa.
SE: Stöd endast i hörnen är inte tillräckligt.


PART	NO	QTY
	D22	10
	S08 M8X60	10

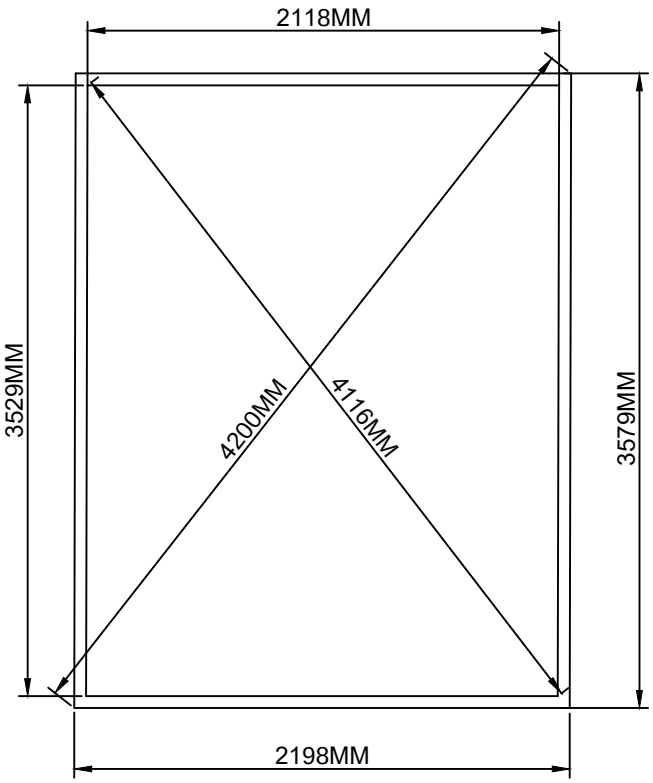



Door

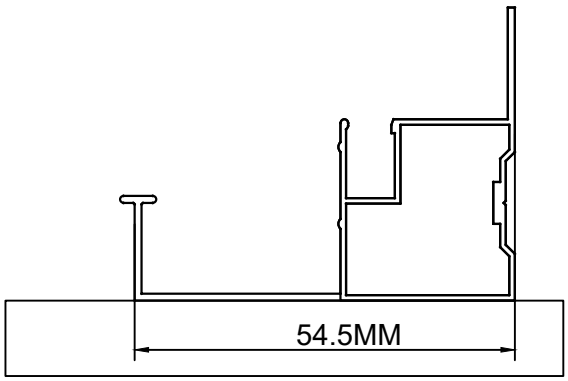


LV: Enkurskrūvju montāža
EN: Expansion Bolt Assembly
RU: Монтаж анкерных болтов
DE: Montage der Schwerlastanker
LT: Inkarinių varžtų montavimas
EE: Ankrupoltide paigaldus
SE: Montering av expansionsbultar

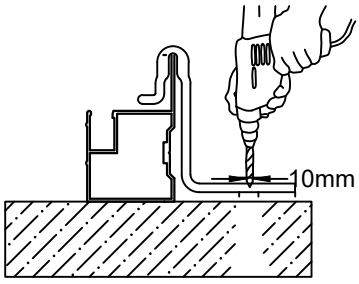

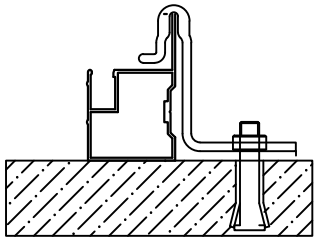


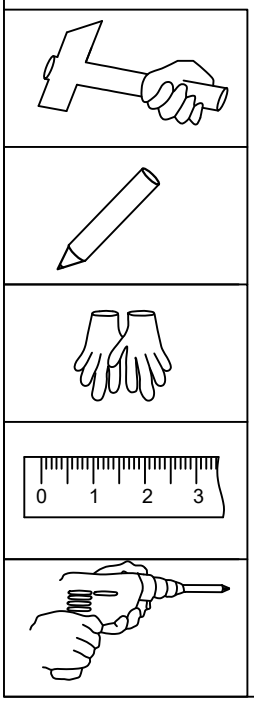

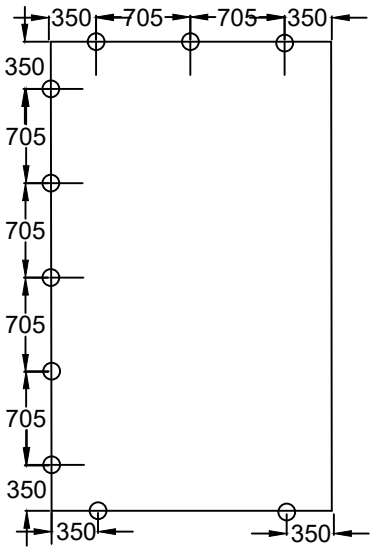



LV: Shēmā parādīts D22 izvietojums – katrā sekcijā novietojiet to stiklojuma paneļa vidū.
EN: The diagram shows the D22 position – place it in the middle of the glazing panel in each section.
RU: На схеме показано расположение D22 — устанавливайте его по центру панели остекления в каждой секции.
DE: Die Abbildung zeigt die Position von D22 – platzieren Sie es in jedem Abschnitt mittig an der Verglasungsplatte.
LT: Schemoje parodyta D22 vieta – kiekvienoje sekcijoje montuokite jį stiklinimo plokštės viduryje.
EE: Joonisel on näidatud D22 asukoht – paigaldage see igas sektsioonis klaaspaneeli keskele.
SE: Bilden visar placeringen av D22 – placera den mitt på glaspanelen i varje sektion.

PART	NO	QTY
	L10C	2
	L10E	1
	J38	2
	J136R	1
	J136L	1

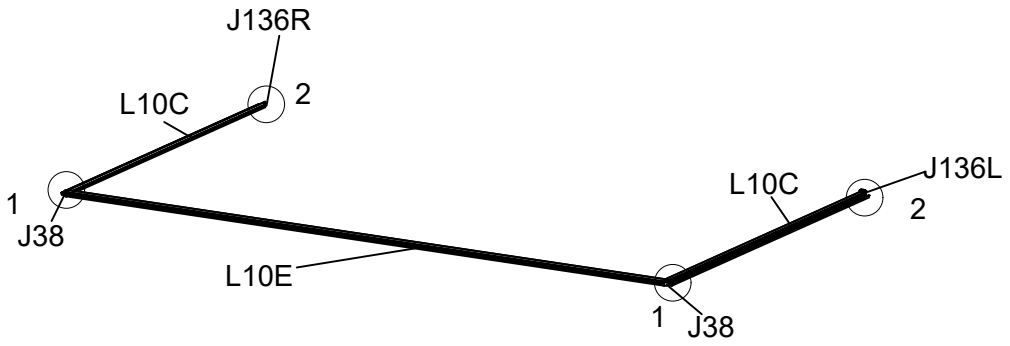



LV: Ievietojiet J38, J136R un J136L profilos L10C un L10E, kā parādīts.
EN: Insert J38, J136R and J136L into L10C and L10E as shown.
RU: Вставьте J38, J136R и J136L в профили L10C и L10E, как показано.
DE: Setzen Sie J38, J136R und J136L wie abgebildet in L10C und L10E ein.
LT: Įstatykite J38, J136R ir J136L į L10C ir L10E, kaip parodyta.
EE: Paigaldage J38, J136R ja J136L profiilidesse L10C ja L10E, nagu näidatud.
SE: För in J38, J136R och J136L i L10C och L10E enligt bilden.

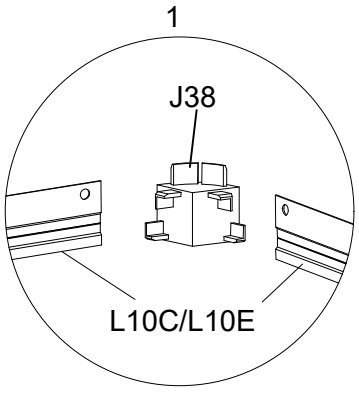


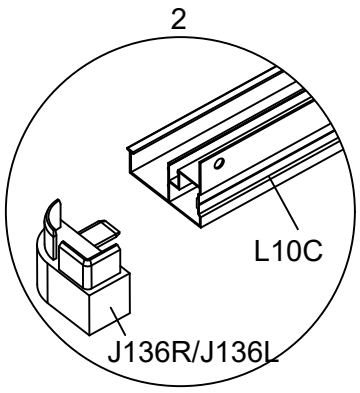


PART	NO	QTY
	L01A	2
	L31A	1
	L31B	1
	L06E	1
	S26 M5X12	8

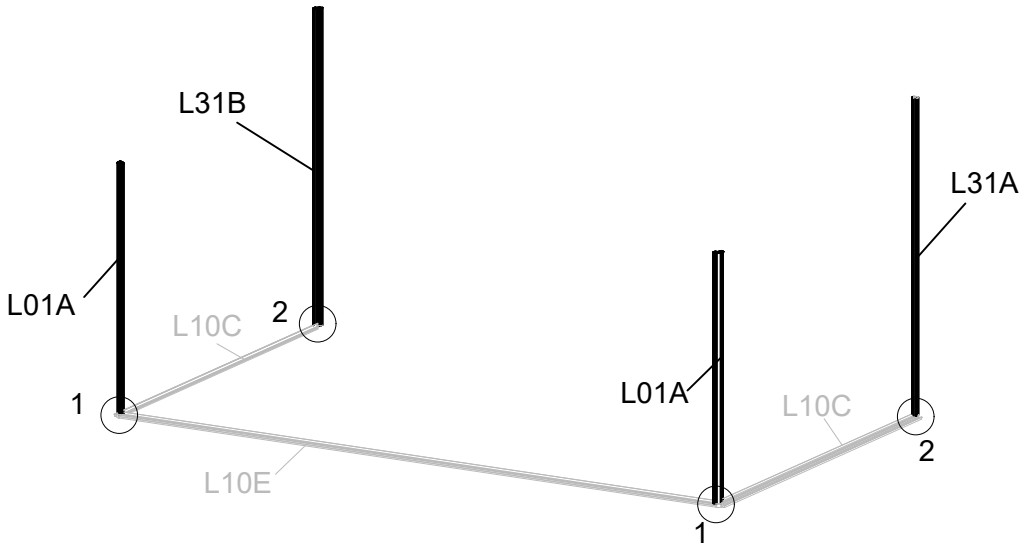


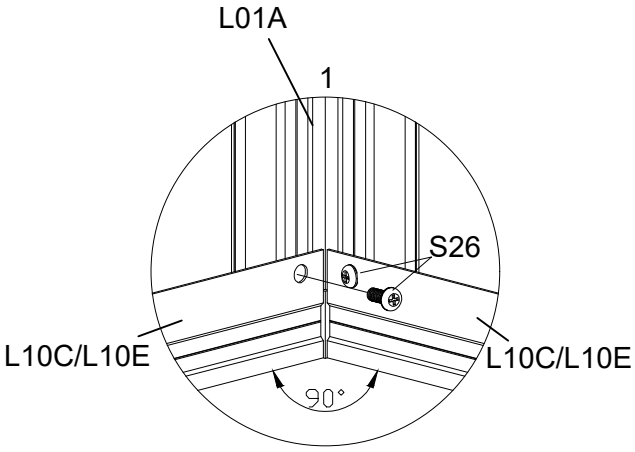


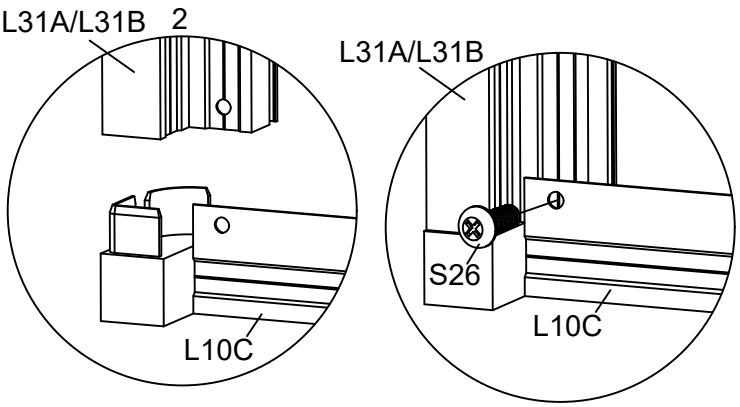


LV: Uzstādiet L01A uz L10C un L10E caur J38, bet L31A un L31B uz L10C caur J136R un J136L, izmantojot S26.
EN: Install L01A onto L10C and L10E through J38, and L31A and L31B onto L10C through J136R and J136L using S26.
RU: Установите L01A на L10C и L10E через J38, а L31A и L31B на L10C через J136R и J136L с помощью S26.
DE: Montieren Sie L01A über J38 an L10C und L10E sowie L31A und L31B über J136R und J136L an L10C mit S26.
LT: Sumontuokite L01A ant L10C ir L10E per J38, o L31A ir L31B ant L10C per J136R ir J136L, naudodami S26.
EE: Paigaldage L01A L10C ja L10E külge läbi J38 ning L31A ja L31B L10C külge läbi J136R ja J136L, kasutades S26.
SE: Montera L01A på L10C och L10E genom J38 samt L31A och L31B på L10C genom J136R och J136L med S26.

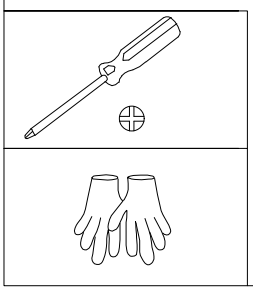

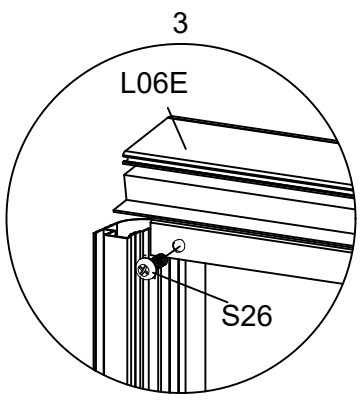

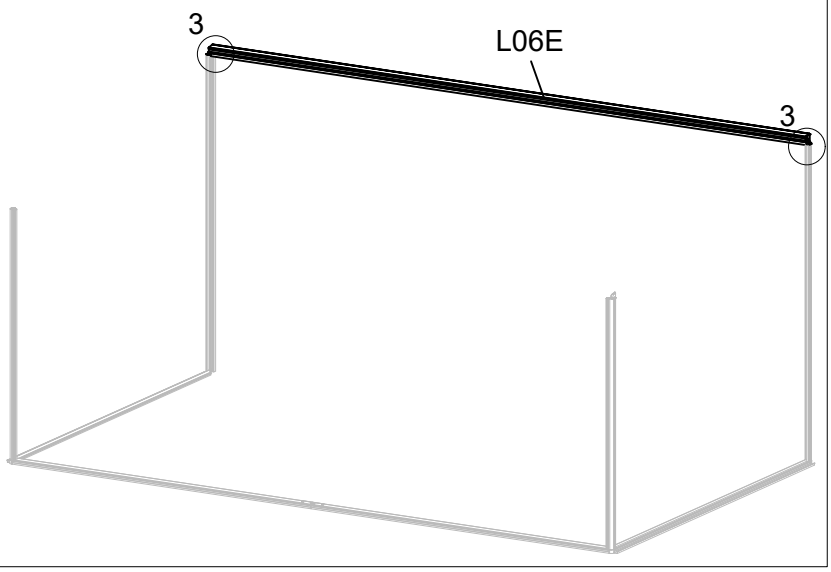


LV: PIEZĪME: Durvis var uzstādīt siltumnīcas priekšējā vai sānu sienā.
EN: NOTE: The door can be installed on the front or side wall of the greenhouse.
RU: ПРИМЕЧАНИЕ: Дверь можно установить на передней или боковой стене теплицы.
DE: HINWEIS: Die Tür kann an der Vorder- oder Seitenwand des Gewächshauses montiert werden.
LT: PASTABA: Duris galima montuoti priekinėje arba šoninėje šiltnamio sienoje.
EE: MÄRKUS: Ukse saab paigaldada kasvuhoone esi- või külgseinale.
SE: OBS: Dörren kan monteras på växthusets fram- eller sidovägg.

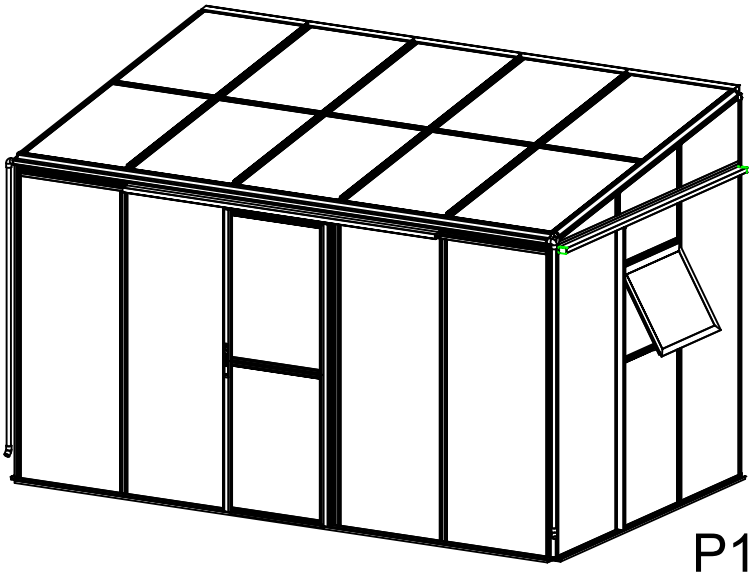


P17~P25

LV: Ja durvis uzstāda priekšējā sienā, skatiet 17.–25. lappusi.
EN: For front-wall door installation, see pages 17–25.
RU: Для установки двери на передней стене см. стр. 17–25.
DE: Für die Türmontage an der Vorderwand siehe Seiten 17–25.
LT: Montuojant duris priekinėje sienoje, žr. 17–25 psl.
EE: Ukse paigaldamisel esiseinale vaadake lk 17–25.
SE: För dörrmontering på framväggen, se sidorna 17–25.

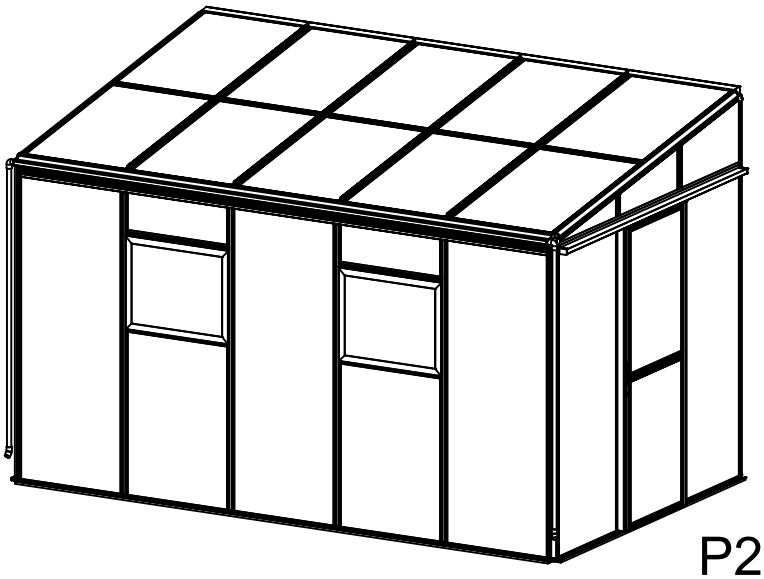



P26~P33

LV: Ja durvis uzstāda sānu sienā, skatiet 26.–33. lappusi.
EN: For side-wall door installation, see pages 26–33.
RU: Для установки двери на боковой стене см. стр. 26–33.
DE: Für die Türmontage an der Seitenwand siehe Seiten 26–33.
LT: Montuojant duris šoninėje sienoje, žr. 26–33 psl.
EE: Ukse paigaldamisel külgseinale vaadake lk 26–33.
SE: För dörrmontering på sidoväggen, se sidorna 26–33.


PART	NO	QTY
	L03A	4
	L05C	2
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	8

LV: No šīs sadaļas parādīta montāža ar durvīm priekšējā sienā.
EN: From this section, assembly is shown with the door on the front wall.
RU: Начиная с этого раздела показана сборка с дверью на передней стене.
DE: Ab diesem Abschnitt wird die Montage mit der Tür an der Vorderwand gezeigt.
LT: Nuo šio skyriaus parodytas montavimas su durimis priekinėje sienoje.
EE: Alates sellest osast on näidatud paigaldus uksega esiseinal.
SE: Från detta avsnitt visas monteringen med dörren på framväggen.

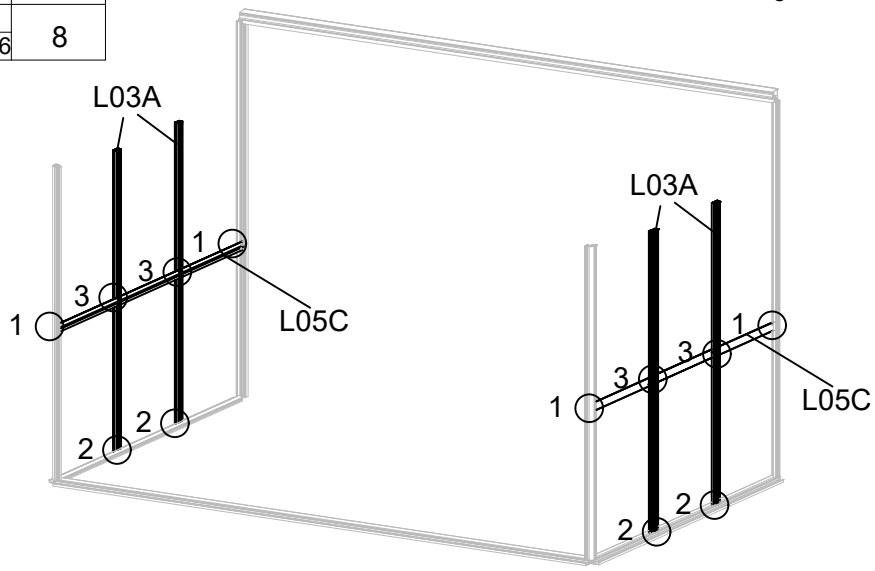


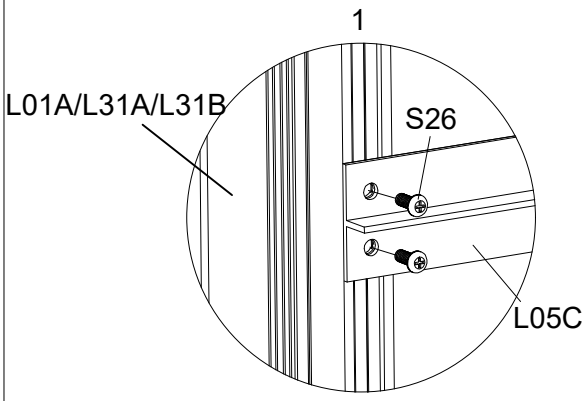



LV: Uzstādiet katru L03A uz attiecīgā L10C ar S26.
EN: Install each L03A onto the corresponding L10C with S26.
RU: Установите каждый L03A на соответствующий L10C с помощью S26.
DE: Montieren Sie jedes L03A mit S26 am entsprechenden L10C.
LT: Sumontuokite kiekvieną L03A ant atitinkamo L10C su S26.
EE: Paigaldage iga L03A vastava L10C külge S26 abil.
SE: Montera varje L03A på motsvarande L10C med S26.

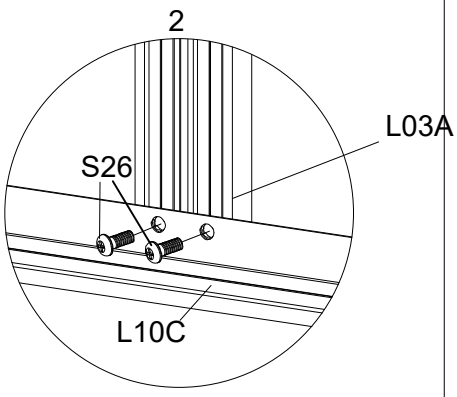




LV: Uzstādiet 2 × L05C uz L01A, L31A un L31B ar S26. Pēc tam nostipriniet pie L03A ar Z08 un elektrisko skrūvgriezi.
EN: Install 2 × L05C onto L01A, L31A and L31B with S26. Then secure to L03A with Z08 using a powered screwdriver.
RU: Установите 2 × L05C на L01A, L31A и L31B с помощью S26. Затем закрепите на L03A с помощью Z08 и шуруповёрта.
DE: Montieren Sie 2 × L05C mit S26 an L01A, L31A und L31B. Anschließend mit Z08 und einem Akkuschrauber an L03A befestigen.
LT: Sumontuokite 2 × L05C prie L01A, L31A ir L31B su S26. Tada pritvirtinkite prie L03A su Z08 ir elektriniu suktuvu.
EE: Paigaldage 2 × L05C L01A, L31A ja L31B külge S26 abil. Seejärel kinnitage L03A külge Z08 ja elektrilise kruvikeerajaga.
SE: Montera 2 × L05C på L01A, L31A och L31B med S26. Fäst sedan på L03A med Z08 och en elektrisk skruvdragare.

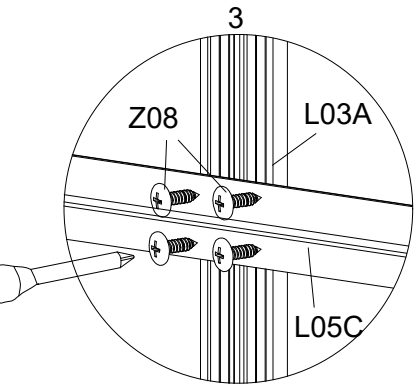


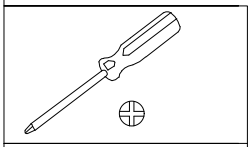

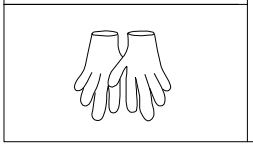


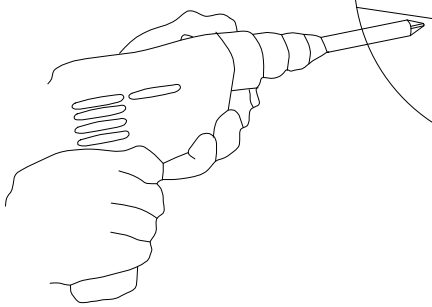


PART	NO	QTY
	L03A	2
	L03I	1
	L03J	1
	L05B	2
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	8

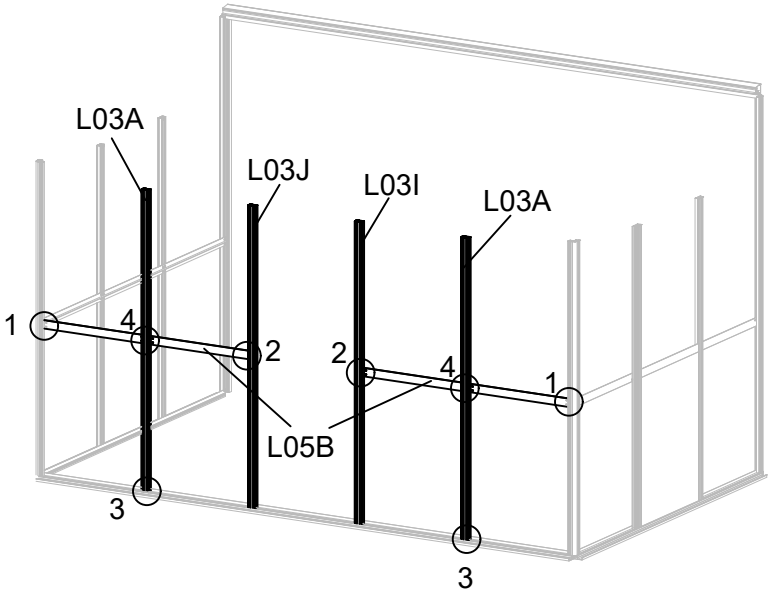



LV: Uzstādiet L03A, L03I un L03J uz L10E ar S26.
EN: Install L03A, L03I and L03J onto L10E with S26.
RU: Установите L03A, L03I и L03J на L10E с помощью S26.
DE: Montieren Sie L03A, L03I und L03J mit S26 an L10E.
LT: Sumontuokite L03A, L03I ir L03J ant L10E su S26.
EE: Paigaldage L03A, L03I ja L03J L10E külge S26 abil.
SE: Montera L03A, L03I och L03J på L10E med S26.

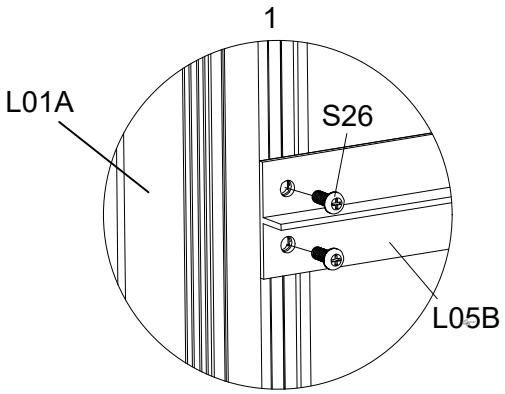

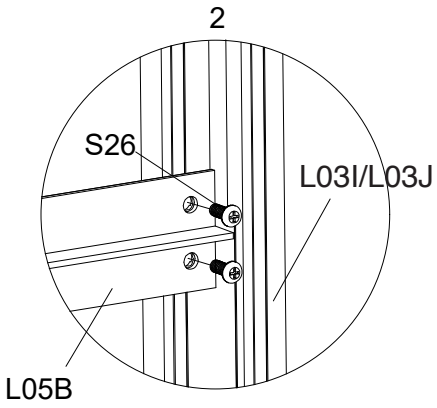



LV: Uzstādiet 2 × L05B uz L01A, L03I un L03J ar S26. Pēc tam nostipriniet pie L03A ar Z08 un elektrisko skrūvgriezi.
EN: Install 2 × L05B onto L01A, L03I and L03J with S26. Then secure to L03A with Z08 using a powered screwdriver.
RU: Установите 2 × L05B на L01A, L03I и L03J с помощью S26. Затем закрепите на L03A с помощью Z08 и шуруповёрта.
DE: Montieren Sie 2 × L05B mit S26 an L01A, L03I und L03J. Anschließend mit Z08 und einem Akkuschrauber an L03A befestigen.
LT: Sumontuokite 2 × L05B prie L01A, L03I ir L03J su S26. Tada pritvirtinkite prie L03A su Z08 ir elektriniu suktuvu.
EE: Paigaldage 2 × L05B L01A, L03I ja L03J külge S26 abil. Seejärel kinnitage L03A külge Z08 ja elektrilise kruvikeerajaga.
SE: Montera 2 × L05B på L01A, L03I och L03J med S26. Fäst sedan på L03A med Z08 och en elektrisk skruvdragare.

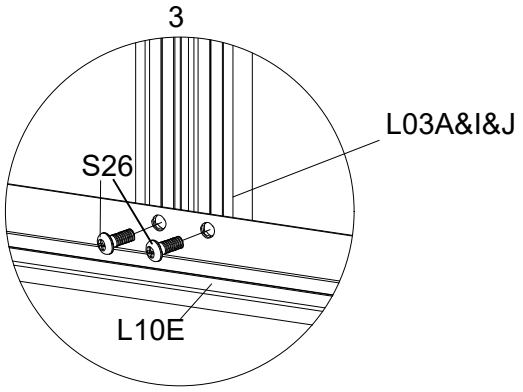

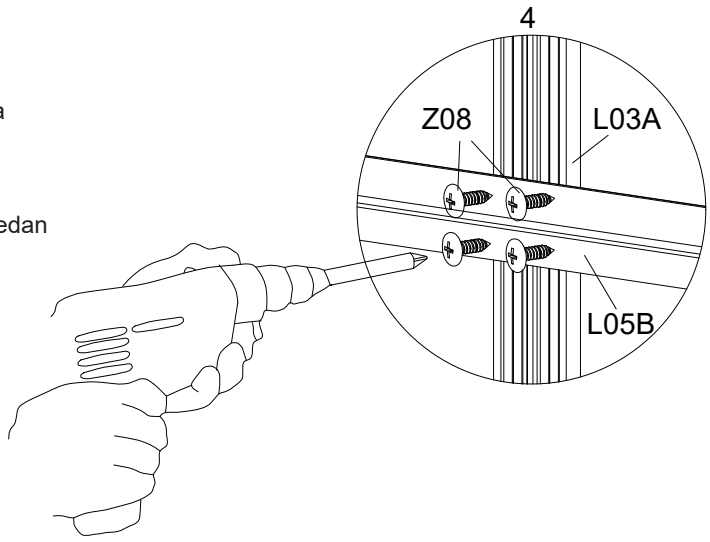


PART	NO	QTY
	L02F	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8

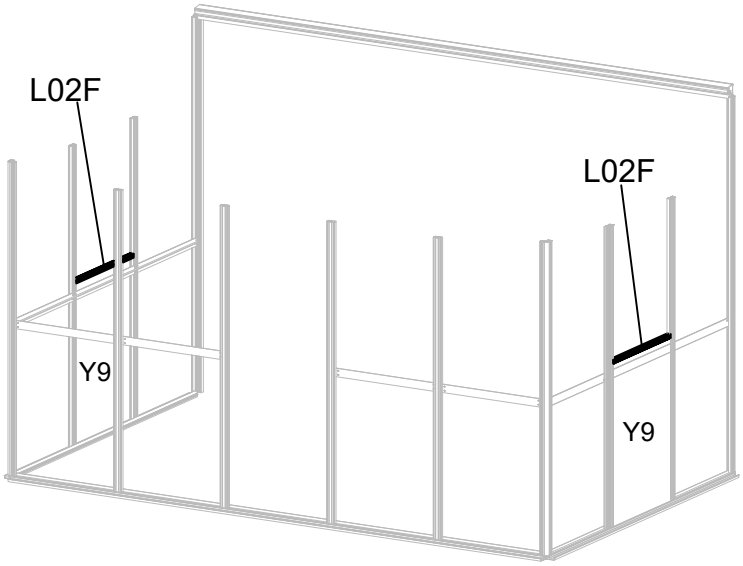


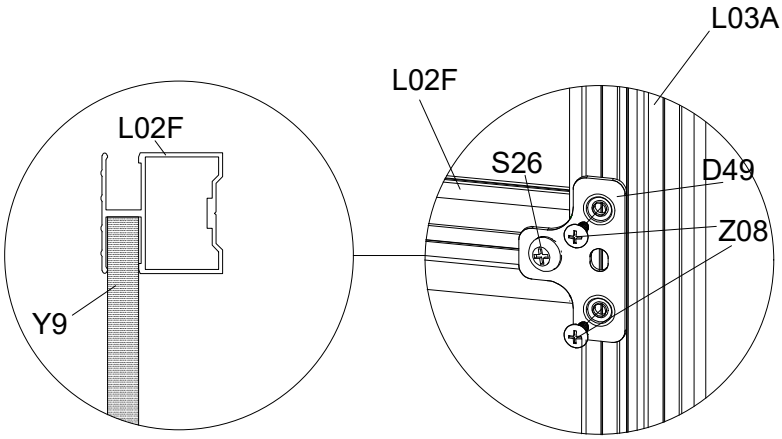



LV: Vispirms iebīdiet katru Y9, pēc tam uzlieciet L02F uz Y9 otra gala. Visbeidzot nostipriniet D49 pie L02F un L03A ar S26 un Z08, izmantojot elektrisko skrūvgriezi.
EN: First, slide each Y9 into place, then fit L02F onto the other end of Y9. Finally, secure D49 to L02F and L03A with S26 and Z08 using a powered screwdriver.
RU: Сначала вставьте каждый Y9, затем установите L02F на другой конец Y9. В завершение закрепите D49 на L02F и L03A с помощью S26 и Z08, используя шуруповёрт.
DE: Schieben Sie zuerst jedes Y9 ein und setzen Sie L02F auf das andere Ende von Y9. Befestigen Sie anschließend D49 mit S26 und Z08 an L02F und L03A mit einem Akkuschrauber.
LT: Pirmiausia įstumkite kiekvieną Y9, tada uždėkite L02F ant kito Y9 galo. Galiausiai pritvirtinkite D49 prie L02F ir L03A su S26 ir Z08, naudodami elektrinį suktuvą.
EE: Esmalt lükake iga Y9 paika, seejärel paigaldage L02F Y9 teise otsa. Lõpuks kinnitage D49 L02F ja L03A külge S26 ja Z08 abil, kasutades elektrilist kruvikeerajat.
SE: Skjut först in varje Y9 och montera sedan L02F på den andra änden av Y9. Fäst slutligen D49 på L02F och L03A med S26 och Z08 med en elektrisk skruvdragare.

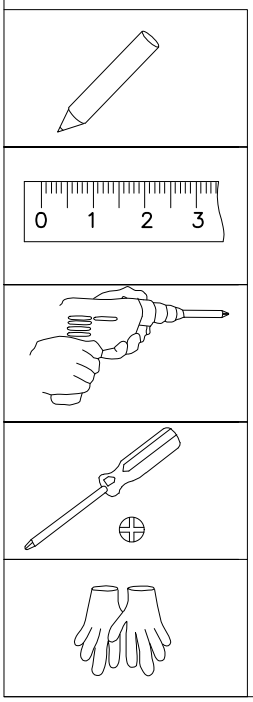



PART	NO	QTY
	WINDOW	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

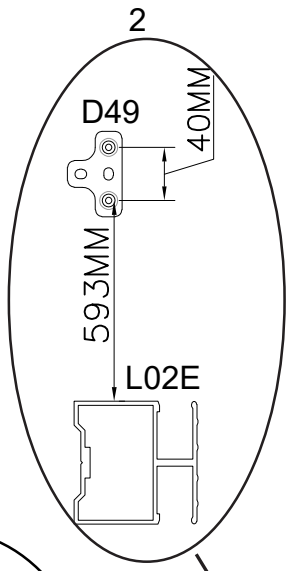


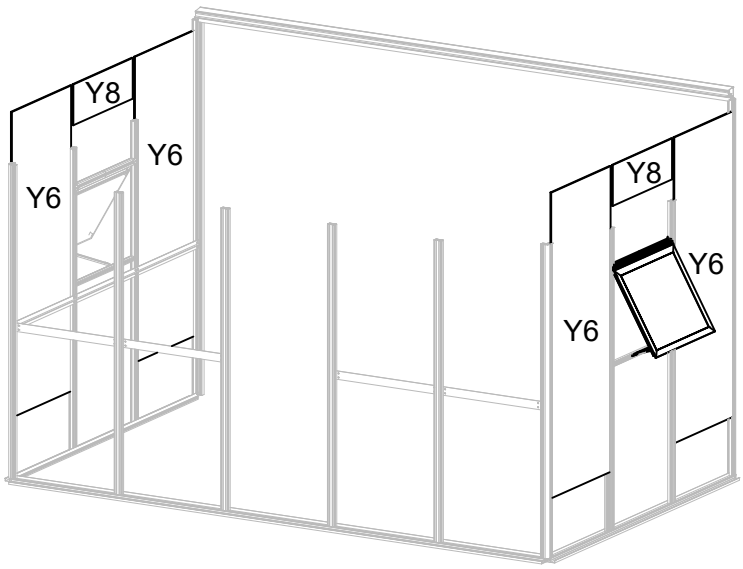


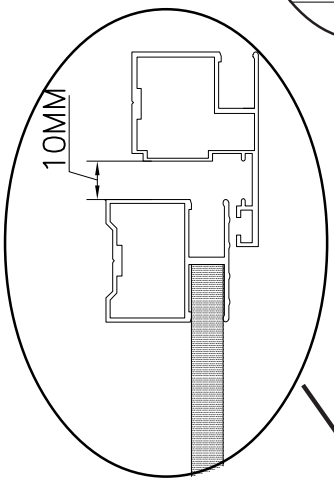


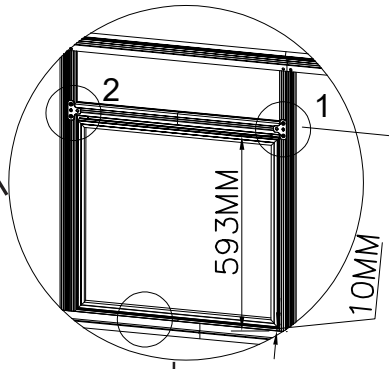

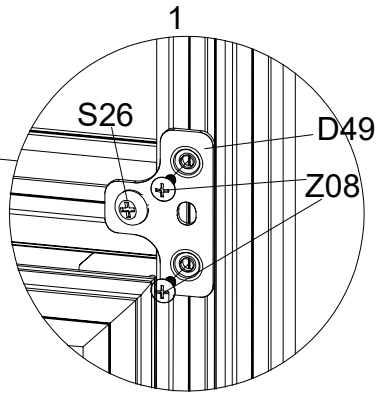

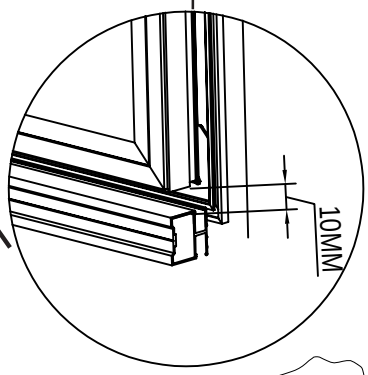

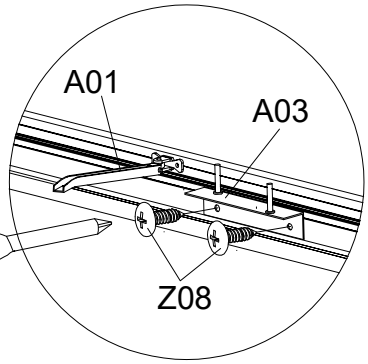


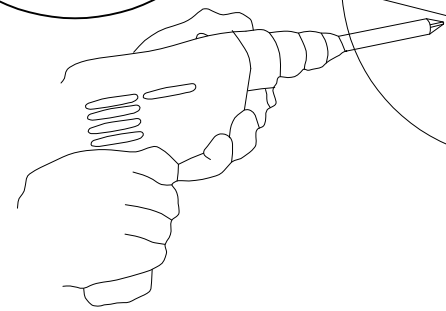


LV: Ar S26 nostipriniet D49 pie L11. Caur D49 atzīmējiet stiprinājuma vietas uz L03A 593 mm no L02E. Atkārtojiet otrā galā un nostipriniet ar Z08. Ievietojiet Y7 katra L03A gropē.
EN: Secure D49 to L11 with S26. Through D49, mark the fixing points on L03A, 593 mm from L02E. Repeat at the other end and secure with Z08. Insert Y7 into each L03A groove.
RU: Закрепите D49 на L11 с помощью S26. Через D49 отметьте точки крепления на L03A на расстоянии 593 мм от L02E. Повторите с другого конца и закрепите Z08. Вставьте Y7 в паз каждого L03A.
DE: Befestigen Sie D49 mit S26 an L11. Markieren Sie durch D49 die Befestigungspunkte auf L03A, 593 mm von L02E entfernt. Am anderen Ende wiederholen und mit Z08 befestigen. Schieben Sie Y7 in die Nut jedes L03A.
LT: Pritvirtinkite D49 prie L11 su S26. Per D49 pažymėkite tvirtinimo vietas ant L03A, 593 mm nuo L02E. Pakartokite kitame gale ir pritvirtinkite su Z08. Įstatykite Y7 į kiekvieno L03A griovelį.
EE: Kinnitage D49 S26 abil L11 külge. Märkige läbi D49 kinnituskohad L03A-le, 593 mm kaugusele L02E-st. Korrake teises otsas ja kinnitage Z08 abil. Paigaldage Y7 iga L03A soonde.
SE: Fäst D49 på L11 med S26. Markera genom D49 fästpunkterna på L03A, 593 mm från L02E. Upprepa i andra änden och fäst med Z08. För in Y7 i spåret på varje L03A.


LV: Novietojiet A01 un A03 pareizajās vietās un nostipriniet A03 pie L02F ar Z08.
EN: Position A01 and A03 correctly and secure A03 to L02F with Z08.
RU: Установите A01 и A03 в правильных местах и закрепите A03 на L02F с помощью Z08.
DE: Positionieren Sie A01 und A03 richtig und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02F.
LT: Įstatykite A01 ir A03 į tinkamas vietas ir pritvirtinkite A03 prie L02F su Z08.
EE: Paigaldage A01 ja A03 õigesse kohta ning kinnitage A03 Z08 abil L02F külge.
SE: Placera A01 och A03 rätt och fäst A03 på L02F med Z08.


PART	NO	QTY
	L04C	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	32

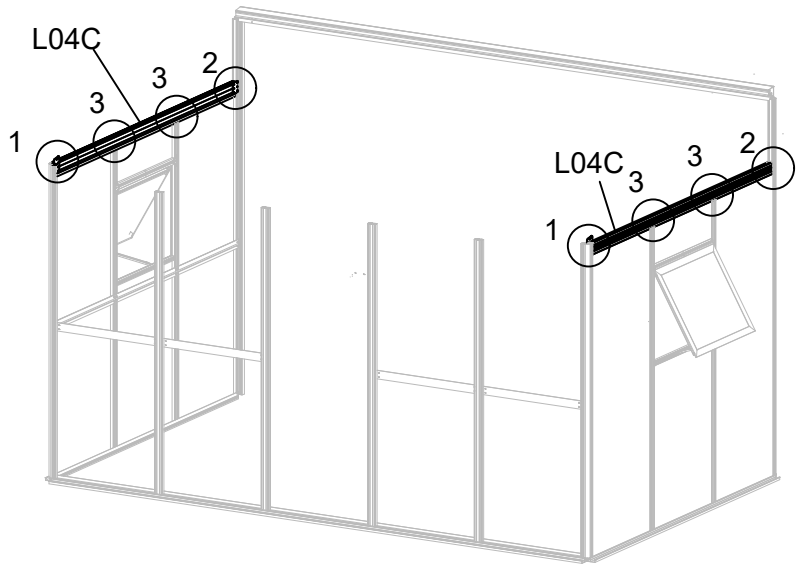



LV: Nostipriniet katru L04C caur D151 un D154 ar S26.
EN: Secure each L04C through D151 and D154 with S26.
RU: Закрепите каждый L04C через D151 и D154 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie jedes L04C über D151 und D154 mit S26.
LT: Pritvirtinkite kiekvieną L04C per D151 ir D154 su S26.
EE: Kinnitage iga L04C läbi D151 ja D154 S26 abil.
SE: Fäst varje L04C genom D151 och D154 med S26.

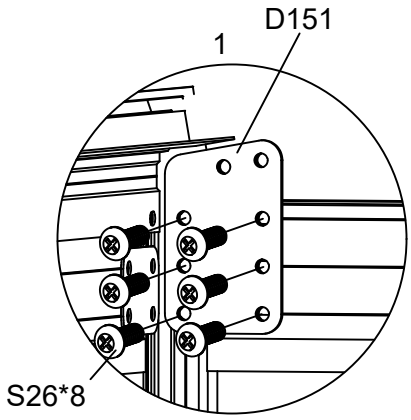


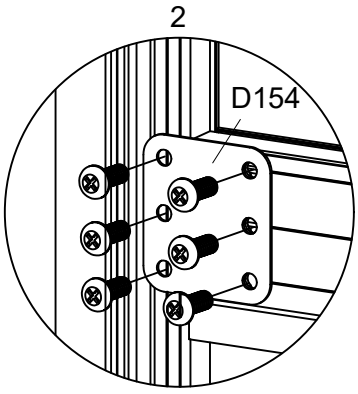


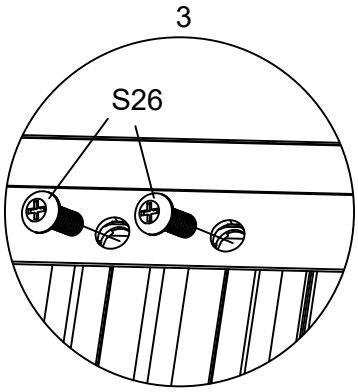

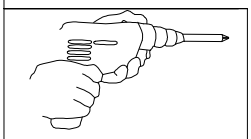


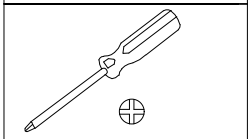


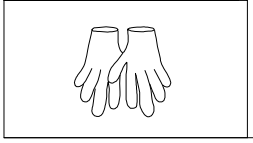



PART	NO	QTY
	L37E	1
	D152	2
	Y6	4
	S26 M5X12	18


LV: Iebīdiet katru Y6.
EN: Slide each Y6 in.
RU: Вставьте каждый Y6.
DE: Schieben Sie jedes Y6 ein.
LT: Įstumkite kiekvieną Y6.
EE: Lükake iga Y6 sisse.
SE: Skjut in varje Y6.

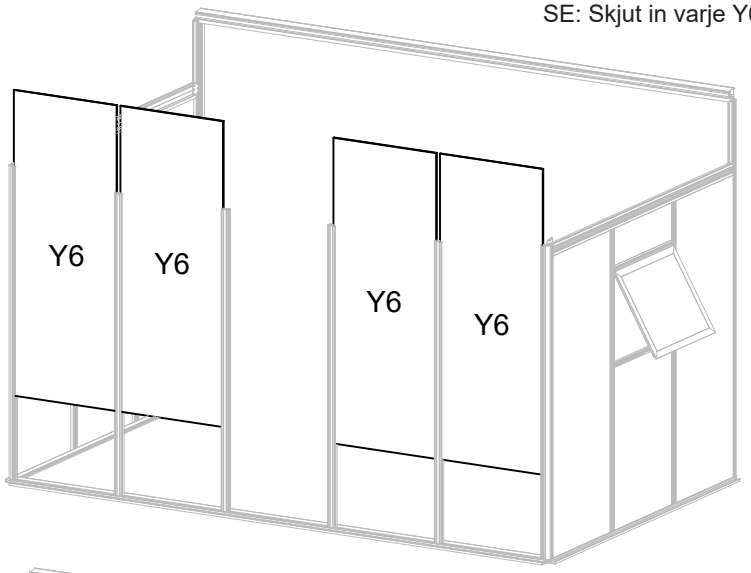


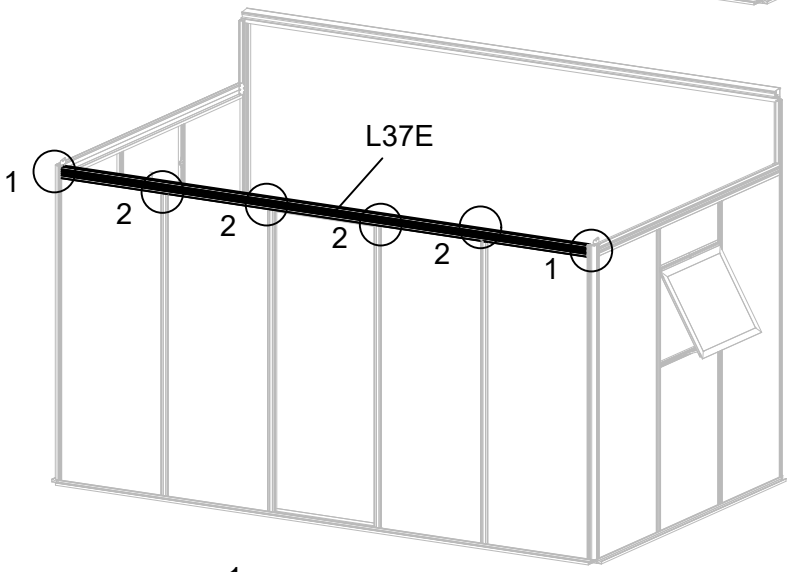

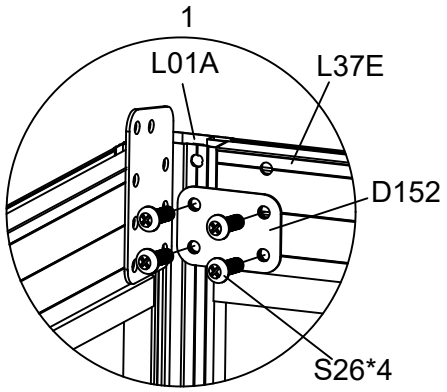

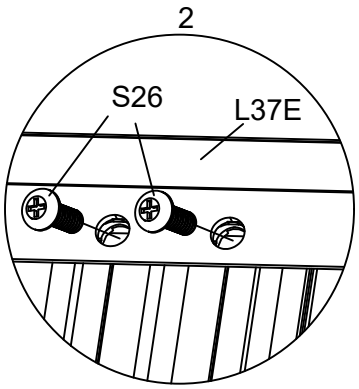


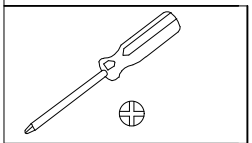


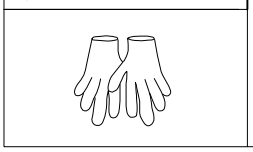


LV: Nostipriniet L37E caur D152 ar S26.
EN: Secure L37E through D152 with S26.
RU: Закрепите L37E через D152 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie L37E über D152 mit S26.
LT: Pritvirtinkite L37E per D152 su S26.
EE: Kinnitage L37E läbi D152 S26 abil.
SE: Fäst L37E genom D152 med S26.


PART	NO	QTY
	L07E	1
	L14C	1
	S26 M5X12	13
	S20 M5X10	3

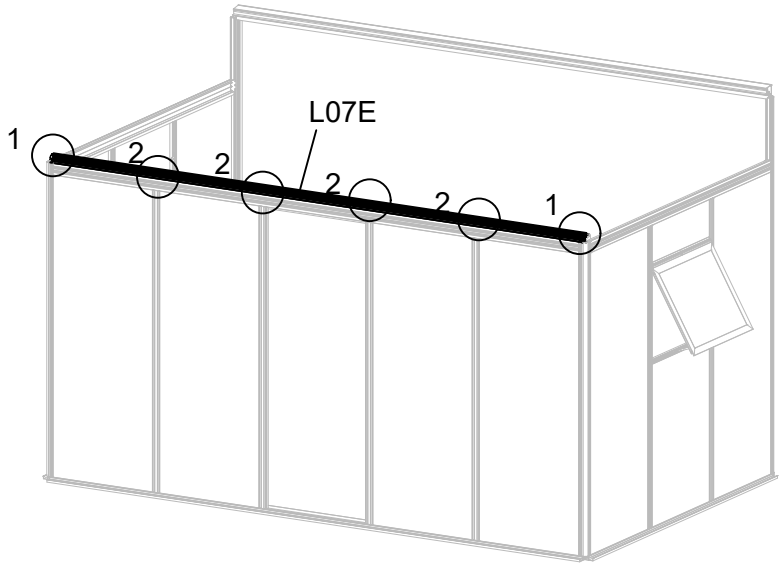


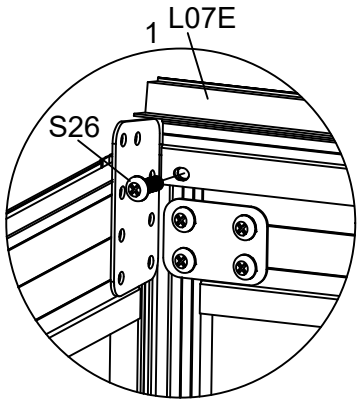

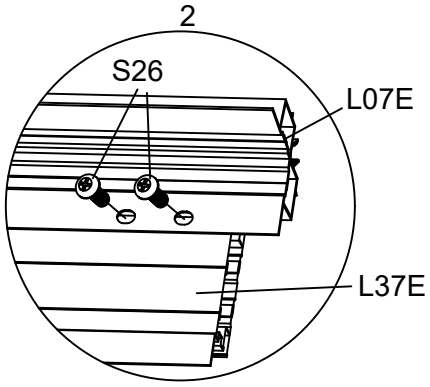



LV: Uzstādiet L07E uz L37E ar S26.
EN: Install L07E onto L37E with S26.
RU: Установите L07E на L37E с помощью S26.
DE: Montieren Sie L07E mit S26 an L37E.
LT: Sumontuokite L07E ant L37E su S26.
EE: Paigaldage L07E L37E külge S26 abil.
SE: Montera L07E på L37E med S26.

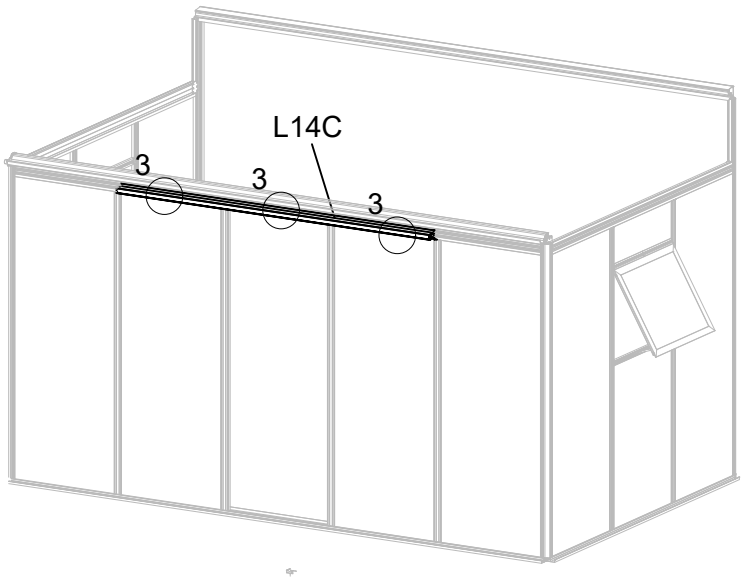

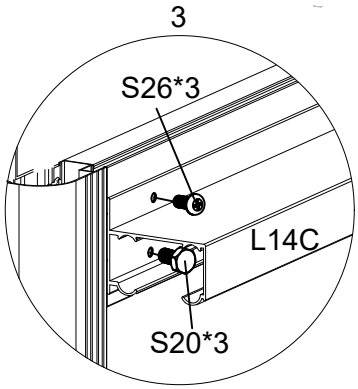


LV: Uzstādiet L14C uz L07E ar S20 un S26.
EN: Install L14C onto L07E with S20 and S26.
RU: Установите L14C на L07E с помощью S20 и S26.
DE: Montieren Sie L14C mit S20 und S26 an L07E.
LT: Sumontuokite L14C ant L07E su S20 ir S26.
EE: Paigaldage L14C L07E külge S20 ja S26 abil.
SE: Montera L14C på L07E med S20 och S26.

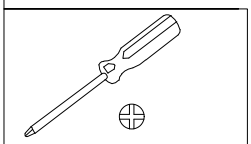


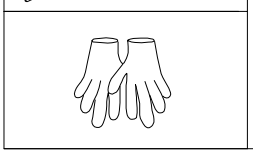



PART	NO	QTY
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	D150	2
	D152	4
	S26 M5X12	16
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

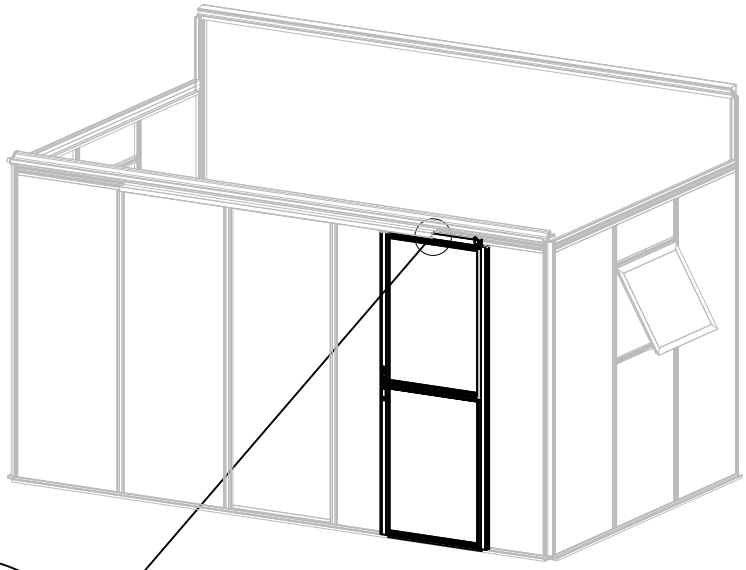


LV: Iebīdiet durvis, kā parādīts.
EN: Slide the door in as shown.
RU: Вставьте дверь, как показано.
DE: Schieben Sie die Tür wie abgebildet ein.
LT: Įstumkite duris, kaip parodyta.
EE: Lükake uks sisse, nagu näidatud.
SE: Skjut in dörren enligt bilden.

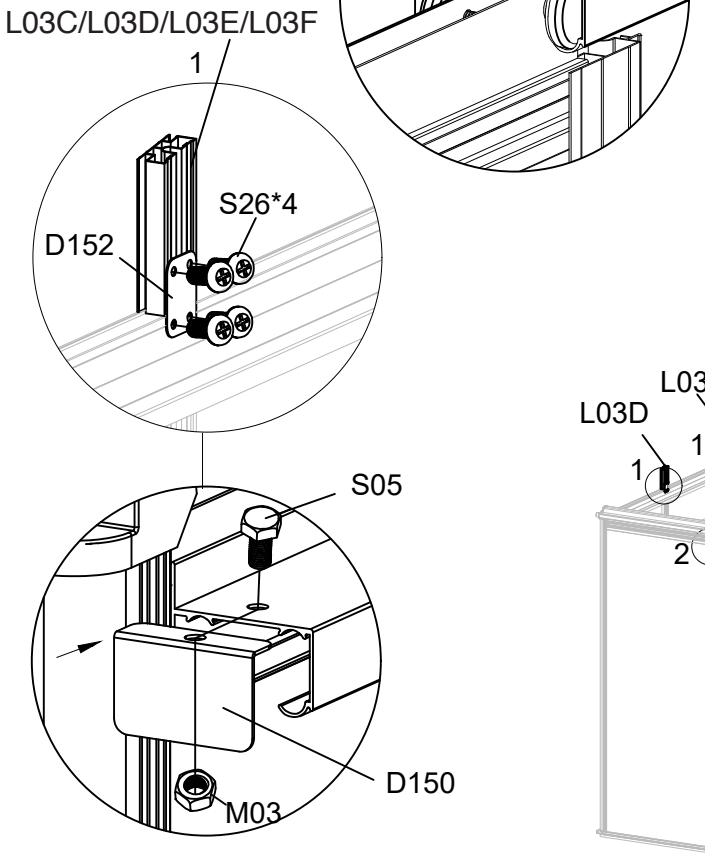

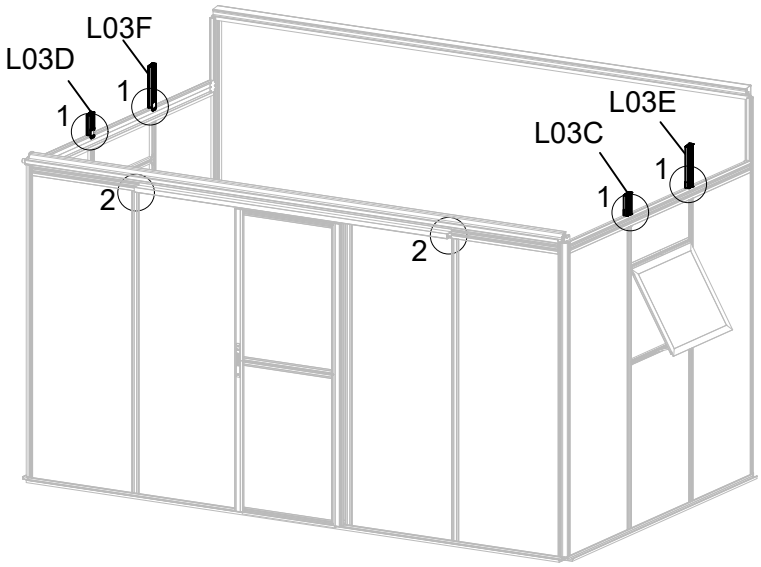


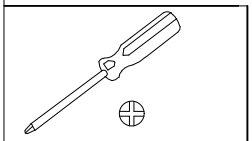


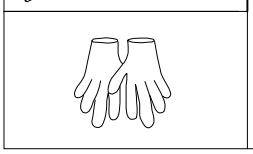


LV: Nostipriniet L03C, L03D, L03E un L03F caur D152 ar S26.
EN: Secure L03C, L03D, L03E and L03F through D152 with S26.
RU: Закрепите L03C, L03D, L03E и L03F через D152 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie L03C, L03D, L03E und L03F über D152 mit S26.
LT: Pritvirtinkite L03C, L03D, L03E ir L03F per D152 su S26.
EE: Kinnitage L03C, L03D, L03E ja L03F läbi D152 S26 abil.
SE: Fäst L03C, L03D, L03E och L03F genom D152 med S26.

PART	NO	QTY
	L38	1
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S09 M5X35	4

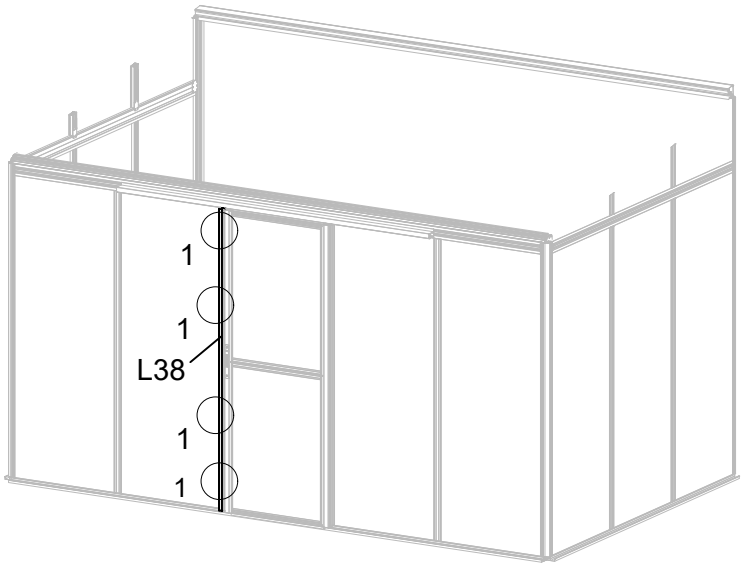


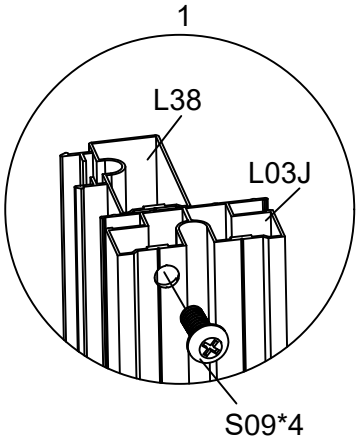


LV: Saskrūvējiet detaļas, nepievelkot pārāk stingri, un iebīdiet tās L38 gropē, kā parādīts.
EN: Bolt the parts together without overtightening, then slide them into the L38 channel as shown.
RU: Соедините детали болтами, не затягивая слишком сильно, затем вставьте их в паз L38, как показано.
DE: Verschrauben Sie die Teile, ohne sie zu fest anzuziehen, und schieben Sie sie wie gezeigt in die Nut von L38.
LT: Sujunkite dalis varžtais, per stipriai nepriveržkite, tada įstumkite jas į L38 griovelį, kaip parodyta.
EE: Kinnitage detailid poltidega, ärge pingutage liiga tugevalt, seejärel lükake need L38 soonde, nagu näidatud.
SE: Skruva ihop delarna utan att dra åt för hårt och skjut sedan in dem i spåret på L38 enligt bilden.


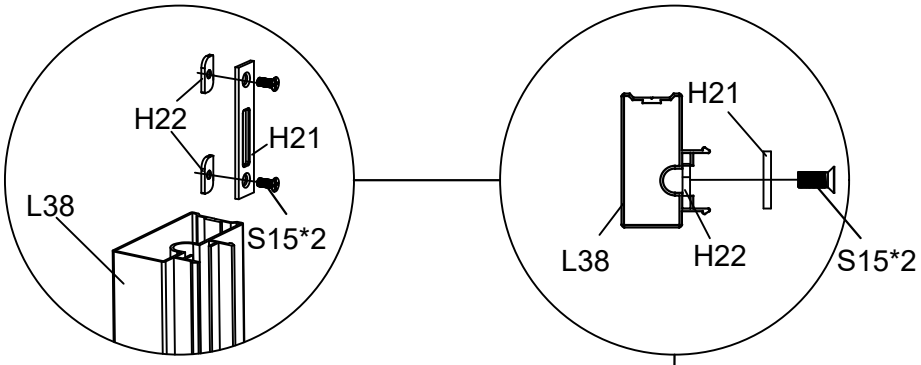


LV: Iebīdiet visu H21 regulatoru L38 gropē vēlākai regulēšanai.
EN: Slide the entire H21 adjuster into the L38 channel for later adjustment.
RU: Вставьте весь регулятор H21 в паз L38 для последующей регулировки.
DE: Schieben Sie den gesamten H21-Versteller zur späteren Einstellung in die Nut von L38.
LT: Įstumkite visą H21 reguliatorių į L38 griovelį vėlesniam reguliavimui.
EE: Lükake kogu H21 regulaator L38 soonde hilisemaks reguleerimiseks.
SE: Skjut in hela H21-justeringen i spåret på L38 för senare justering.

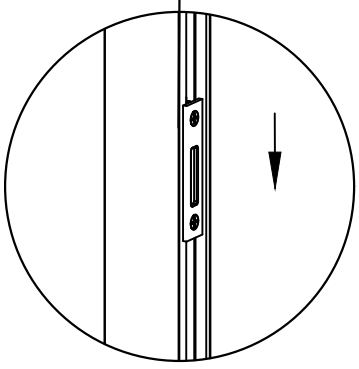


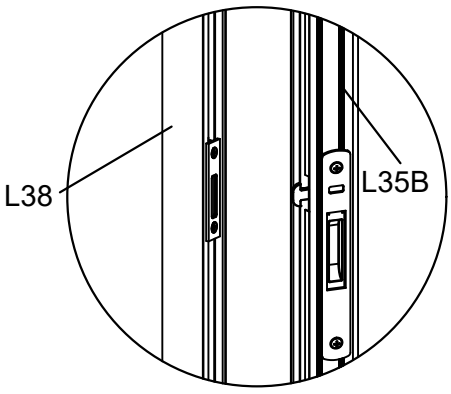


LV: Pēc durvju uzstādīšanas noregulējiet H21 plāksni vienā līnijā ar slēdzenes aizbīdni un nostipriniet ar S15.
EN: After installing the door, align the H21 plate with the locking latch and secure with S15.
RU: После установки двери совместите пластину H21 с защёлкой и закрепите с помощью S15.
DE: Richten Sie nach der Türmontage die H21-Platte am Verriegelungsriegel aus und befestigen Sie sie mit S15.
LT: Sumontavę duris, sulygiuokite H21 plokštę su užrakto skląsčiu ir pritvirtinkite su S15.
EE: Pärast ukse paigaldamist joondage H21 plaat lukustusriiviga ja kinnitage S15 abil.
SE: Efter dörrmonteringen, rikta in H21-plattan mot låsspärren och fäst med S15.


PART	NO	QTY
	L03A	6
	L05C	2
	L05E	1
	S26 M5X12	24
	Z08 M4.2X16	24

LV: No šīs sadaļas parādīta montāža ar durvīm sānu sienā.
EN: From this section, assembly is shown with the door on the side wall.
RU: Начиная с этого раздела показана сборка с дверью на боковой стене.
DE: Ab diesem Abschnitt wird die Montage mit der Tür an der Seitenwand gezeigt.
LT: Nuo šio skyriaus parodytas montavimas su durimis šoninėje sienoje.
EE: Alates sellest osast on näidatud paigaldus uksega külgseinal.
SE: Från detta avsnitt visas monteringen med dörren på sidoväggen.

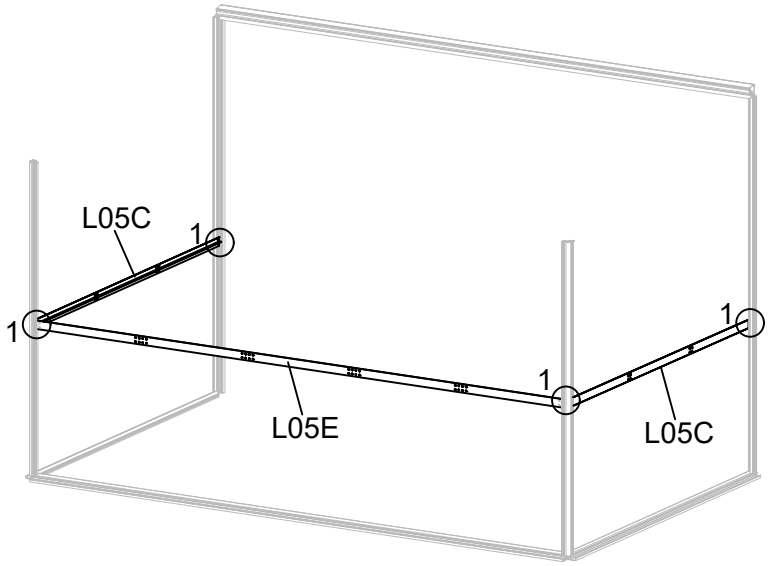




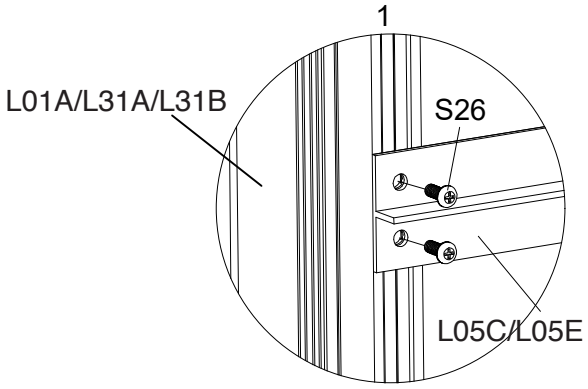



LV: Uzstādiet 2 × L05C un L05E uz L01A, L31A un L31B ar S26. Uzstādiet L03A uz L10C un L10E ar S26, pēc tam L05C un L05E pie L03A ar Z08.
EN: Install 2 × L05C and L05E onto L01A, L31A and L31B with S26. Install L03A onto L10C and L10E with S26, then secure L05C and L05E to L03A with Z08.
RU: Установите 2 × L05C и L05E на L01A, L31A и L31B с помощью S26. Установите L03A на L10C и L10E с помощью S26, затем закрепите L05C и L05E на L03A с помощью Z08.
DE: Montieren Sie 2 × L05C und L05E mit S26 an L01A, L31A und L31B. Montieren Sie L03A mit S26 an L10C und L10E, dann L05C und L05E mit Z08 an L03A.
LT: Sumontuokite 2 × L05C ir L05E prie L01A, L31A ir L31B su S26. L03A pritvirtinkite prie L10C ir L10E su S26, tada L05C ir L05E prie L03A su Z08.
EE: Paigaldage 2 × L05C ja L05E L01A, L31A ja L31B külge S26 abil. Paigaldage L03A L10C ja L10E külge S26 abil, seejärel L05C ja L05E L03A külge Z08 abil.

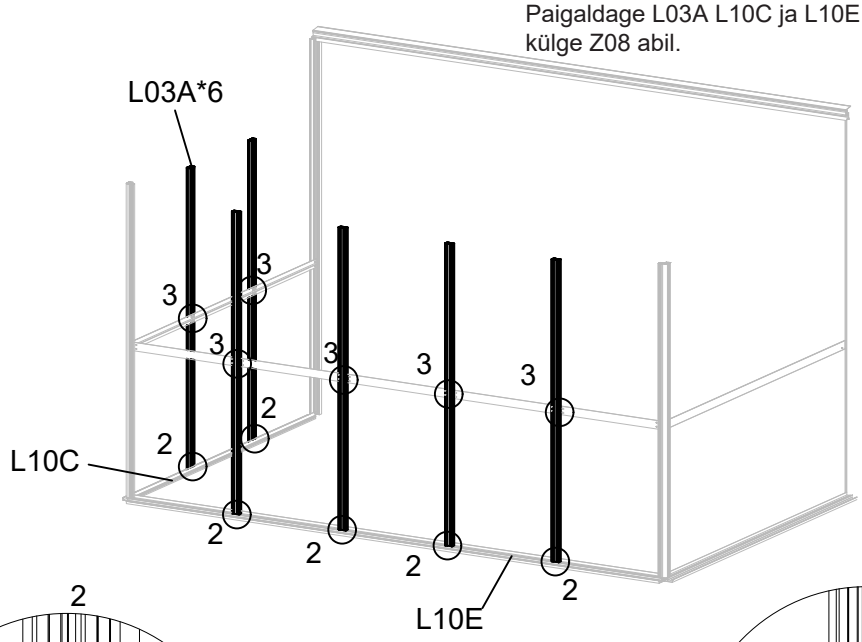


SE: Montera 2 × L05C och L05E på L01A, L31A och L31B med S26. Montera L03A på L10C och L10E med S26, sedan L05C och L05E på L03A med Z08.
LT: Sumontuokite 2 × L05C ir L05E prie L01A, L31A ir L31B su S26. L03A pritvirtinkite prie L10C ir L10E su S26, tada L05C ir L05E prie L03A su Z08.
EE: Paigaldage 2 × L05C ja L05E L01A, L31A ja L31B külge S26 abil. Paigaldage L03A L10C ja L10E külge S26 abil, seejärel L05C ja L05E L03A külge Z08 abil.
SE: Montera 2 × L05C och L05E på L01A, L31A och L31B med S26. Montera L03A på L10C och L10E med S26, sedan L05C och L05E på L03A med Z08.

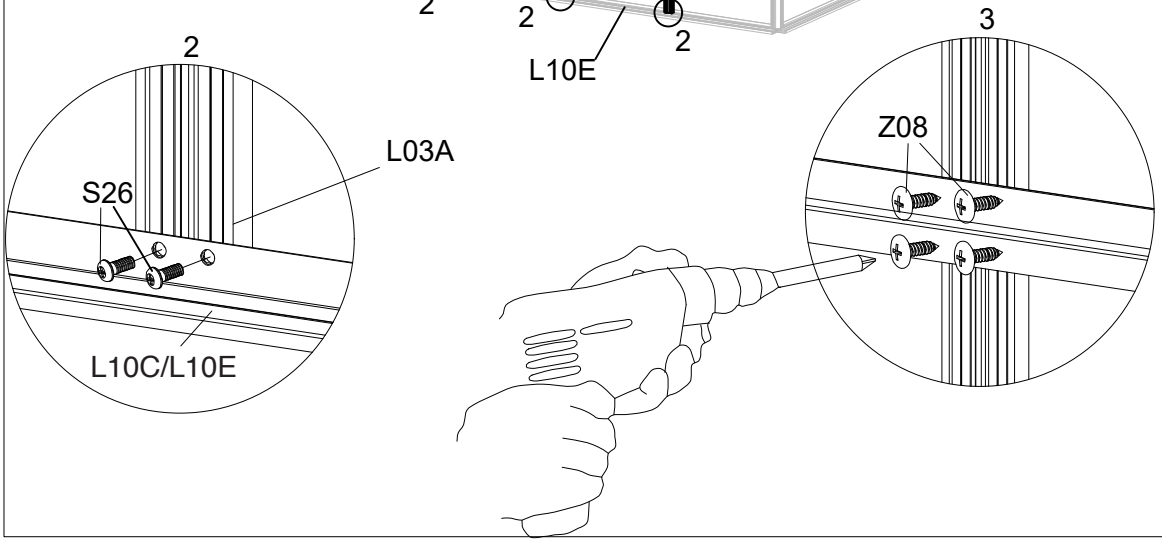



PART	NO	QTY
	L03I	1
	L03J	1
	L05A	2
	Y6	5
	S26 M5X12	12

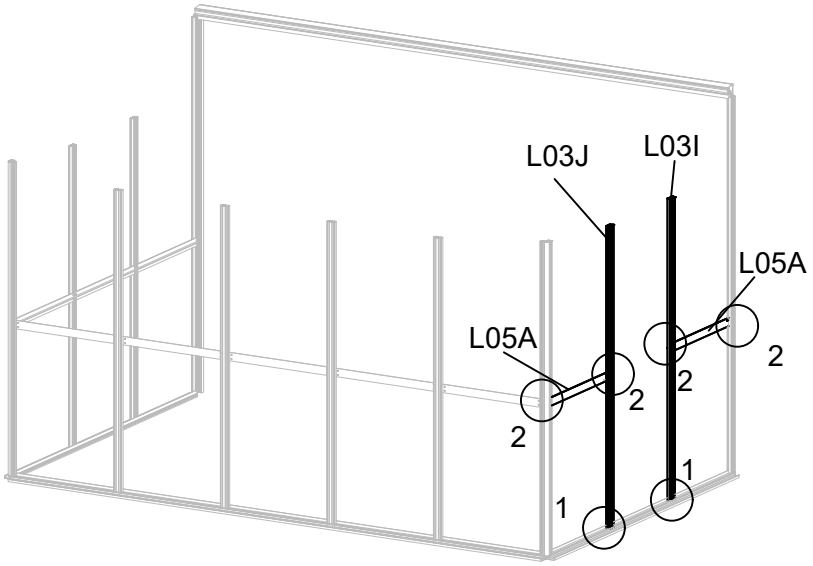


LV: Uzstādiet L03I un L03J uz L10C ar S26. L05C vietā uzstādiet 2 × L05A un nostipriniet ar S26.
EN: Install L03I and L03J onto L10C with S26. Replace L05C with 2 × L05A and secure with S26.
RU: Установите L03I и L03J на L10C с помощью S26. Вместо L05C установите 2 × L05A и закрепите с помощью S26.
DE: Montieren Sie L03I und L03J mit S26 an L10C. Ersetzen Sie L05C durch 2 × L05A und befestigen Sie diese mit S26.
LT: Sumontuokite L03I ir L03J ant L10C su S26. Vietoje L05C sumontuokite 2 × L05A ir pritvirtinkite su S26.
EE: Paigaldage L03I ja L03J L10C külge S26 abil. Asendage L05C kahe L05A-ga ja kinnitage S26 abil.
SE: Montera L03I och L03J på L10C med S26. Ersätt L05C med 2 × L05A och fäst med S26.

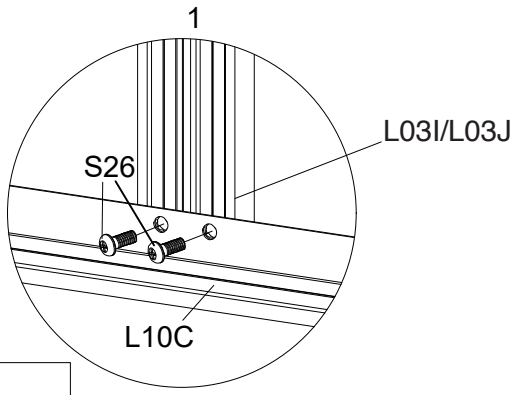

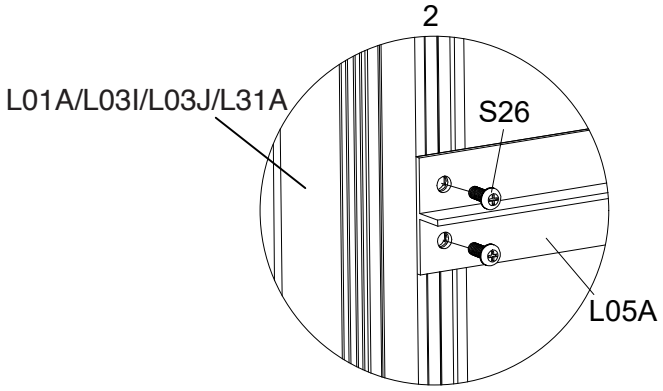


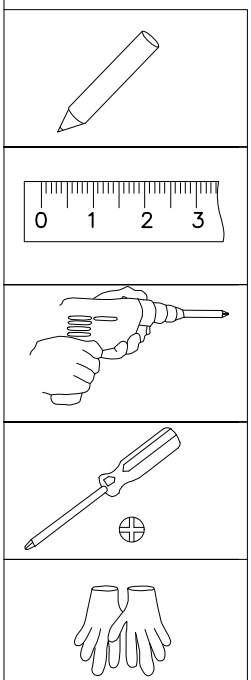


LV: Iebīdiet katru Y6.
EN: Slide each Y6 in.
RU: Вставьте каждый Y6.
DE: Schieben Sie jedes Y6 ein.
LT: Įstumkite kiekvieną Y6.
EE: Lükake iga Y6 sisse.
SE: Skjut in varje Y6.

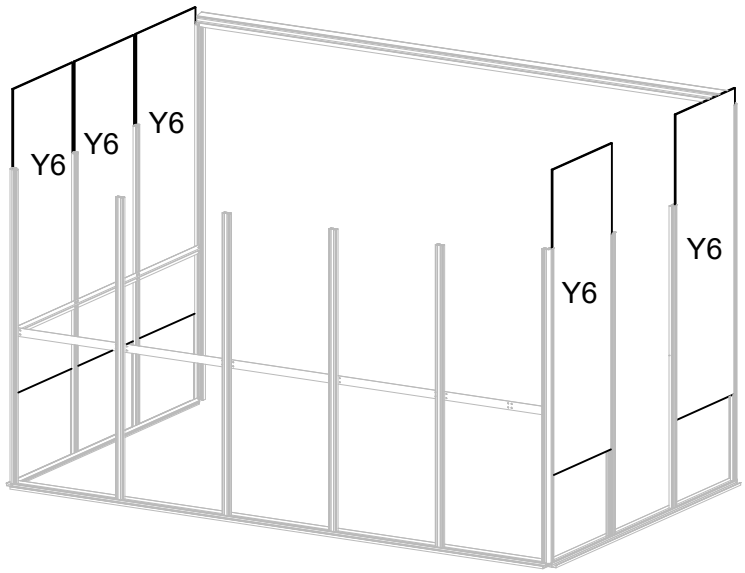



PART	NO	QTY
	L02F	2
	L04C	2
	Y9	2
	D49	4
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	32
	Z08 M4.2X16	8

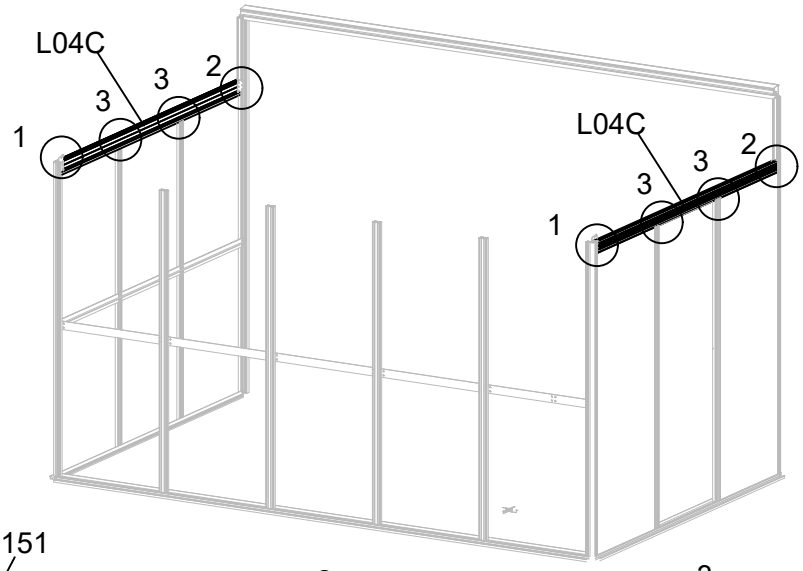

LV: Nostipriniet katru L04C caur D151 un D154 ar S26.
EN: Secure each L04C through D151 and D154 with S26.
RU: Закрепите каждый L04C через D151 и D154 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie jedes L04C über D151 und D154 mit S26.
LT: Pritvirtinkite kiekvieną L04C per D151 ir D154 su S26.
EE: Kinnitage iga L04C läbi D151 ja D154 S26 abil.
SE: Fäst varje L04C genom D151 och D154 med S26.

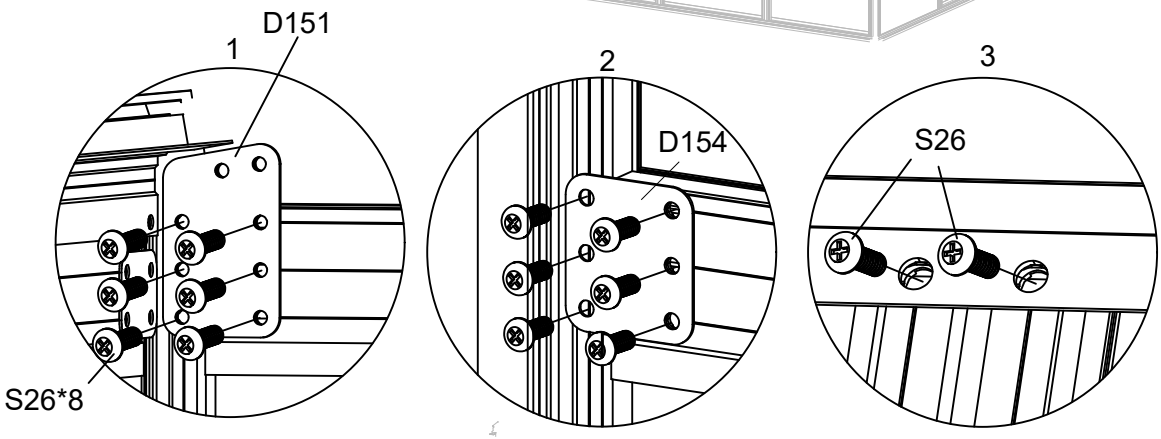


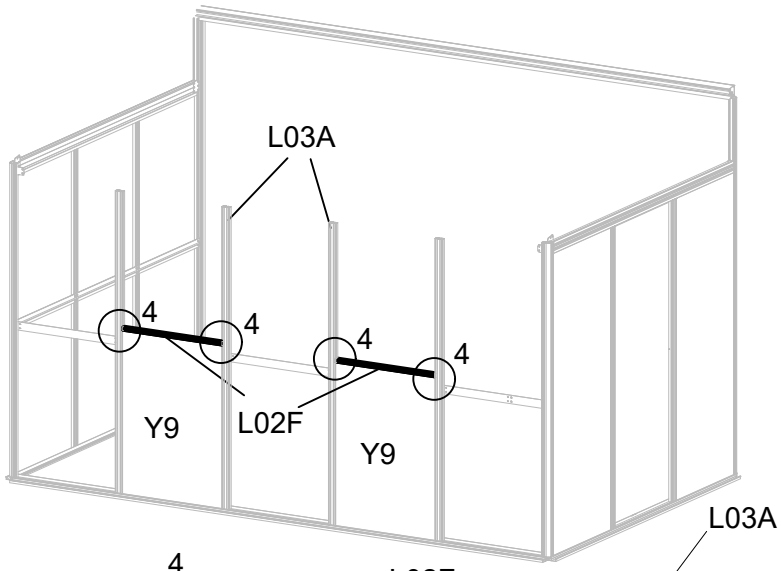


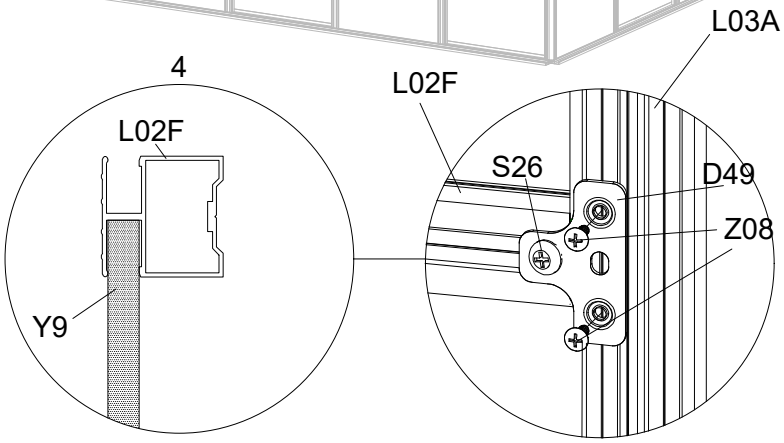



LV: Iebīdiet katru Y9, pēc tam uzlieciet L02F uz Y9 otra gala. Nostipriniet D49 pie L02F un L03A ar S26 un Z08.
EN: Slide each Y9 in, then fit L02F onto the other end of Y9. Secure D49 to L02F and L03A with S26 and Z08.
RU: Вставьте каждый Y9, затем установите L02F на другой конец Y9. Закрепите D49 на L02F и L03A с помощью S26 и Z08.
DE: Schieben Sie jedes Y9 ein und setzen Sie L02F auf das andere Ende. Befestigen Sie D49 mit S26 und Z08 an L02F und L03A.
LT: Įstumkite kiekvieną Y9, tada uždėkite L02F ant kito Y9 galo. Pritvirtinkite D49 prie L02F ir L03A su S26 ir Z08.
EE: Lükake iga Y9 sisse, seejärel paigaldage L02F Y9 teise otsa. Kinnitage D49 L02F ja L03A külge S26 ja Z08 abil.
SE: Skjut in varje Y9 och montera sedan L02F på den andra änden. Fäst D49 på L02F och L03A med S26 och Z08.


PART	NO	QTY
	WINDOW	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

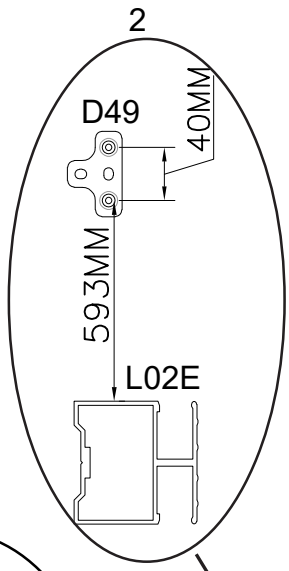


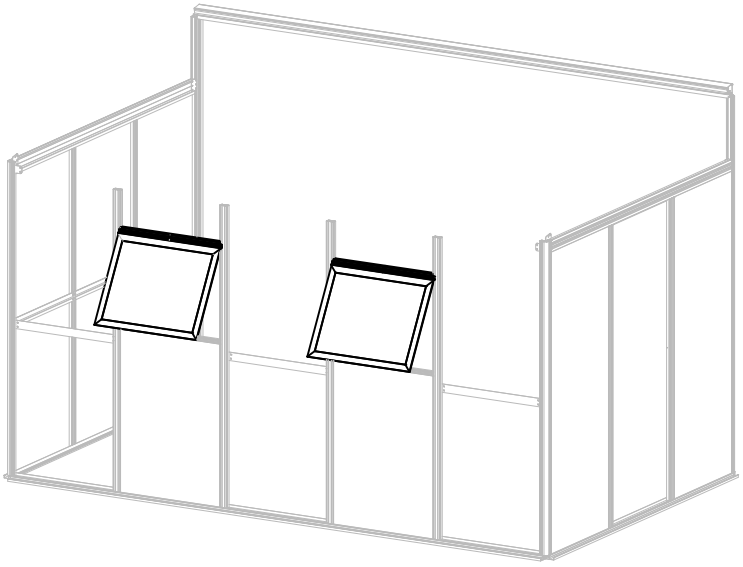


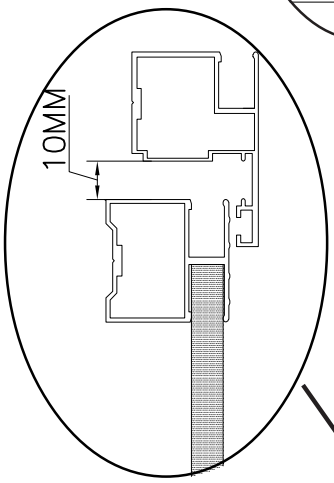

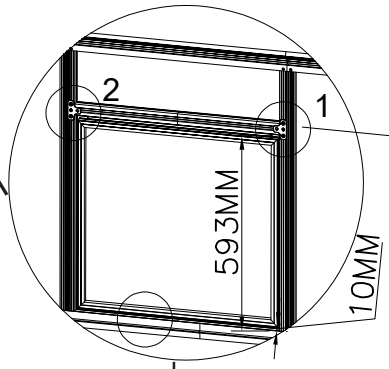

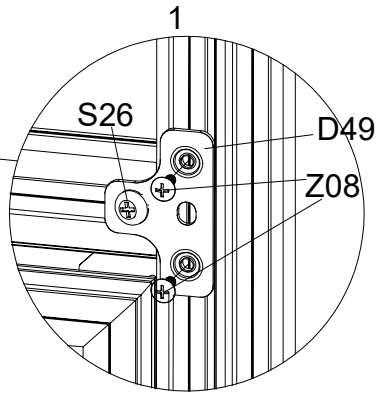


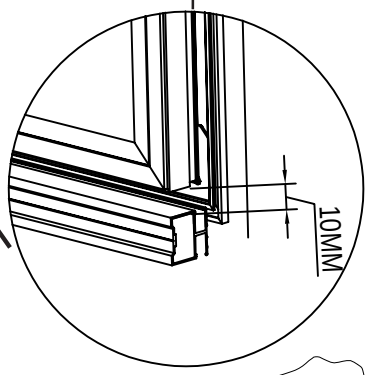

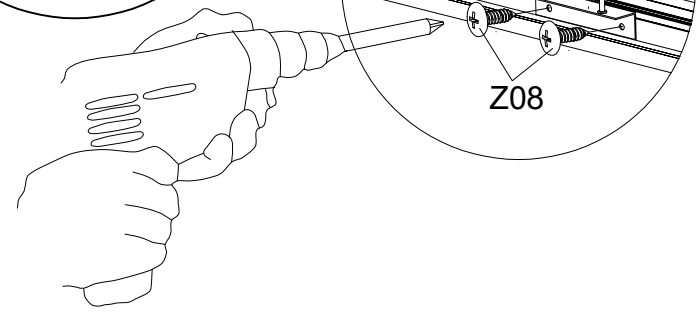



LV: Nostipriniet D49 pie L11 ar S26. Caur D49 atzīmējiet vietas uz L03A 593 mm no L02E. Atkārtojiet otrā galā, nostipriniet pie L03A ar Z08 un ievietojiet Y7 L03A gropē. EN: Secure D49 to L11 with S26. Through D49, mark L03A 593 mm from L02E. Repeat at the other end, secure to L03A with Z08 and insert Y7 into the L03A groove. RU: Закрепите D49 на L11 с помощью S26. Через D49 отметьте на L03A 593 мм от L02E. Повторите с другого конца, закрепите на L03A с помощью Z08 и вставьте Y7 в паз L03A.
DE: Befestigen Sie D49 mit S26 an L11. Markieren Sie durch D49 auf L03A 593 mm von L02E. Am anderen Ende wiederholen, mit Z08 an L03A befestigen und Y7 in die Nut von L03A einsetzen.
LT: Pritvirtinkite D49 prie L11 su S26. Per D49 pažymėkite ant L03A 593 mm nuo L02E. Pakartokite kitame gale, pritvirtinkite prie L03A su Z08 ir įstatykite Y7 į L03A griovelį.
EE: Kinnitage D49 S26 abil L11 külge. Märkige läbi D49 L03A-le 593 mm kaugus L02E-st. Korrake teises otsas, kinnitage L03A külge Z08 abil ja paigaldage Y7 L03A soonde.
SE: Fäst D49 på L11 med S26. Markera genom D49 på L03A, 593 mm från L02E. Upprepa i andra änden, fäst på L03A med Z08 och för in Y7 i L03A-spåret.

LV: Novietojiet A01 un A03 pareizajās vietās un nostipriniet A03 pie L02F ar Z08.
EN: Position A01 and A03 correctly and secure A03 to L02F with Z08.
RU: Установите A01 и A03 в правильных местах и закрепите A03 на L02F с помощью Z08.
DE: Positionieren Sie A01 und A03 richtig und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02F.
LT: Įstatykite A01 ir A03 į tinkamas vietas ir pritvirtinkite A03 prie L02F su Z08.
EE: Paigaldage A01 ja A03 õigesse kohta ning kinnitage A03 Z08 abil L02F külge.
SE: Placera A01 och A03 rätt och fäst A03 på L02F med Z08.


PART	NO	QTY
	L37E	1
	D152	2
	Y6	3
	Y8	2
	S26 M5X12	16


LV: Iebīdiet katru Y6 un Y8.
EN: Slide each Y6 and Y8 in.
RU: Вставьте каждый Y6 и Y8.
DE: Schieben Sie jedes Y6 und Y8 ein.
LT: Įstumkite kiekvieną Y6 ir Y8.
EE: Lükake iga Y6 ja Y8 sisse.
SE: Skjut in varje Y6 och Y8.

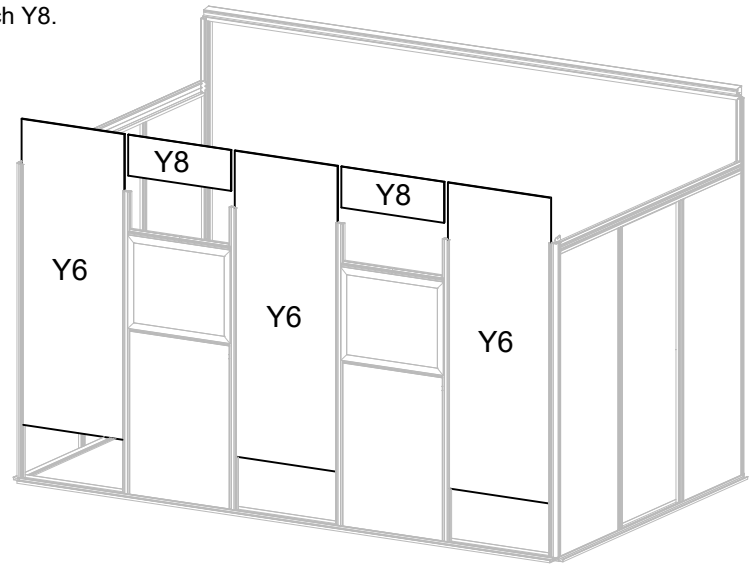


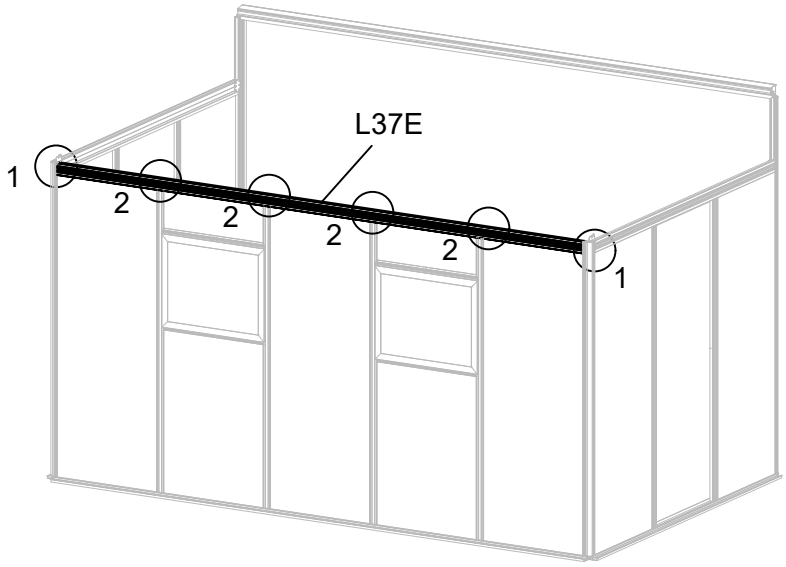


LV: Nostipriniet L37E caur D152 ar S26.
EN: Secure L37E through D152 with S26.
RU: Закрепите L37E через D152 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie L37E über D152 mit S26.
LT: Pritvirtinkite L37E per D152 su S26.
EE: Kinnitage L37E läbi D152 S26 abil.
SE: Fäst L37E genom D152 med S26.

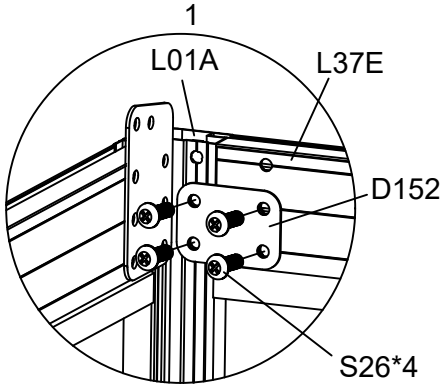

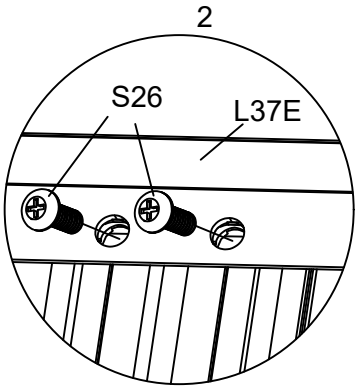


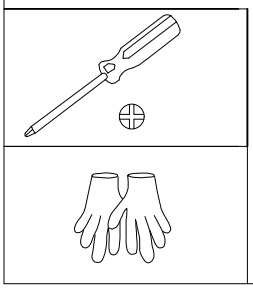



PART	NO	QTY
	L07E	1
	L14C	1
	S26 M5X12	13
	S20 M5X10	3

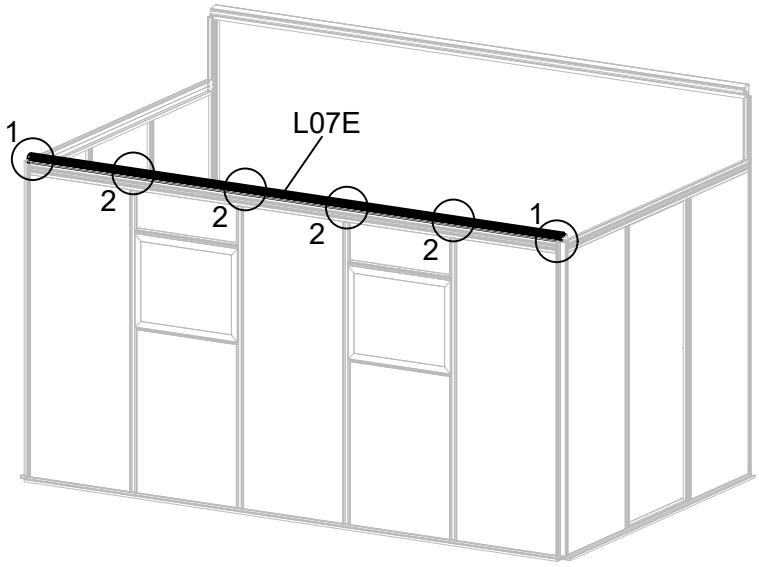



LV: Uzstādiet L07E uz L37E ar S26.
EN: Install L07E onto L37E with S26.
RU: Установите L07E на L37E с помощью S26.
DE: Montieren Sie L07E mit S26 an L37E.
LT: Sumontuokite L07E ant L37E su S26.
EE: Paigaldage L07E L37E külge S26 abil.
SE: Montera L07E på L37E med S26.

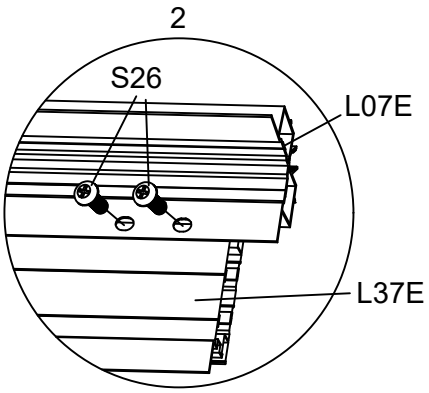

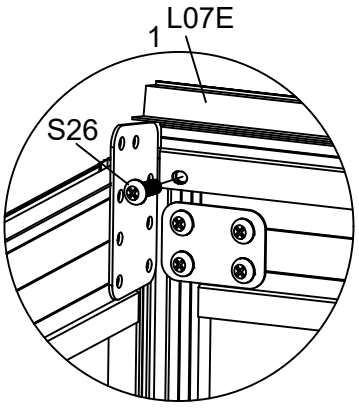

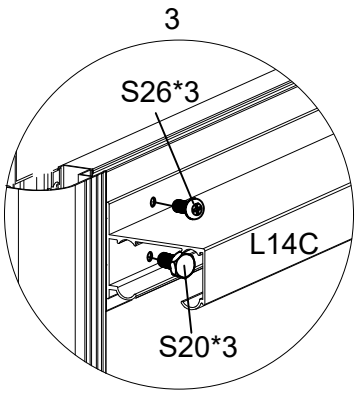

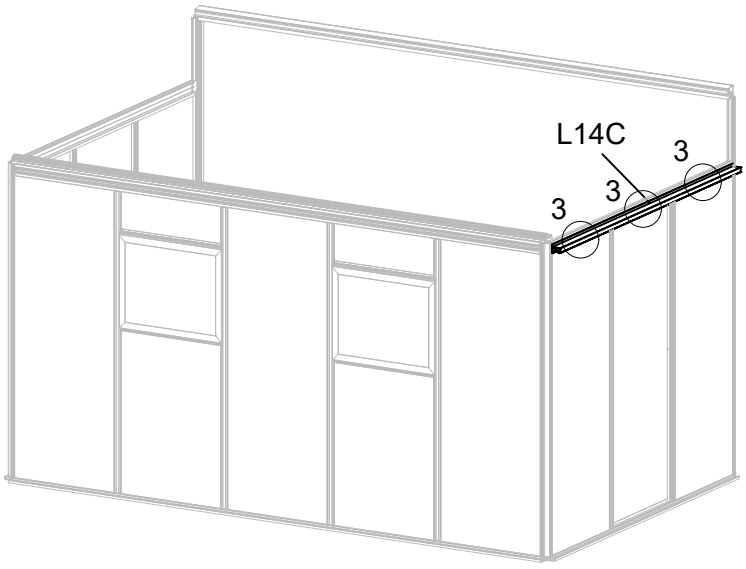


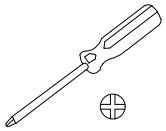





LV: Uzstādiet L14C uz L07E ar S20 un S26.
EN: Install L14C onto L07E with S20 and S26.
RU: Установите L14C на L07E с помощью S20 и S26.
DE: Montieren Sie L14C mit S20 und S26 an L07E.
LT: Sumontuokite L14C ant L07E su S20 ir S26.
EE: Paigaldage L14C L07E külge S20 ja S26 abil.
SE: Montera L14C på L07E med S20 och S26.


PART	NO	QTY
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	D150	2
	D152	4
	S26 M5X12	16
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

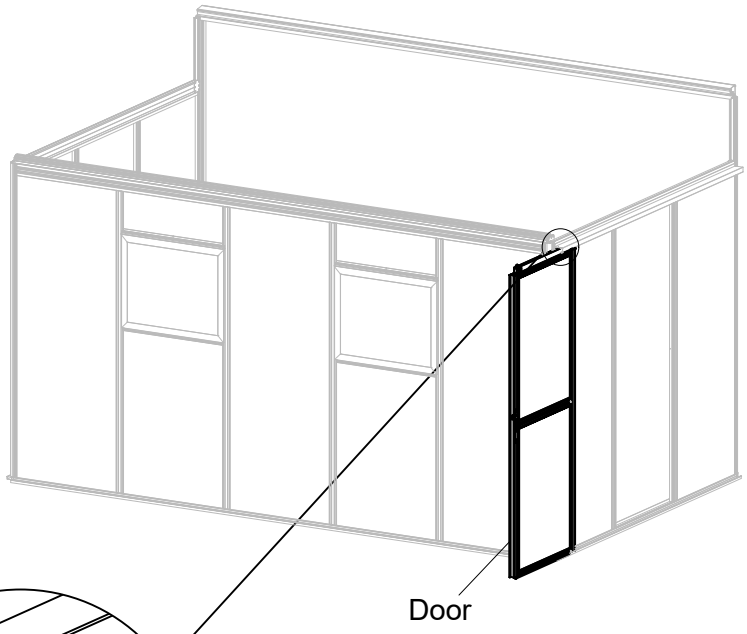


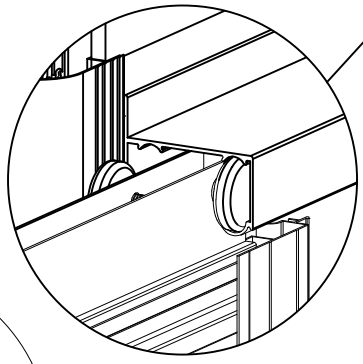

LV: Iebīdiet durvis, kā parādīts.
EN: Slide the door in as shown.
RU: Вставьте дверь, как показано.
DE: Schieben Sie die Tür wie abgebildet ein.
LT: Įstumkite duris, kaip parodyta.
EE: Lükake uks sisse, nagu näidatud.
SE: Skjut in dörren enligt bilden.

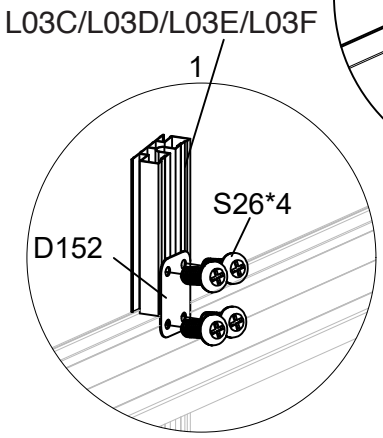


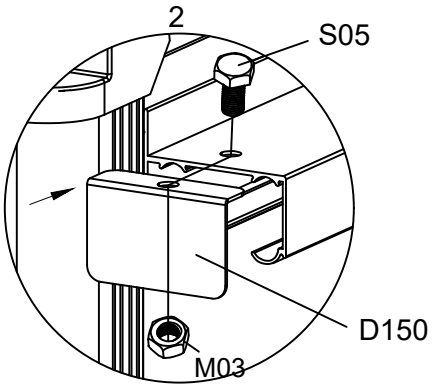


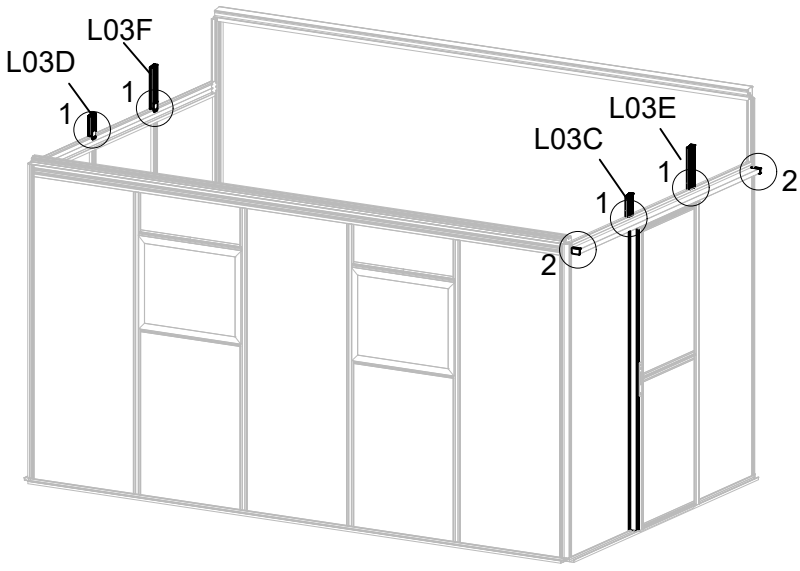


LV: Nostipriniet L03C, L03D, L03E un L03F caur D152 ar S26.
EN: Secure L03C, L03D, L03E and L03F through D152 with S26.
RU: Закрепите L03C, L03D, L03E и L03F через D152 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie L03C, L03D, L03E und L03F über D152 mit S26.
LT: Pritvirtinkite L03C, L03D, L03E ir L03F per D152 su S26.
EE: Kinnitage L03C, L03D, L03E ja L03F läbi D152 S26 abil.
SE: Fäst L03C, L03D, L03E och L03F genom D152 med S26.

PART	NO	QTY
	L38	1
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S26 M5X12	4

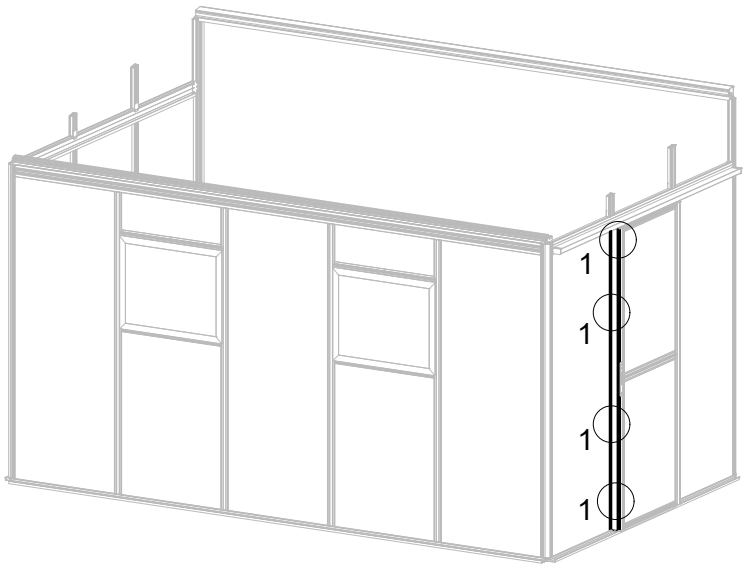


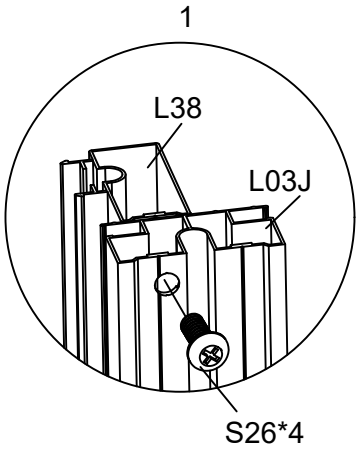


LV: Saskrūvējiet detaļas, nepievelkot pārāk stingri, un iebīdiet tās L38 gropē.
EN: Bolt the parts together without overtightening and slide them into the L38 channel.
RU: Соедините детали болтами, не затягивая слишком сильно, и вставьте их в паз L38.
DE: Verschrauben Sie die Teile, ohne sie zu fest anzuziehen, und schieben Sie sie in die Nut von L38.
LT: Sujunkite dalis varžtais, per stipriai nepriveržkite ir įstumkite į L38 griovelį.
EE: Kinnitage detailid poltidega, ärge pingutage liiga tugevalt, ja lükake need L38 soonde.
SE: Skruva ihop delarna utan att dra åt för hårt och skjut in dem i spåret på L38.

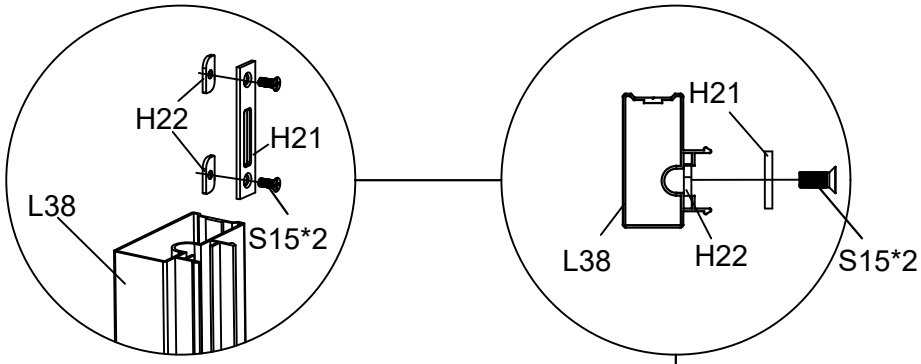


LV: Iebīdiet H21 regulatoru L38 gropē vēlākai regulēšanai.
EN: Slide the H21 adjuster into the L38 channel for later adjustment.
RU: Вставьте регулятор H21 в паз L38 для последующей регулировки.
DE: Schieben Sie den H21-Versteller zur späteren Einstellung in die Nut von L38.
LT: Įstumkite H21 reguliatorių į L38 griovelį vėlesniam reguliavimui.
EE: Lükake H21 regulaator L38 soonde hilisemaks reguleerimiseks.
SE: Skjut in H21-justeringen i spåret på L38 för senare justering.

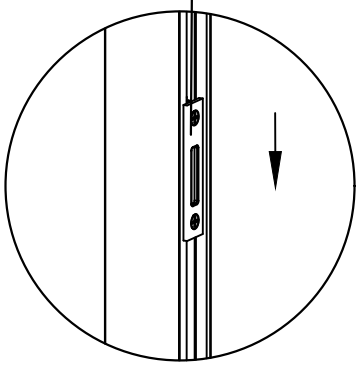

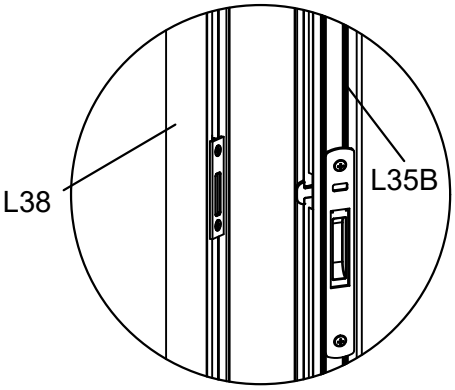


LV: Pēc durvju uzstādīšanas noregulējiet H21 pret slēdzenes aizbīdni un nostipriniet ar S15.
EN: After installing the door, align H21 with the locking latch and secure with S15.
RU: После установки двери совместите H21 с защёлкой и закрепите с помощью S15.
DE: Richten Sie H21 nach der Türmontage am Verriegelungsriegel aus und befestigen Sie es mit S15.
LT: Sumontavę duris, sulygiuokite H21 su užrakto skląsčiu ir pritvirtinkite su S15.
EE: Pärast ukse paigaldamist joondage H21 lukustusriiviga ja kinnitage S15 abil.
SE: Efter dörrmonteringen, rikta in H21 mot låsspärren och fäst med S15.


PART	NO	QTY
	L01B	2
	D153	4
	D155	2
	S26 M5X12	28
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1

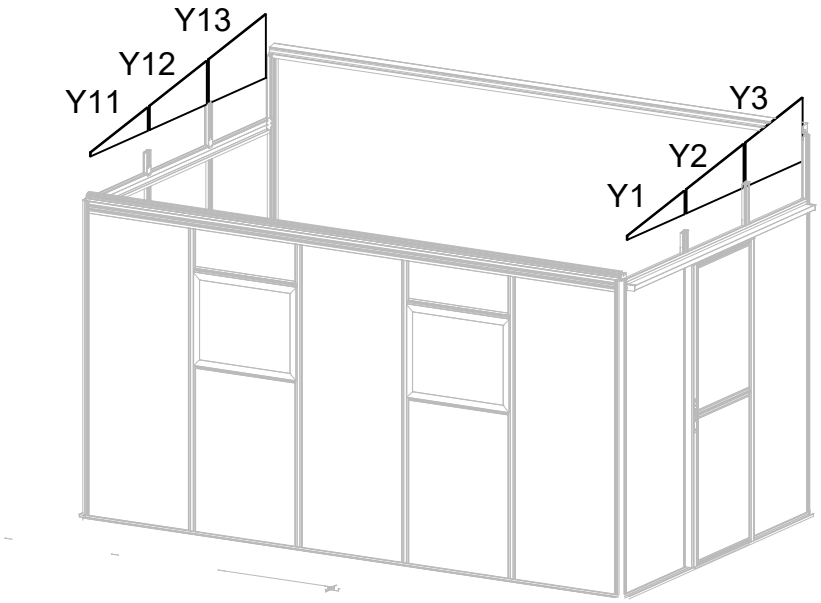


LV: Iebīdiet katru paneli, kā parādīts.
EN: Slide each panel in as shown.
RU: Вставьте каждую панель, как показано.
DE: Schieben Sie jedes Paneel wie abgebildet ein.
LT: Įstumkite kiekvieną plokštę, kaip parodyta.
EE: Lükake iga paneel sisse, nagu näidatud.
SE: Skjut in varje panel enligt bilden.

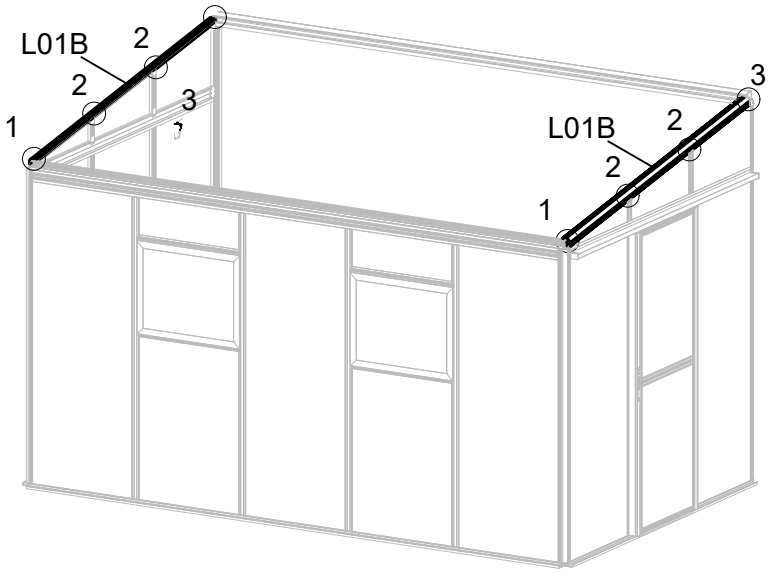


LV: Nostipriniet katru L01B caur D151, D153 un D155 ar S26.
EN: Secure each L01B through D151, D153 and D155 with S26.
RU: Закрепите каждый L01B через D151, D153 и D155 с помощью S26.
DE: Befestigen Sie jedes L01B über D151, D153 und D155 mit S26.
LT: Pritvirtinkite kiekvieną L01B per D151, D153 ir D155 su S26.
EE: Kinnitage iga L01B läbi D151, D153 ja D155 S26 abil.
SE: Fäst varje L01B genom D151, D153 och D155 med S26.

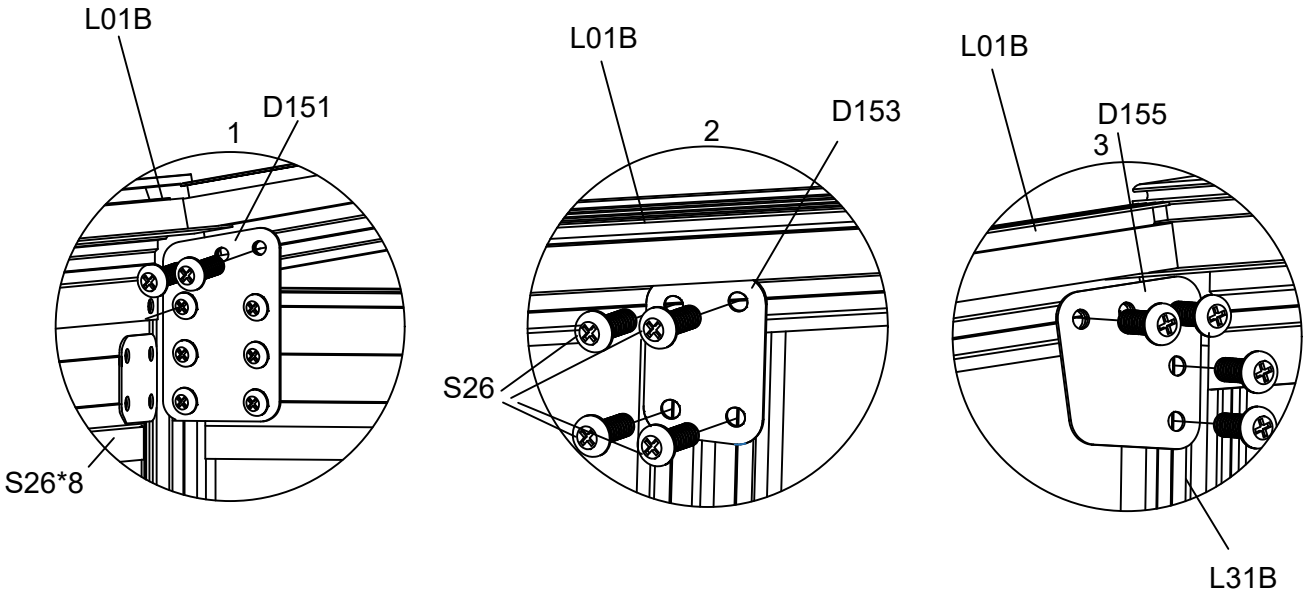

PART	NO	QTY
	J107	60.7M

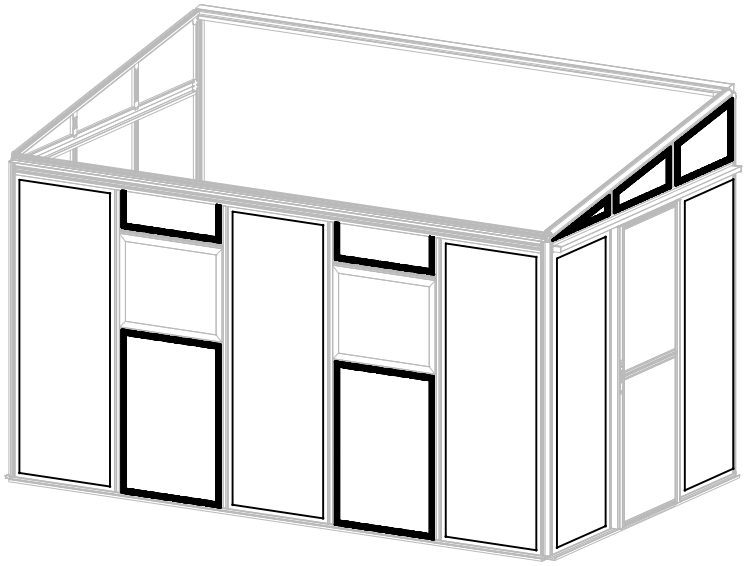



LV: Ievietojiet J107 starp stikla paneļiem un profiliem, kā parādīts (tikai stiklam).
EN: Insert J107 between the glass panels and profiles as shown (glass only).
RU: Установите J107 между стеклянными панелями и профилями, как показано (только для стекла).
DE: Setzen Sie J107 wie abgebildet zwischen Glasscheiben und Profile ein (nur für Glas).
LT: Įstatykite J107 tarp stiklo plokščių ir profilių, kaip parodyta (tik stiklui).
EE: Paigaldage J107 klaaspaneelide ja profiilide vahele, nagu näidatud (ainult klaasile).
SE: Montera J107 mellan glaspanelerna och profilerna enligt bilden (endast för glas).

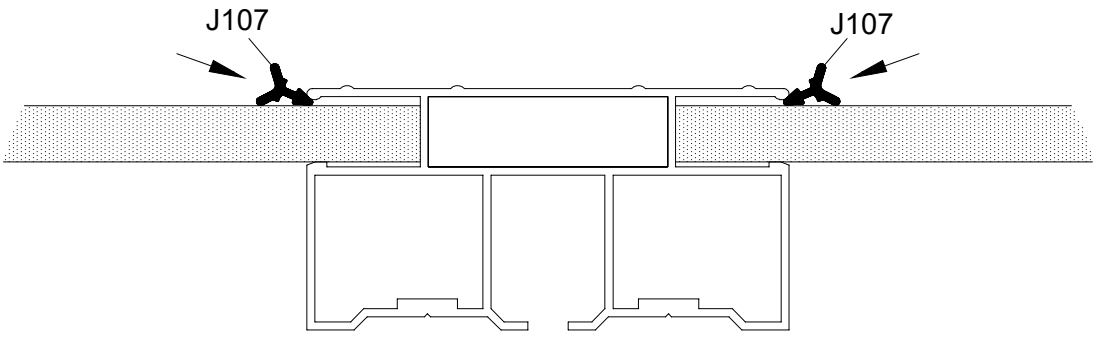



PART	NO	QTY
	D158	13
	S26 M5X12	26
	S29 M6X80	26

LV: Ir būtiski, lai izmēri A un B būtu vienādi, lai jumta rāmis būtu taisnstūrī.
EN: Dimensions A and B must be equal to ensure the roof frame is square.
RU: Размеры A и B должны быть одинаковыми, чтобы рама крыши была прямоугольной.
DE: Die Maße A und B müssen gleich sein, damit der Dachrahmen rechtwinklig ist.
LT: Matmenys A ir B turi būti vienodi, kad stogo rėmas būtų stačiakampis.
EE: Mõõdud A ja B peavad olema võrdsed, et katuseraam oleks täisnurkne.
SE: Måtten A och B måste vara lika för att takramen ska vara rätvinklig.

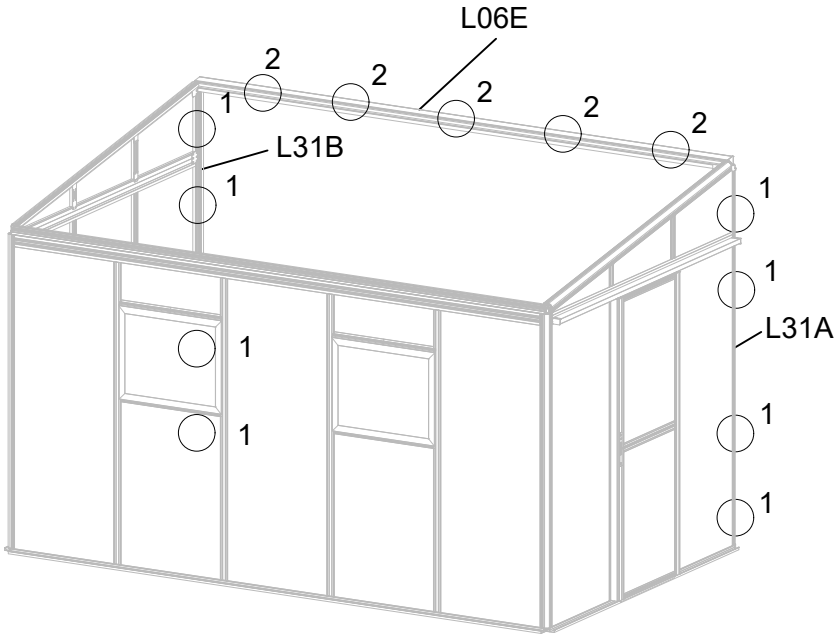


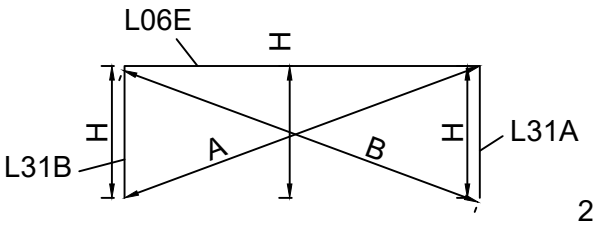

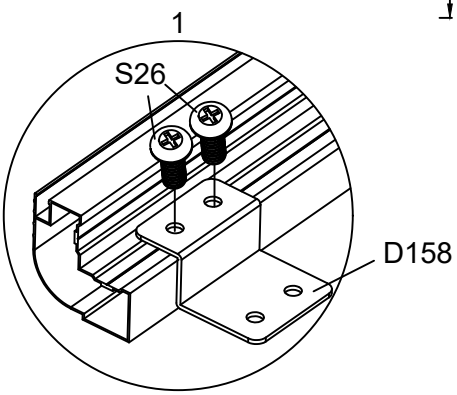

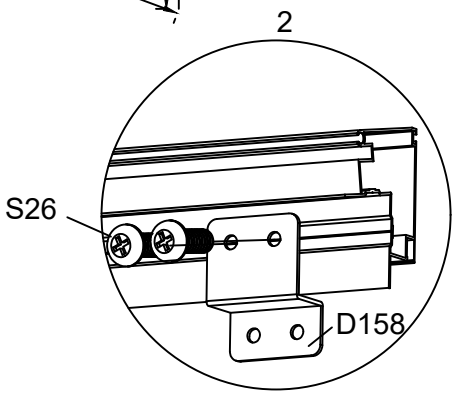


LV: Uzstādiet kronšteinu D158 vienā galveno rāmju pusē ar S26.
EN: Install bracket D158 on one side of the main frames with S26.
RU: Установите кронштейн D158 с одной стороны основных рам с помощью S26.
DE: Montieren Sie D158 mit S26 an einer Seite der Hauptrahmen.
LT: Pritvirtinkite D158 vienoje pagrindinių rėmų pusėje su S26.
EE: Paigaldage D158 põhiraamide ühele küljele S26 abil.
SE: Montera D158 på ena sidan av huvudramarna med S26.

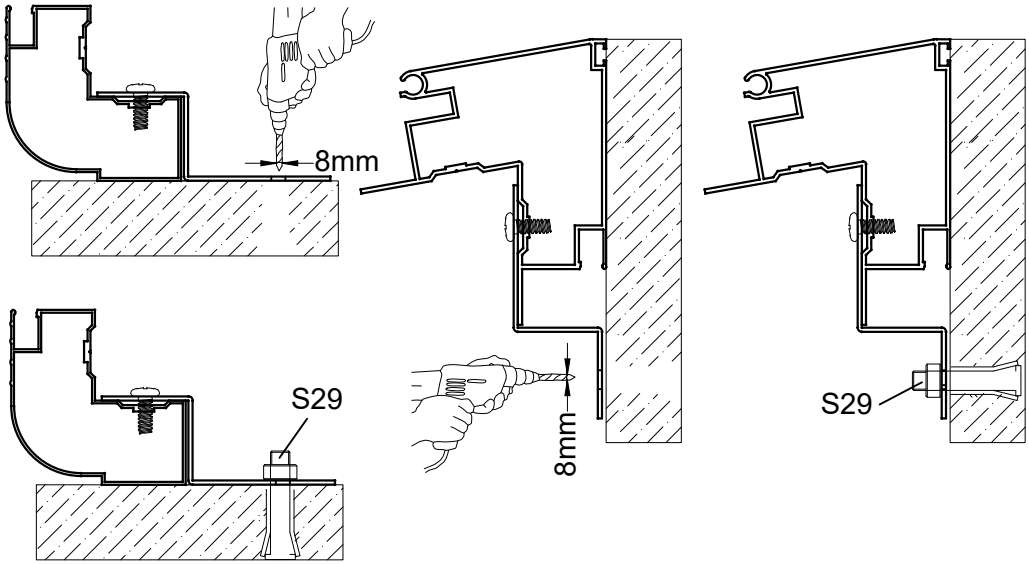



LV: Caur D158 atverēm izurbiet sienā Ø8 mm caurumus un nostipriniet D158 ar S29.
EN: Drill Ø8 mm holes into the wall through D158 and secure D158 with S29.
RU: Через отверстия D158 просверлите в стене отверстия Ø8 мм и закрепите D158 с помощью S29.
DE: Bohren Sie durch D158 Ø8-mm-Löcher in die Wand und befestigen Sie D158 mit S29.
LT: Per D158 angas sienoje išgręžkite Ø8 mm skyles ir pritvirtinkite D158 su S29.
EE: Puurige läbi D158 avade seina Ø8 mm augud ja kinnitage D158 S29 abil.
SE: Borra Ø8 mm hål i väggen genom D158 och fäst D158 med S29.


PART	NO	QTY
	L03B	4
	L40E	1
	S26 M5X12	36

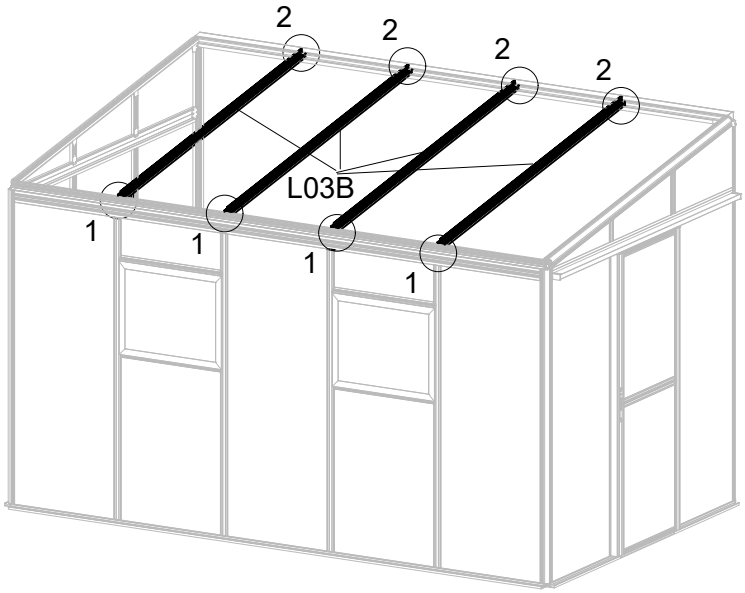


LV: Uzstādiet katru L03B ar S26.
EN: Install each L03B with S26.
RU: Установите каждый L03B с помощью S26.
DE: Montieren Sie jedes L03B mit S26.
LT: Sumontuokite kiekvieną L03B su S26.
EE: Paigaldage iga L03B S26 abil.
SE: Montera varje L03B med S26.

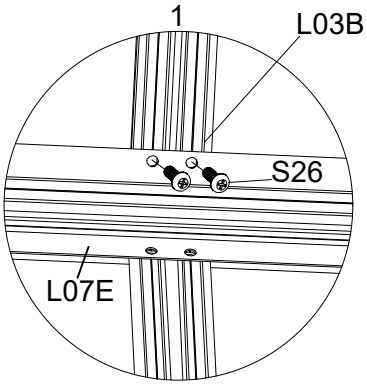


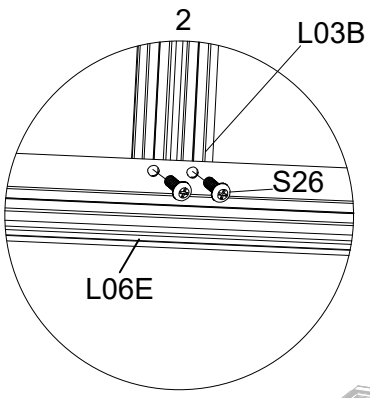

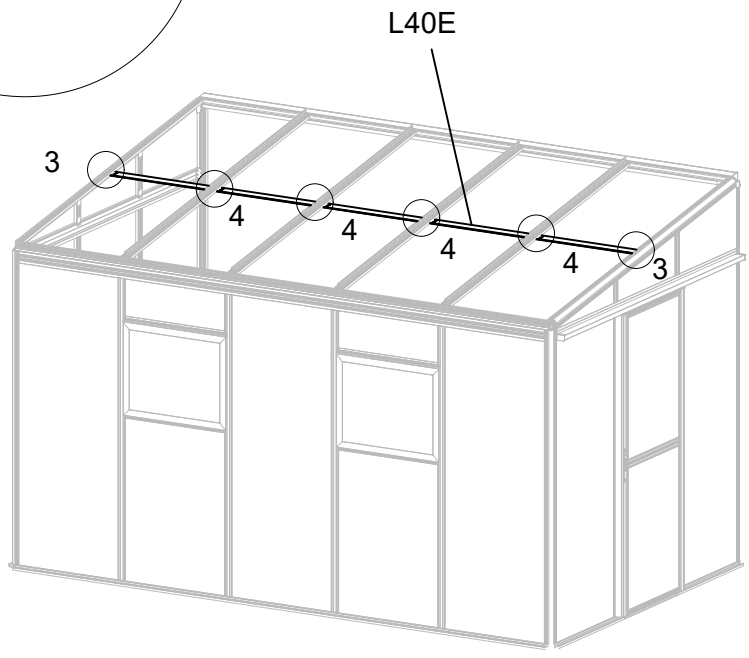


LV: Uzstādiet L40E siltumnīcas iekšpusē ar S26.
EN: Install L40E inside the greenhouse with S26.
RU: Установите L40E внутри теплицы с помощью S26.
DE: Montieren Sie L40E mit S26 im Inneren des Gewächshauses.
LT: Sumontuokite L40E šiltnamio viduje su S26.
EE: Paigaldage L40E kasvuhoone siseküljele S26 abil.
SE: Montera L40E på insidan av växthuset med S26.

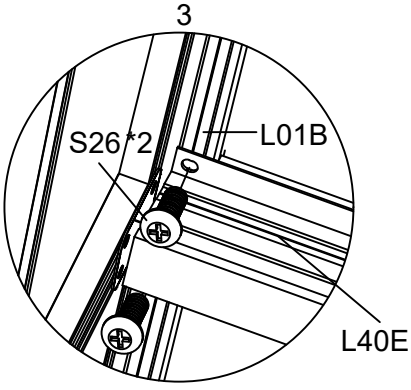


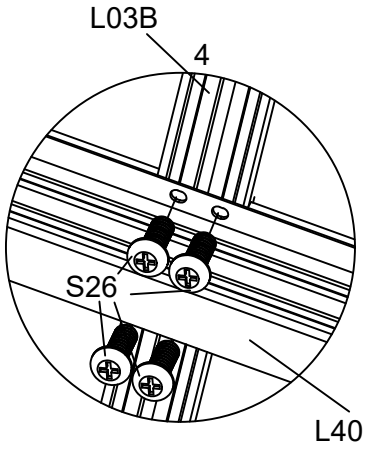


PART	NO	QTY
	L03K	5
	Y7	5
	Z08 M4.2X16	10


LV: Iebīdiet katru Y7.
EN: Slide each Y7 in.
RU: Вставьте каждый Y7.
DE: Schieben Sie jedes Y7 ein.
LT: Įstumkite kiekvieną Y7.
EE: Lükake iga Y7 sisse.
SE: Skjut in varje Y7.

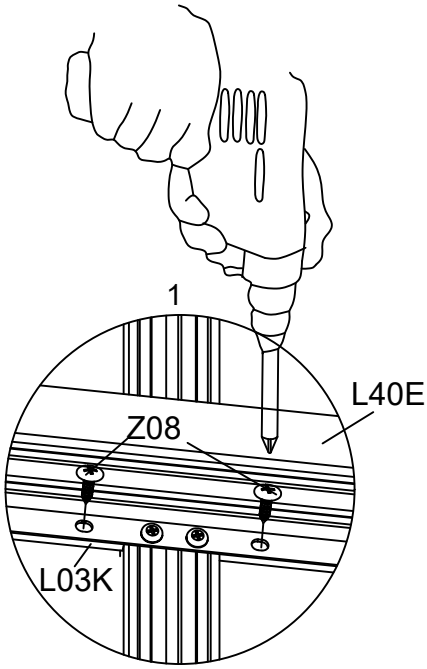

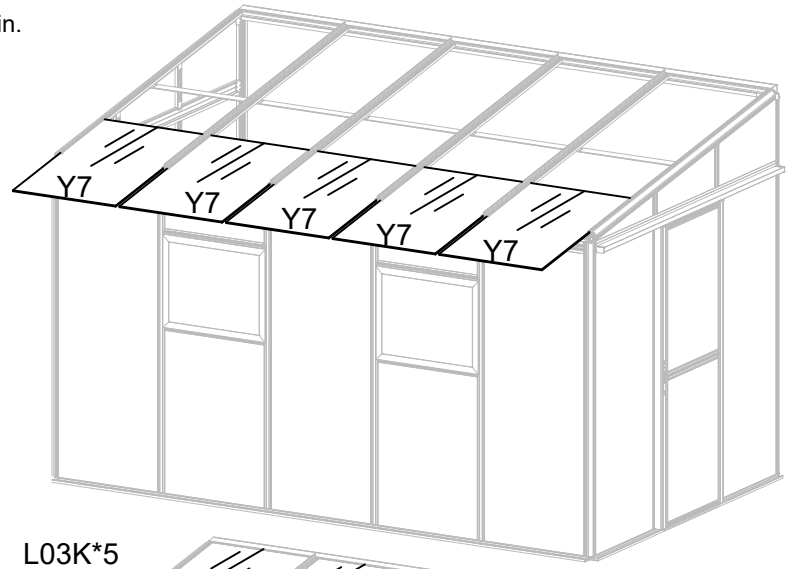

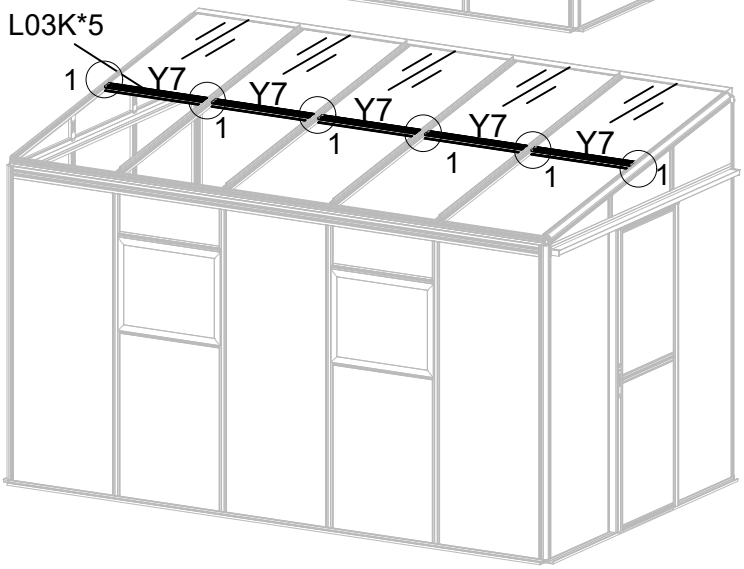


LV: Uzlieciet katru L03K uz Y7 gala un nostipriniet pie L40E ar Z08. Pārliecinieties, ka L03K un L40E pārklājas.
EN: Place each L03K onto the end of Y7 and secure to L40E with Z08. Ensure L03K and L40E overlap.
RU: Установите каждый L03K на конец Y7 и закрепите на L40E с помощью Z08. Убедитесь, что L03K и L40E перекрываются.
DE: Setzen Sie jedes L03K auf das Ende von Y7 und befestigen Sie es mit Z08 an L40E. Achten Sie darauf, dass sich L03K und L40E überlappen.
LT: Uždėkite kiekvieną L03K ant Y7 galo ir pritvirtinkite prie L40E su Z08. Įsitikinkite, kad L03K ir L40E persidengia.
EE: Paigaldage iga L03K Y7 otsale ja kinnitage L40E külge Z08 abil. Veenduge, et L03K ja L40E kattuksid.
SE: Placera varje L03K på änden av Y7 och fäst på L40E med Z08. Se till att L03K och L40E överlappar.

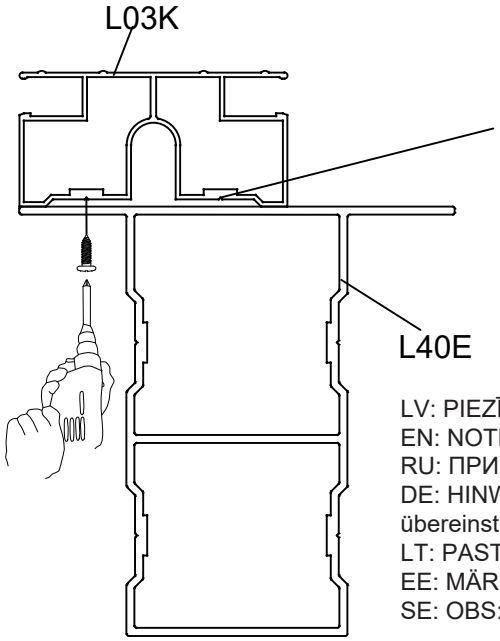


LV: PIEZĪME: Pārliecinieties, ka L03K un L40E skrūvju pozīcijas sakrīt.
EN: NOTE: Ensure the screw positions on L03K and L40E align.
RU: ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что положения винтов на L03K и L40E совпадают.
DE: HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schraubenpositionen an L03K und L40E übereinstimmen.
LT: PASTABA: Įsitikinkite, kad L03K ir L40E varžtų padėtys sutampa.
EE: MÄRKUS: Veenduge, et L03K ja L40E kruvide asukohad oleksid kohakuti.
SE: OBS: Se till att skruvpositionerna på L03K och L40E är i linje.


PART	NO	QTY
▯	Y7	5

PART	NO	QTY
	J107	13.8M

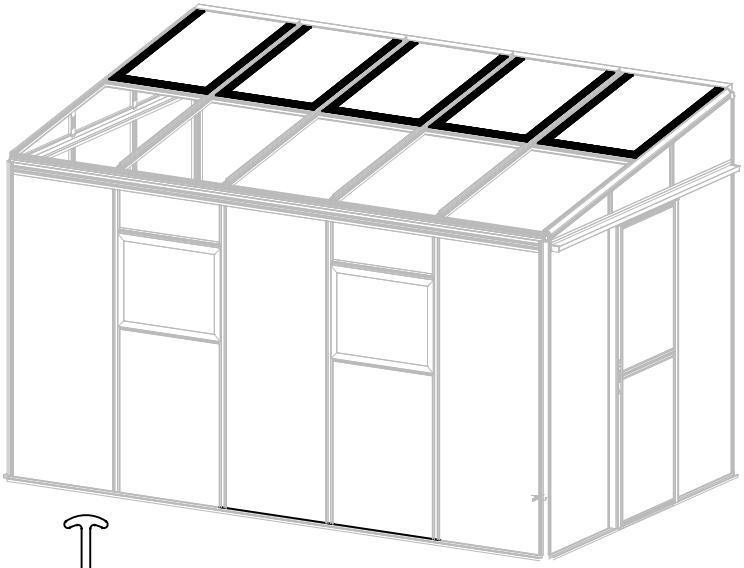

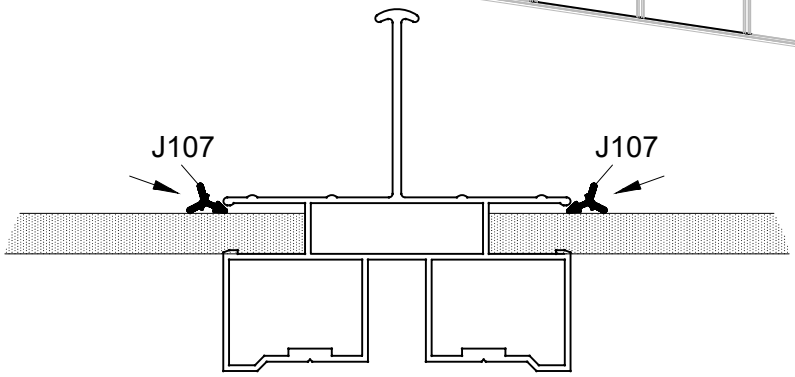


LV: Ievietojiet J107 starp stikla paneļiem un profiliem, kā parādīts (tikai stiklam).
EN: Insert J107 between the glass panels and profiles as shown (glass only).
RU: Установите J107 между стеклянными панелями и профилями, как показано (только для стекла).
DE: Setzen Sie J107 wie abgebildet zwischen Glasscheiben und Profile ein (nur für Glas).
LT: Įstatykite J107 tarp stiklo plokščių ir profilių, kaip parodyta (tik stiklui).
EE: Paigaldage J107 klaaspaneelide ja profiilide vahele, nagu näidatud (ainult klaasile).
SE: Montera J107 mellan glaspanelerna och profilerna enligt bilden (endast för glas).

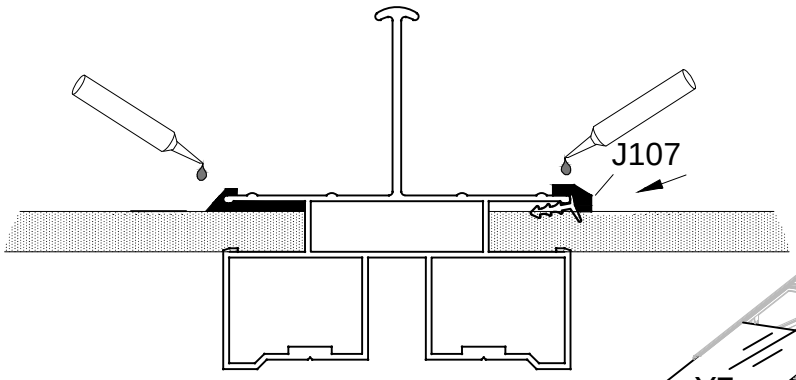


LV: Izmantojiet silikonu pret ūdens noplūdi (nav komplektā).
EN: Use silicone to prevent water leakage (not included).
RU: Используйте силикон для предотвращения протекания (не входит в комплект).
DE: Verwenden Sie Silikon gegen Wasseraustritt (nicht enthalten).
LT: Naudokite silikoną nuo vandens pratekėjimo (komplekte nėra).
EE: Kasutage silikooni vee lekkimise vältimiseks (ei kuulu komplekti).
SE: Använd silikon för att förhindra vattenläckage (medföljer inte).


LV: Iebīdiet katru Y7.
EN: Slide each Y7 in.
RU: Вставьте каждый Y7.
DE: Schieben Sie jedes Y7 ein.
LT: Įstumkite kiekvieną Y7.
EE: Lükake iga Y7 sisse.
SE: Skjut in varje Y7.

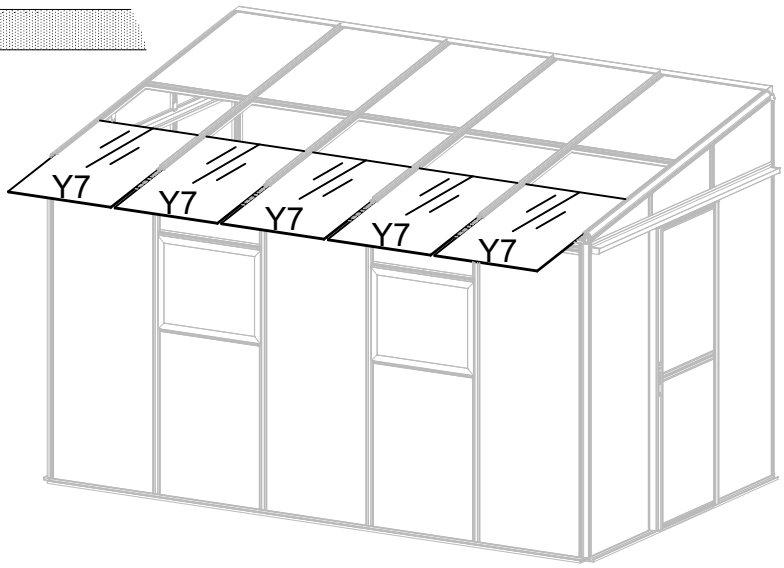


PART	NO	QTY
	L09E	1

PART	NO	QTY
	J107	13.8M

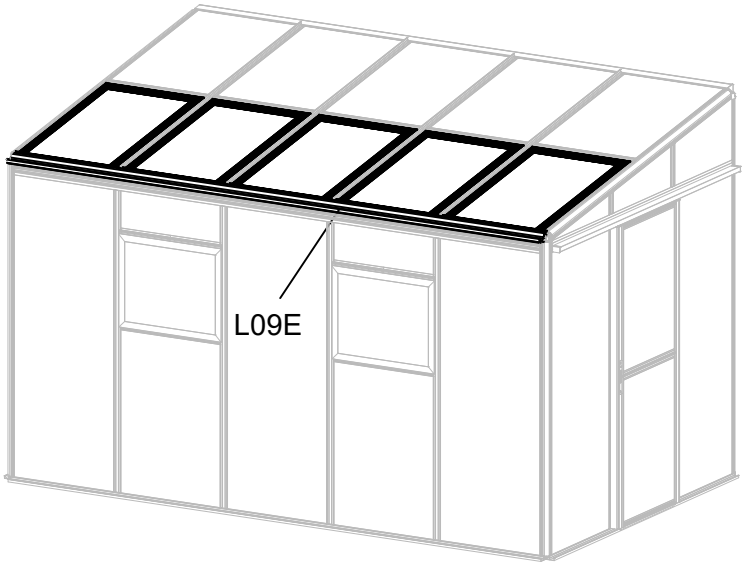


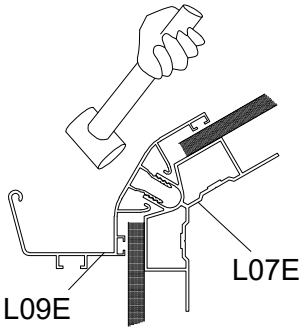

LV: Kad visi paneļi ievietoti, uzstādiet notekrenes profilu L09E un viegli iesitiet to L07E gropē ar gumijas āmuru.
EN: Once all panels are inserted, install gutter profile L09E and gently tap it into the L07E channel with a rubber mallet.
RU: После установки всех панелей установите профиль желоба L09E и аккуратно вбейте его в паз L07E резиновой киянкой.
DE: Nachdem alle Paneele eingesetzt sind, montieren Sie das Dachrinnenprofil L09E und klopfen es vorsichtig mit einem Gummihammer in die Nut von L07E.
LT: Įstatę visas plokštes, sumontuokite latako profilį L09E ir guminiu plaktuku atsargiai įkalkite jį į L07E griovelį.
EE: Pärast kõigi paneelide paigaldamist paigaldage vihmaveerenni profiil L09E ja koputage see kummihaamriga ettevaatlikult L07E soonde.
SE: När alla paneler är monterade, montera rännprofilen L09E och knacka försiktigt in den i spåret på L07E med en gummiklubba.

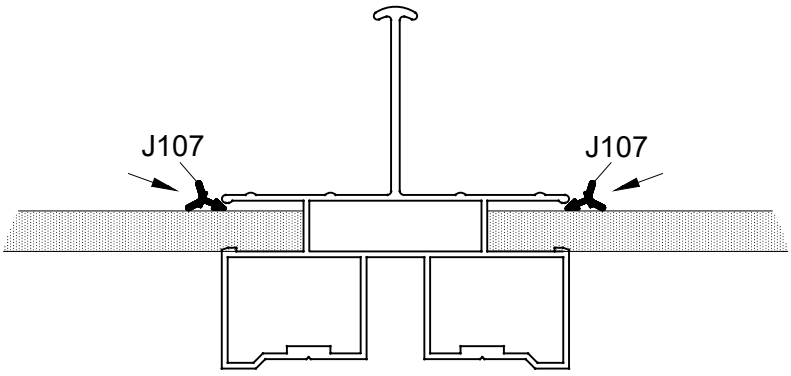



LV: Ievietojiet J107 starp stikla paneļiem un profiliem, kā parādīts (tikai stiklam).
EN: Insert J107 between the glass panels and profiles as shown (glass only).
RU: Установите J107 между стеклянными панелями и профилями, как показано (только для стекла).
DE: Setzen Sie J107 wie abgebildet zwischen Glasscheiben und Profile ein (nur für Glas).
LT: Įstatykite J107 tarp stiklo plokščių ir profilių, kaip parodyta (tik stiklui).
EE: Paigaldage J107 klaaspaneelide ja profiilide vahele, nagu näidatud (ainult klaasile).
SE: Montera J107 mellan glaspanelerna och profilerna enligt bilden (endast för glas).

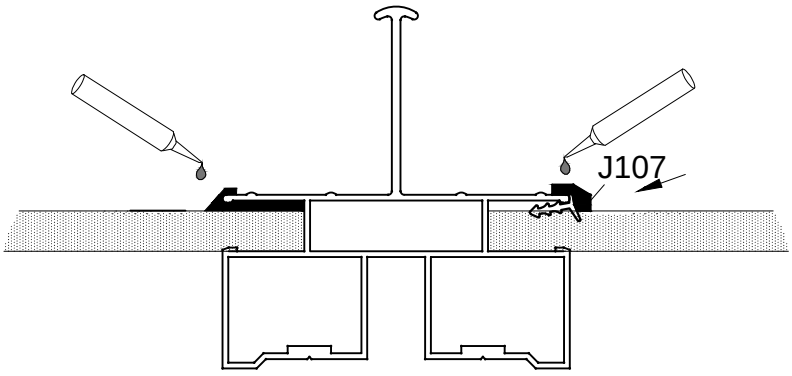


LV: Izmantojiet silikonu pret ūdens noplūdi (nav komplektā).
EN: Use silicone to prevent water leakage (not included).
RU: Используйте силикон для предотвращения протекания (не входит в комплект).
DE: Verwenden Sie Silikon gegen Wasseraustritt (nicht enthalten).
LT: Naudokite silikoną nuo vandens pratekėjimo (komplekte nėra).
EE: Kasutage silikooni vee lekkimise vältimiseks (ei kuulu komplekti).
SE: Använd silikon för att förhindra vattenläckage (medföljer inte).

PART	NO	QTY
	L05M	4
	Z08 M4.2X16	32

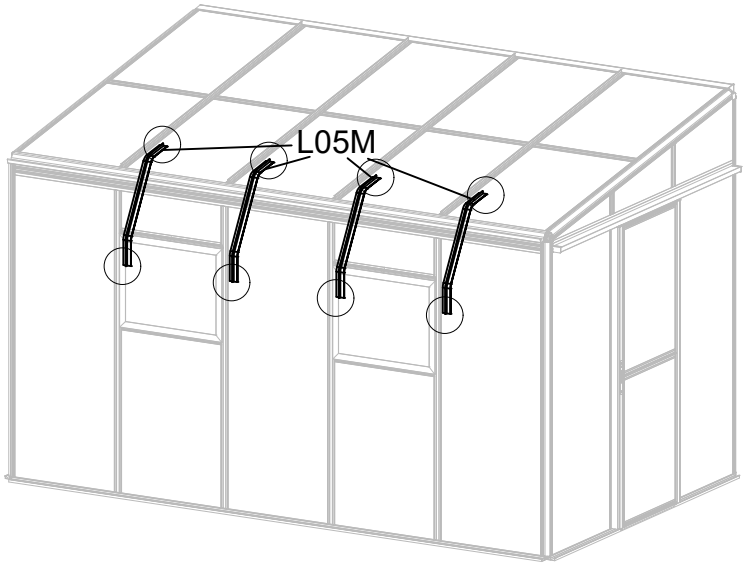

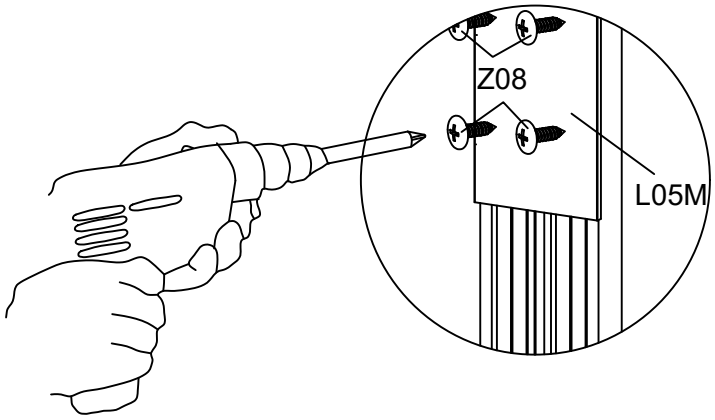


LV: Nostipriniet katru dzegas stiprinājumu L05M ar Z08.
EN: Secure each eave brace L05M with Z08.
RU: Закрепите каждую карнизную распорку L05M с помощью Z08.
DE: Befestigen Sie jede Traufstrebe L05M mit Z08.
LT: Pritvirtinkite kiekvieną karnizo atramą L05M su Z08.
EE: Kinnitage kõik räästatoed L05M Z08 abil.
SE: Fäst varje takfotsstag L05M med Z08.

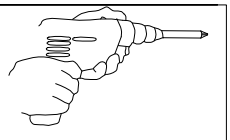




PART	NO	QTY
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

LV: Automātiskā loga atvērēja montāža (izlaidiet, ja nav nepieciešams)
EN: Automatic Window Opener Assembly (skip if not required)
RU: Монтаж автоматического открывателя окна (пропустите, если не требуется)
DE: Montage des automatischen Fensteröffners (überspringen, falls nicht erforderlich)
LT: Automatinio lango atidarytuvo montavimas (praleiskite, jei nereikia)
EE: Automaatse aknaavaja paigaldus (jätke vahele, kui pole vajalik)
SE: Montering av automatisk fönsteröppnare (hoppa över om den inte behövs)

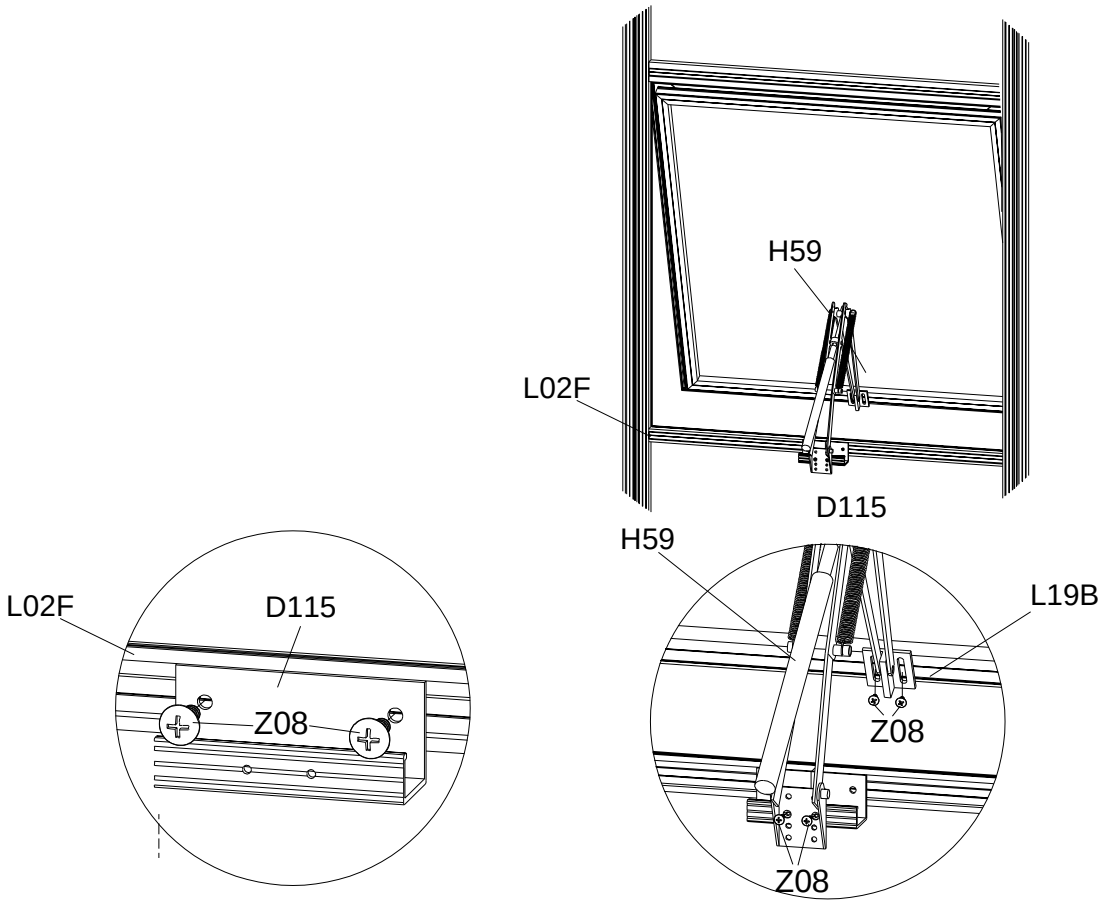



LV: Nostipriniet D115 pie L02F ar Z08, pēc tam uzstādiet automātisko loga atvērēju uz D115 un L19B ar Z08. Ieteicams elektriskais skrūvgriezis.
EN: Secure D115 to L02F with Z08, then install the automatic opener onto D115 and L19B with Z08. A powered screwdriver is recommended.
RU: Закрепите D115 на L02F с помощью Z08, затем установите автоматический открыватель на D115 и L19B с помощью Z08. Рекомендуется шуруповёрт.
DE: Befestigen Sie D115 mit Z08 an L02F, dann den automatischen Fensteröffner mit Z08 an D115 und L19B. Ein Akkuschrauber wird empfohlen.
LT: Pritvirtinkite D115 prie L02F su Z08, tada automatinį lango atidarytuvą prie D115 ir L19B su Z08. Rekomenduojamas elektrinis suktuvas.
EE: Kinnitage D115 Z08 abil L02F külge, seejärel automaatne aknaavaja D115 ja L19B külge Z08 abil. Soovitatav on elektriline kruvikeeraja.
SE: Fäst D115 på L02F med Z08, sedan den automatiska fönsteröppnaren på D115 och L19B med Z08. Elektrisk skruvdragare rekommenderas.

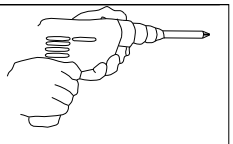






PART	NO	QTY
	J135R	1
	J135L	1
	J134R	1
	J134L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J166	2
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

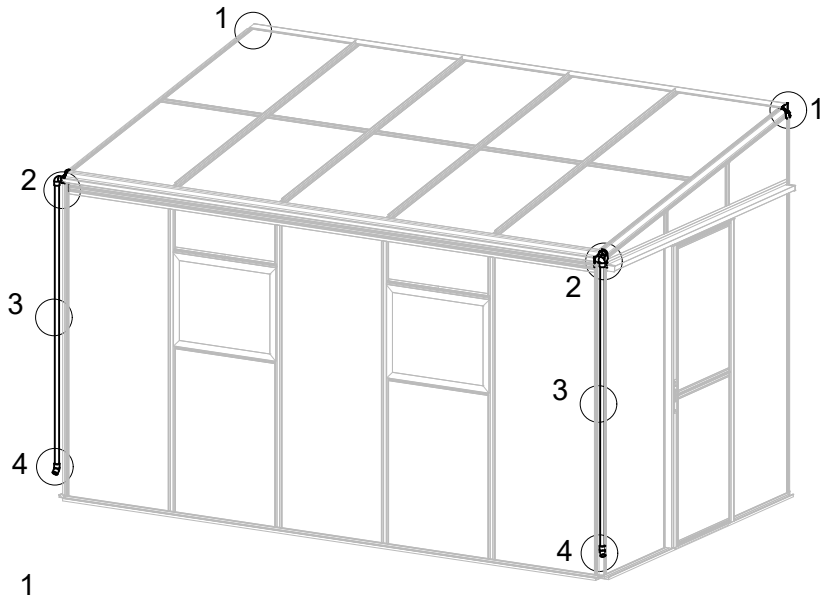

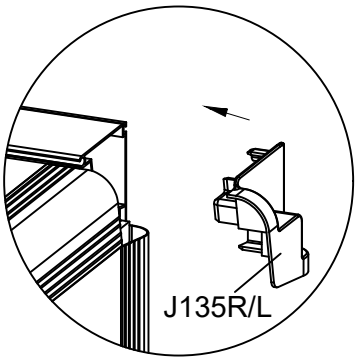

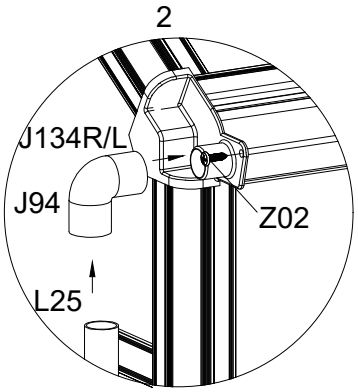

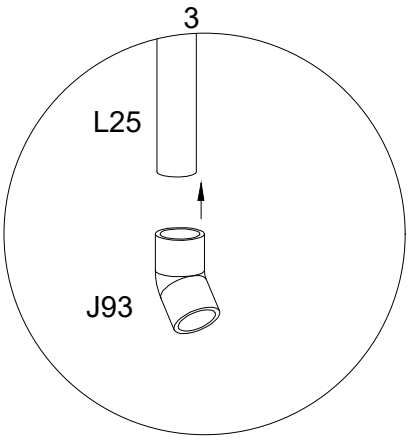

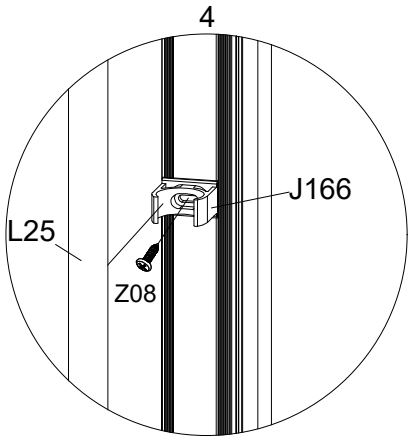

LV: Izmantojiet silikonu pret ūdens noplūdi (nav komplektā).
EN: Use silicone to prevent water leakage (not included).
RU: Используйте силикон для предотвращения протекания (не входит в комплект).
DE: Verwenden Sie Silikon gegen Wasseraustritt (nicht enthalten).
LT: Naudokite silikoną nuo vandens pratekėjimo (komplekte nėra).
EE: Kasutage silikooni vee lekkimise vältimiseks (ei kuulu komplekti).
SE: Använd silikon för att förhindra vattenläckage (medföljer inte).

LV: Izurbiet L01A Ø3 mm caurumu 700 mm no apakšas. Nostipriniet J166 ar Z08 un iespiediet L25 kronšteinā J166.
EN: Drill a Ø3 mm hole in L01A, 700 mm from the bottom. Secure J166 with Z08 and clip L25 into J166.
RU: Просверлите в L01A отверстие Ø3 мм на высоте 700 мм от низа. Закрепите J166 с помощью Z08 и вставьте L25 в J166.
DE: Bohren Sie in L01A ein Ø3-mm-Loch, 700 mm von unten. Befestigen Sie J166 mit Z08 und clipsen Sie L25 in J166 ein.
LT: Išgręžkite L01A Ø3 mm skylę 700 mm nuo apačios. Pritvirtinkite J166 su Z08 ir įspauskite L25 į J166.
EE: Puurige L01A-sse Ø3 mm auk 700 mm kõrgusele alumisest servast. Kinnitage J166 Z08 abil ja suruge L25 J166 sisse.
SE: Borra ett Ø3 mm hål i L01A, 700 mm från nederkanten. Fäst J166 med Z08 och tryck fast L25 i J166.